

119210

FD 09-01-2019
SN 1893
Version 4

Ersatzteile - Elektro


Reparatur-Set BedienE+Regler 420/620 KBUH V3 ab 2008

Reparatur-Set Bedieneinheit BLT 420/620 KBUH mit Reglerplatine bis V5,
komplett mit Dichtring, Schrauben und Abdeckungen und Kabelverschraubung für Sensor sowie Schutzleiterkabel.
HINWEIS: Beim Wechsel der Reglerplatine immer den NTC-Sensor-Temperatur ersetzen.


- 1 Stück - 00373721 - BLT Bedieneinheit KB mont.
- 1 Stück - 00107485 - BLT 420/620 KBUH-Platine V4.x
- 4 Stück - 00373971 - Schraube 4,8 x 22 Linsen A2 DIN 7981
- 4 Stück - 00362017 - BLT K Stöpsel f. Schraubenloch bl
- 1 Stück - 00368553 - Zahnscheibe A5 DIN 6797 A2
- 1 Stück - 00368554 - Mutter M5 DIN 934 A2
- 1 Stück - 00107019 - Materialeitkett 100 x50 weiß TD
- 1 Stück - 00106733 - BLT KB Schutzleiter 1mm konf. 380 mm
- 1 Stück - 00106965 - BLT KB(R)UH ST NTC- Vers.2NK 103 01 C1R11
- 4 Stück - 00106911 - Flachsteckhülse 4,8 mm blau
- 2 Stück - 00107020 - BLT - Typenschild oval 2-fach 98 x 31
- 1 Stück - 00106731 - Skin-Top Mutter M 12 PA6 schw
- 1 Stück - 00368459 - Flachsteckhülse 6,3 vollisoliert
- 4 Stück - 00368248 - Linsen-Blechschrabe DIN 7981 2,9x9,5
- 1 Stück - 00106729 - Skin-Top Kabelverschraubung M12 PA6 schw



Montage

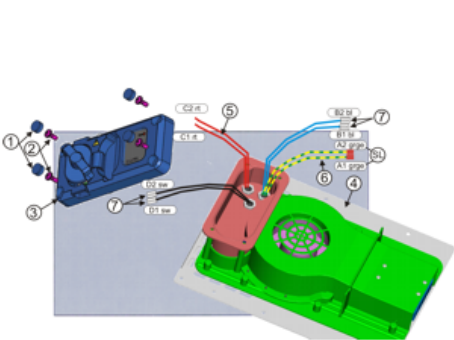

Montage NTC-Sensor- Abstand beachten!

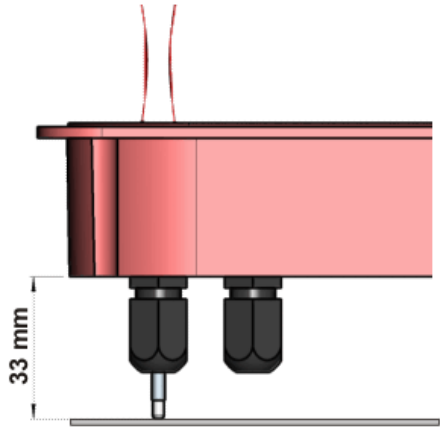

Kabelbelegung

SL	A1	grse	Schutzleiter
x 1	A2	grge	Schutzleiter
x 4	B2	bl	Lüfter
x 5	B1	bl	Lüfter
x 6	D1	sw	PTC Heizung
x 7	D2	sw	PTC Heizung
x 8	C1	rt	NTC Fühler
x 9			
x10			
x11	C2	rt	NTC Fühler

Montage Schutzleiter

