


ZEBRA SYSTEM

ŁÓŻKO PEGAZ – INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Rozłóż dno pojemnika, składające się z trzech części, na podłogę, na miejsce docelowe.

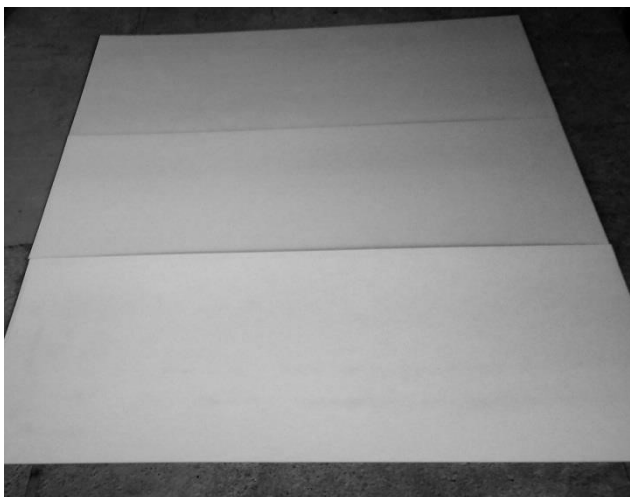


2. Postaw zagłówek łóżka na dno pojemnika. Następnie załóż na zaczepy bok łóżka (składający się z dwóch płyt), tak aby trzy otwory mocujące podnośnik były skierowane do zagłówka.



3. Załóż na zaczepy drugi bok łóżka.



4. Załóż na zaczepy czwarty bok łóżka (tył).

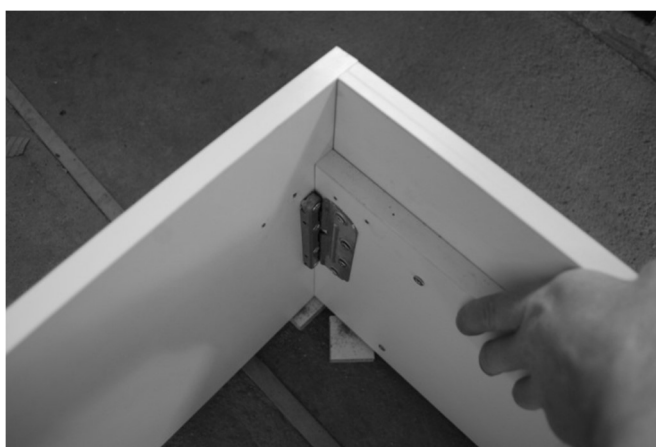

5. Przed przykręceniem kątowników usztywniających ustaw odpowiednio rogi skrzyni.



6. Przykręć w czterech rogach łóżka kątowniki usztywniające.



7. Przed założeniem stelaża należy założyć „stópki” podkładając je pod spód skrzyni na wszystkie cztery boki łóżka. Na boczne płyty łóżka stópki założyć w taki sposób, aby znajdowały się na płycie wewnętrznej (pod płytą z podnośnikiem). Następnie dokładnie docisnąć. Ewentualnie bardzo ostrożnie przewrócić łóżko na bok.




8. Załóż podnośniki, a następnie przykręć je za pomocą trzech śrub M8 (dolne ramię).



9. Włóż do górnego ramienia podnośnika dwie śruby M8 tak aby umożliwić założenie na nie stelaża.



10. Skręć dwie części stelaża za pomocą trzech śrub M8.

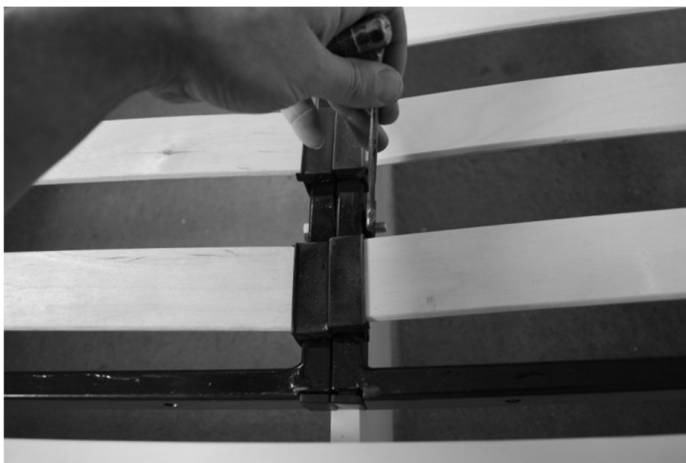

11. Przykręć mocno ramę stelaża do podnośnika. Zwróć uwagę, aby rama była ułożona równo i nie stykała się bezpośrednio z płytą boczną łóżka. Stelaż nie może obcierać płyty przy podnoszeniu.



12. Załóż sprężynę gazową na podnośnik i dokręć ją z umiarem (zostawiając 1-2 mm luzu).



13. Element dodatkowy nr 1: dwa druty stabilizujące materac od strony zagłówka. Zapobiegają one osuwaniu się materaca przy podnoszeniu stelaża.



14. Element dodatkowy nr 2: dwa ceowniki usztywniające konstrukcję stelaża (przód i tył). Należy zwrócić uwagę aby element ten nie ocierał o płytę.



UWAGA: Pamiętaj, aby podnosić stelaż chwytając za środek ramy. Przy pierwszym zamykaniu należy użyć trochę więcej siły, gdyż sprężyny gazowe muszą popracować. Po dociążeniu materacem siła zamykania będzie mniejsza.



W przypadku wątpliwości albo problemów z montażem łóżka prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

mail: lozko.pegaz@gmail.com, tel.: 605-381-207