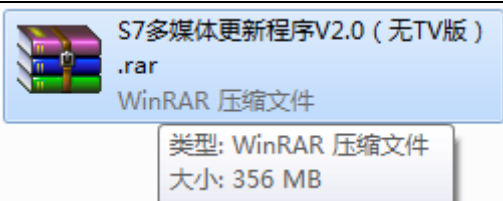


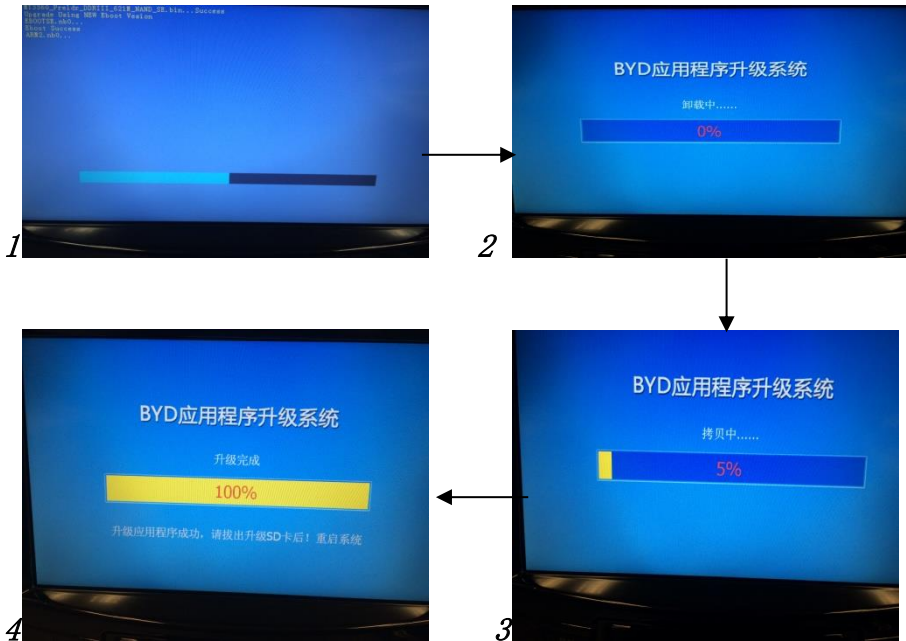
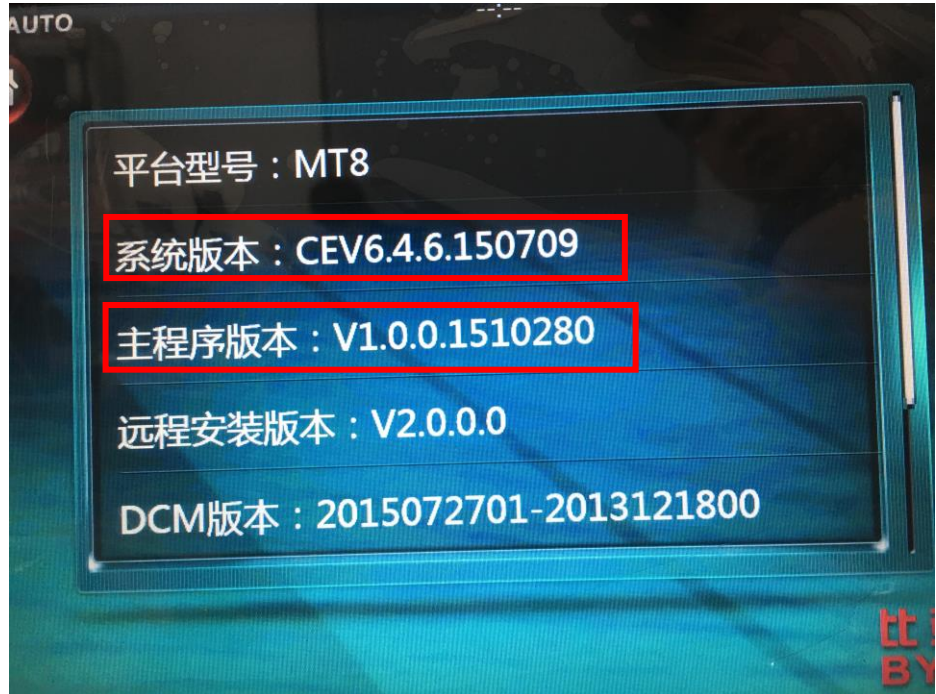


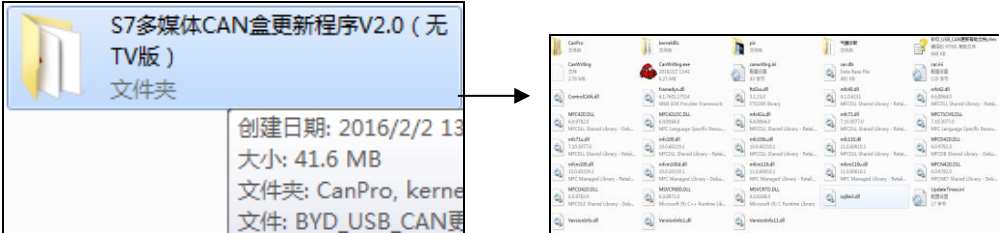
# S7 多媒体 SD 卡更新程序 V2.0(无 TV 版)作业指导书

序号	名称	维修操作步骤	技术要求	注意事项（或图片）
1	升级范围	1. 多媒体出现任何问题，请先更新多媒体程序； 2. 此版程序只适用于 S7 多媒体 15 款，不可相互替换；		15 款 s7 带电视功能，不带电视的为 16 款 s7 多媒体。
2	下载程序及作业指导书	1、 在售后资料下载平台进行下载； 2、 升级程序名称为《S7 多媒体更新程序 V2.0(无 TV 版).rar》的压缩包（356MB）（如右图所示）； 3、 将升级程序下载到本地磁盘或指定文件内，不要放到电脑桌面上，防止数据丢失； 4、 将《S7 多媒体更新程序 V2.0(无 TV 版).rar》解压到当前文件夹，里面包含《S7 多媒体 SD 卡更新程序 V2.0(无 TV 版)》（563MB）和《S7 多媒体 CAN 盒更新程序 V2.0(无 TV 版)》（45MB）两个文件夹；		 <div>            S7多媒体CAN盒更新程序V2.0 (无TV版) 文件夹         </div> <div>            S7多媒体SD卡更新程序V2.0 (无TV版) 文件夹         </div>
3	准备安装工具	1、 准备一张 8 倍速以上的 8GB TF 卡；	1、 格式化 SD 卡； 2、 不可以使用原车的地图卡； 3、 不可以使用 8GB 以下或以上的 TF 卡。	

4	拷贝 安装 程序	<p>1、 将升级工具 TF 卡插入读卡器连接到电脑(请先将 TF 卡格式化)；</p> <p>2、 将《 S7 多媒体 SD 卡更新程序 V2.0(无 TV 版)》文件夹打开；</p> <p>3、 选中文件夹内的 3 个文件和 3 个文件夹复制到升级工具 TF 卡内。（如右图）</p>		<div><div><div>S7多媒体SD卡更新程序V2.0 (无TV版)</div><div>文件夹</div><div>创建日期: 2016/2/2 13:29</div><div>大小: 563 MB</div></div><div>→</div><div><div>BT Disk 文件夹</div><div>SDMemory 文件夹</div><div>SDMemory3 文件夹</div><div>ARM2.nb0 NB0 文件 384 KB</div><div>EBOOTSE.nb0 NB0 文件 512 KB</div><div>xip.nb0 NB0 文件 50.0 MB</div></div></div>
6	断电 插卡	<p>1、 断开 ACC 档到 OFF 档，停留 10 秒钟后，<b>取出多媒体 GPS 口的 GPS 地图卡</b>，拔出一切外接设备，如 USB、AUX 和 SD 卡；</p> <p>2、 插入升级 TF 卡，上 ACC 电；</p>	<p>1、 断电取出地图卡，为了安全考虑必须关闭发动机；</p> <p>2、 升级过程中必须拉上手刹，档位保持在空档或 P 档；</p> <p>3、 请正确插拔 TF 卡，避免 TF 卡和卡槽损坏。</p>	

7	安装 升级 程序	<p>1、多媒体上电后，会显示右图 1 界面；多媒体正在升级系统，<b>若没有进入该界面，请重启多媒体系统；</b></p> <p>2、读取完成后多媒体将卸载原来的系统应用；（如右图 2 所示）</p> <p>3、卸载完成后自动进入升级应用界面；（如右图 3 所示）</p> <p>4、当进度条进到 100%时，将会提示“<b>升级应用程序成功，请把出 SD 卡后，重启系统</b>”字样，说明多媒体更新成功。</p>	<p><b>注意事项：</b></p> <p>1、升级中途不可拔出升级卡；</p> <p>2、升级途中不可断电；</p> <p>3、升级途中不可按其他按键或点击触摸屏</p> <p>4、如果在升级中进度条卡滞，请重新升级；必要时请更换升级卡。</p>	
8	重新 启动	<p>1、拔出升级卡；</p> <p>2、断电，插入 GPS 地图卡，重新上 ACC 档电重启多媒体系统，直到多媒体重新启动；</p> <p>3、检查版本是否为最新版本（如右图“产品信息”红色圈）</p>	<p><b>一定要先拔出升级卡再断整车电重启多媒体。</b></p>	

## S7 多媒体 CAN 盒更新程序 V2.0 (无 TV 版) 作业指导书

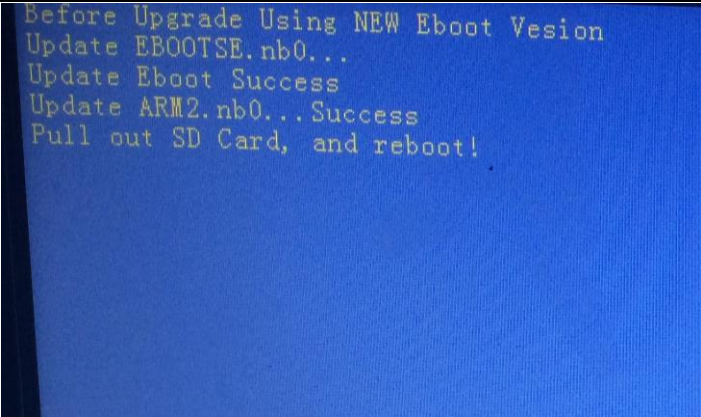

序号	名称	维修操作步骤	技术要求	注意事项（或图片）
1	升级范围	<ol style="list-style-type: none"> <li>多媒体出现任何问题，请先更新多媒体程序；</li> <li>此版程序只适用于 S7 多媒体 16 款，不可相互替换；</li> <li>此程序解决开大灯多媒体导航死机的问题；</li> </ol>		
2	升级工具	<ol style="list-style-type: none"> <li>装有比亚迪 CAN 驱动力的电脑；</li> <li>CAN 盒；</li> <li>USB 线；</li> <li>诊断线。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>最好将电脑上安装的杀毒软件或电脑卫士，因为这些软件可能会屏蔽升级程序的文件；</li> <li>必须在整车 ACC 档更新；</li> </ol>	
3	拷贝程序	<ol style="list-style-type: none"> <li>将《S7 多媒体 CAN 盒更新程序 V2.0 (无 TV 版)》文件夹 (41.6MB) 复制到电脑的本地磁盘根目录（如 D 盘）上；</li> <li>检查文件夹的大小和文件夹内的文件夹和文件的数量其中子文件 33 个，文件夹 4 个；</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>升级文件不要下载或复制到电脑桌面；</li> <li>升级程序前请严格检查升级文件的大小和文件的数量；</li> </ol>	
4	整车上电	<ol style="list-style-type: none"> <li>将整车断电 10 秒钟后上 ACC 档电；</li> <li>将 CAN 盒连接电脑和整车，确认线路畅通；</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>必须在 ACC 档电更新；</li> <li>升级过程中车辆不要断电；</li> <li>升级过程中要确保 CAN 盒、电脑、诊断线不要中断；</li> </ol>	


5	升级 操作 一	<div>1. 双击《S7 多媒体 CAN 盒更新程序 V2.0(无 TV 版)》文件夹内的小汽车图标的应用，打开升级应用程序；（如右图）</div> <div>2. 输入账号名和密码： 账号：BYD_AUTO 密码：147258；</div> <div>3. 点击登录；</div>		<div></div>
6	升级 操作 二	<div>1. 点击登录后，弹出右图窗口；</div> <div>2. 输入车辆车架号，点击更新；</div> <div>3. 系统自动检测系统版本信息；</div>		<div></div>
7	升级 操作 三	<div>1. 当弹出右图对话框时，点击“是”，系统将自行进行更新；</div> <div>2. 当第一项更新完成，检测结果一项会显示“程序已是最新版本字样”，系统将再一次弹出上述窗口，再次点击“是”，系统将更新 DCM 程序（第二项）；</div>		<div></div>





升级异常处理方法：

序号	异常现象	处理方法	图片
1.	升级 SD 卡程序时出现右图现象无法进入进度条界面	重新格式化1张8GB升级卡再拷贝程序文件，必要时重新从网盘上下载升级文件	
2.	SD 卡程序升级以后出现了电脑桌面（如右图）	重新格式化升级卡再拷贝程序文件，必要时重新从网盘上下载升级文件，一定要等进度条走满后才能拔卡重启	

3.	SD 卡升级以后重启一直处在 LOGO 界面进不去系统（如右图）	重新格式化升级卡再拷贝程序文件，必要时重新从网盘上下载升级文件，一定要等进度条走满后才能拔卡重启	
4.	若CAN盒更新时，提示“升级程序不存在”等异常提醒时，请将升级程序保存在本地磁盘（D）盘根目录下更新！		