




Наименование:
Шкаф для одежды С901
900х420х2095Н
Шкаф для одежды С902
900х420х1435Н

Изделие соответствует:
ГОСТ 16371- 93 МЕБЕЛЬ, ОТУ





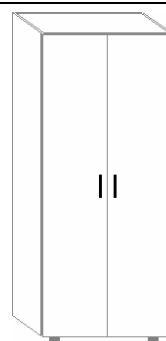


С901




С902

СХЕМА СБОРКИ

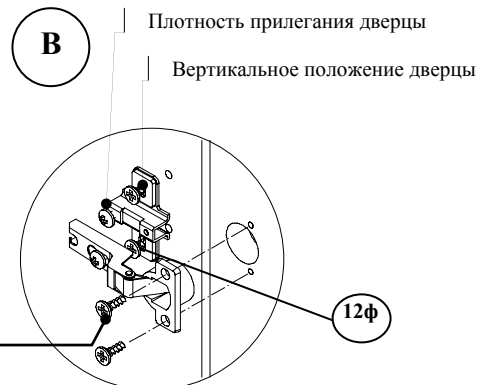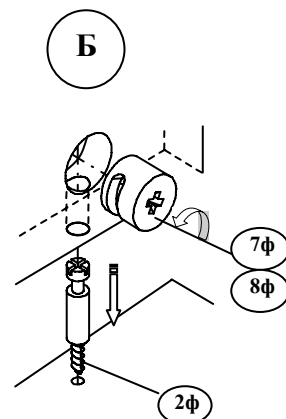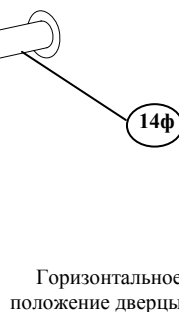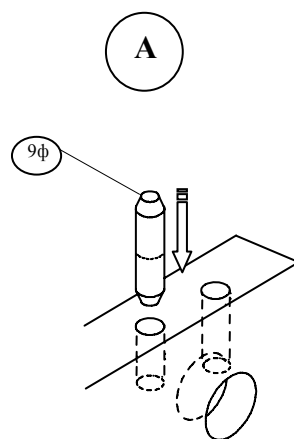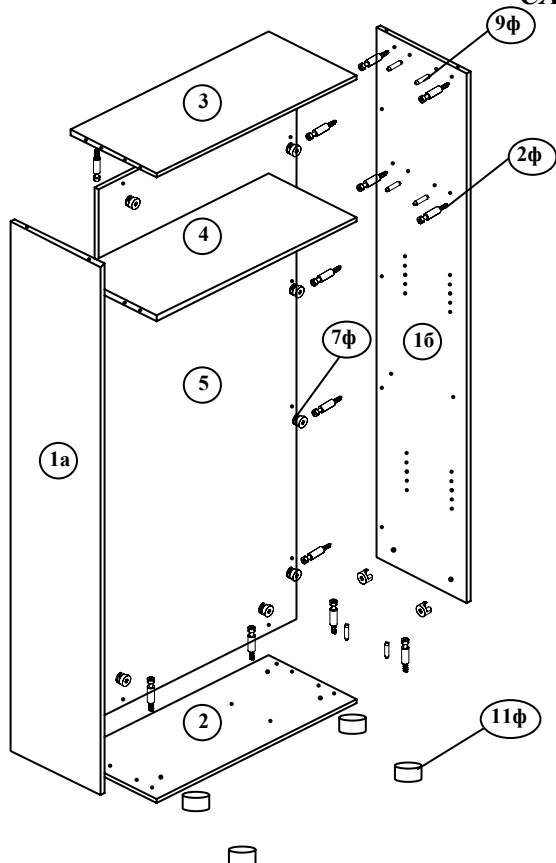

Спецификация деталей

Поз	Наименование детали	Размеры	С901	С902
1а	d.ДрС.03.008.020	2048х398	1	-
	d.ДрС.03.009.020	1384х398	-	1
1б	d.ДрС.03.008.021	2048х398	1	-
	d.ДрС.03.009.011	1384х398	-	1
2	d.ДрС.05.011.020	900х399	1	1
3	d.ДрС.05.013.010	864х397	-	1
	d.ДрС.05.013.020	864х397	1	-
4	d.ДрС.05.015.020	864х376	1	-
5	d.ДрС.06.009.010	2030х864	1	-
	d.ДрС.06.011.010	1366х864	-	1
6 (дверь правая)	d.ДрС.08.001.020	2061х445	1	-
	d.ДрС.08.002.020	1397х445	-	1
6а(дверь левая)	d.ДрС.08.001.011	2061х445	1	-
	d.ДрС.08.002.011	1397х445	-	1

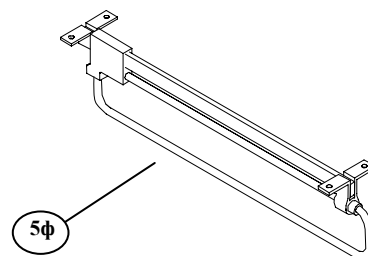

1

ЗАО "Новый Стиль"
88, Комсомольское шоссе,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел региональных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Представительство в России
ООО «Новый Стиль»:
Высоковольтный проезд, дом 1, стр.20
Москва, 127566, Россия
Тел.: +7(495) 780-45-35
moscow@nowystyl.com.ua

Комплектность фурнитуры

Поз.	Наименование	C901	C902
1ф	Амортизатор двери	4	4
2ф	Болт мин. 34 мм	24	18
3ф	Винт М4*25	4	4
4ф	Держатель галстуков L=425	1	1
5ф	Держатель вешалок L=300 хром	1	1
6ф	Заглушка минификса	24	18
7ф	Эксцентрик миниф. 15/18	20	18
8ф	Эксцентрик миниф. 15/26	4	-
9ф	Шкант сосна 8*36	12	8
10ф	Крышка-заглушка D8мм	16	12
11ф	Ножка рег. D50/черн. с загл.	4	4
12ф	Петля 35 наруж.	8	6
13ф	Ручка	2	2
14ф	Стяжка меб. метал.	3	2
15ф	Шуруп гриб 4.0*17	4	4
16ф	Шуруп потайн.2.5*16	4	4
17ф	Шуруп потайн.3.5*15	32	28

Порядок сборки

Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. Установите болты миниф.поз.2ф в имеющиеся отверстия в стенках вертикальных поз.1а,б. Установите ножки регулируемые поз.11ф в нижнюю горизонтальную стенку поз.2. Установите шканты поз.9ф, эксцентрики миниф. поз.7ф. в крышки поз.3 и стенку заднюю поз.5, эксцентрики миниф. поз.8ф. в полку поз.4. К вертикальным стенкам поз.1а,б присоедините полки поз.3,4, дно поз.2 и заднюю стенку поз.5 таким образом, чтобы отверстия в стенах совпали, затяните эксцентрики. Неиспользуемые отверстия Ø8 закрыть заглушками поз.10ф. Вставьте заглушки поз.6ф.

Крепление дверей производить согласно рисунку В. Кронштейны петель накиньте на колодки и закрепите их винтами (узел В). Путем отвинчивания или завинчивания регулировочного винта поднять или опустить петлю так, чтобы зазор был равномерный. После регулировки затянуть установочный винт. Двери должны открываться без трения о корпус шкафа.

Держатель вешалок поз.5ф крепится к полкам поз.4 (для C901) или поз.3 (для C902) по центру полки, или, если изделие комплектуется полками C911/C912, то по центру проема шурупами поз.15ф. Держатель галстуков поз.4ф крепится на правой двери шурупами поз.16ф.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи мебели.