



Xbox One X 内置硬盘更换指南

本指南讲述了 Xbox One X 内置硬盘的更换方法

撰写者: JACK THINK





工具:

- [T9 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

步骤 1 — 拆除顶部机壳螺丝




- 使用T9螺丝刀逆时针拧下电源接口左下处红色圈内一颗黑色13mm螺丝。

步骤 2 — 拆除背部机壳螺丝



- 使用镊子从右侧撬开背部标签右下处红色方框内螺丝贴。仅露出螺丝帽即可，无需将螺丝贴全部撕开。
- 使用T9螺丝刀逆时针拧下此处的一颗黑色13mm螺丝。

步骤 3 — 拆除顶部机壳

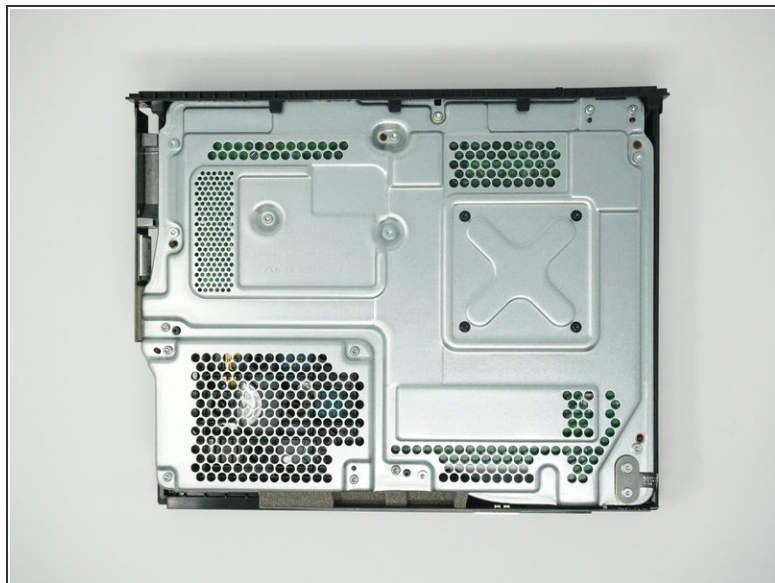



- 调转 Xbox One X 方向，使顶部机壳在上且开关（西瓜键）面向自己。
- 双手握住 Xbox One X 顶部机壳两侧边缘的中部位置，向自己身体方向水平拉动约1cm。左右拉动距离必须对称。
- 双手握住 Xbox One X 顶部机壳两侧边缘的中部位置，首先右手向上垂直抬起约1cm，从右侧分离顶部机壳；然后，左手向上垂直抬起约1cm，从左侧分离顶部机壳。至此，顶部机壳可拆除。

步骤 4 — 拆除左侧电路板



- 调转 Xbox One X 方向，使顶部金属壳在上且左侧面向自己。
- 使用T9螺丝刀逆时针拧下红色圈内两颗银白色15mm螺丝。
- 使用T9螺丝刀逆时针拧下橘色圈内一颗黑色9mm螺丝。

步骤 5 — 拆除左侧电路板

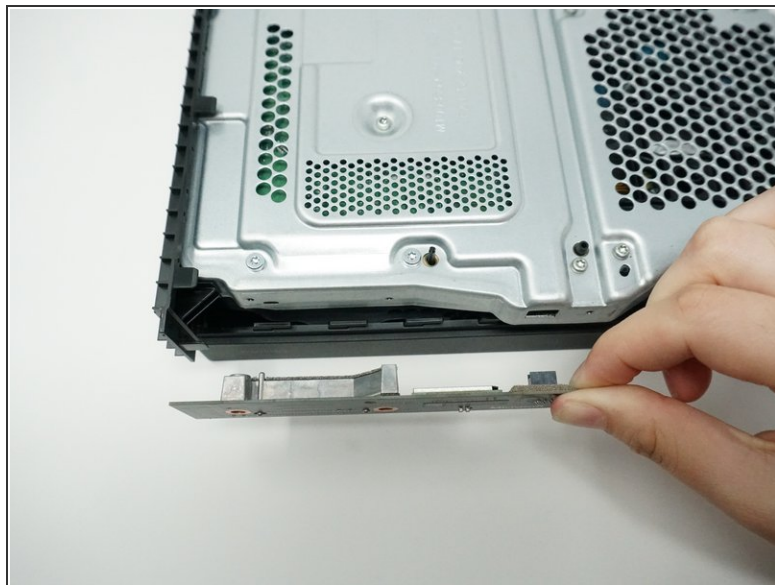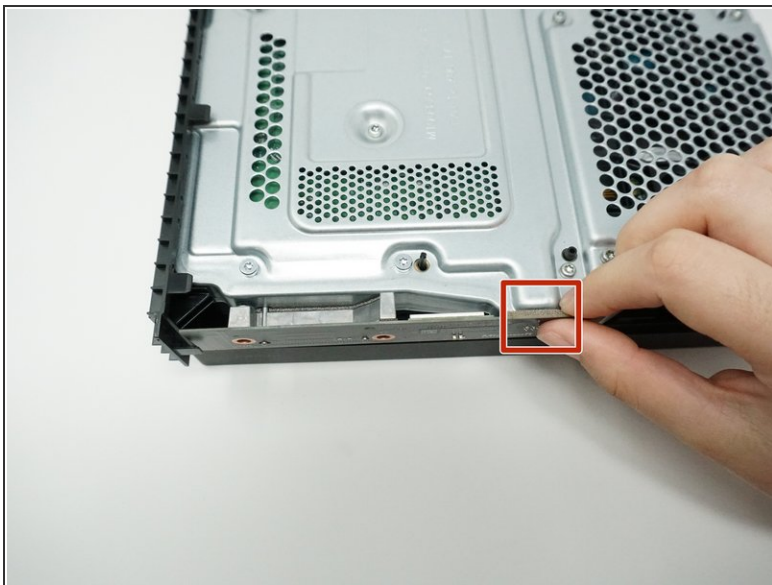



- 双指捏住电路板，向自己身体方向水平拉动约1cm，拆除左侧电路板。

步骤 6 — 分离红外接收器排线




- 调转 Xbox One X 方向，使顶部金属壳在上且红外接收器面向自己。
- 沿着上边缘，用镊子向下轻轻撬开红色方框内的白色卡扣。
- 说明：白色排线是被上方的白色卡扣固定的。固定方式类似于皮带扣和皮带的连接方式。
- 用镊子轻轻地夹住白色排线，小心地向下拉动，将其与卡扣分离。

步骤 7 — 分离USB接口排线

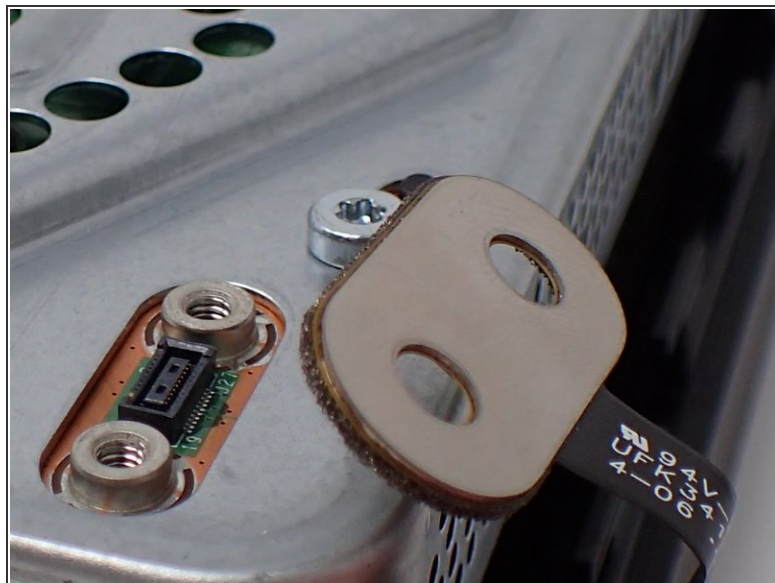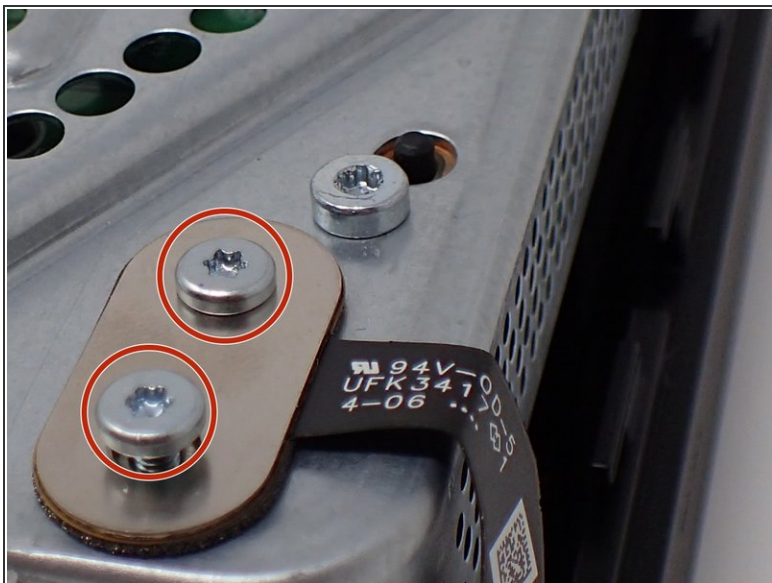


- 使用T9螺丝刀逆时针拧下红色圈内两颗银白色7mm螺丝。
- 使用镊子垂直向上撬开USB接口排线插头。

步骤 8 — 拆除底部机壳

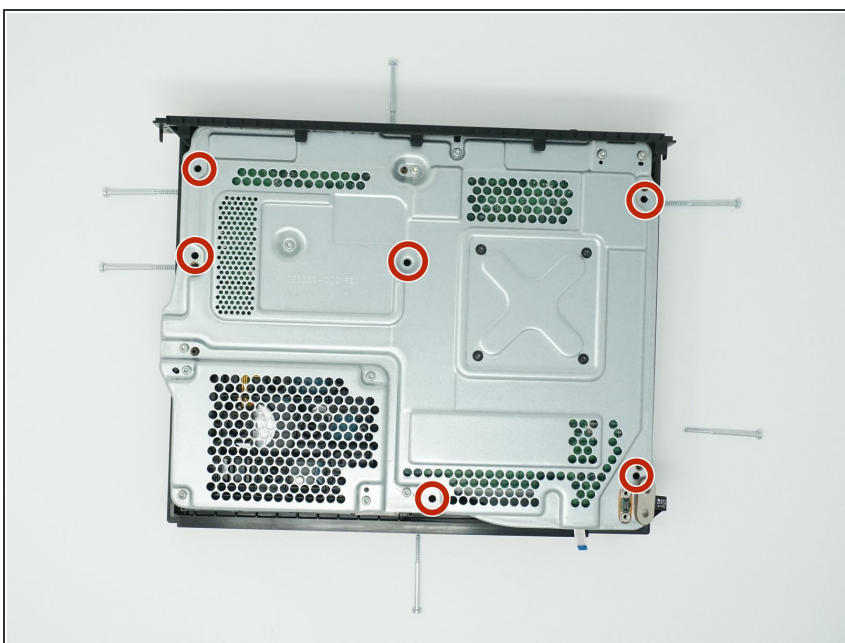


- 使用T9螺丝刀逆时针拧下红色圈内六颗银白色47mm螺丝。

步骤 9 — 拆除底部机壳

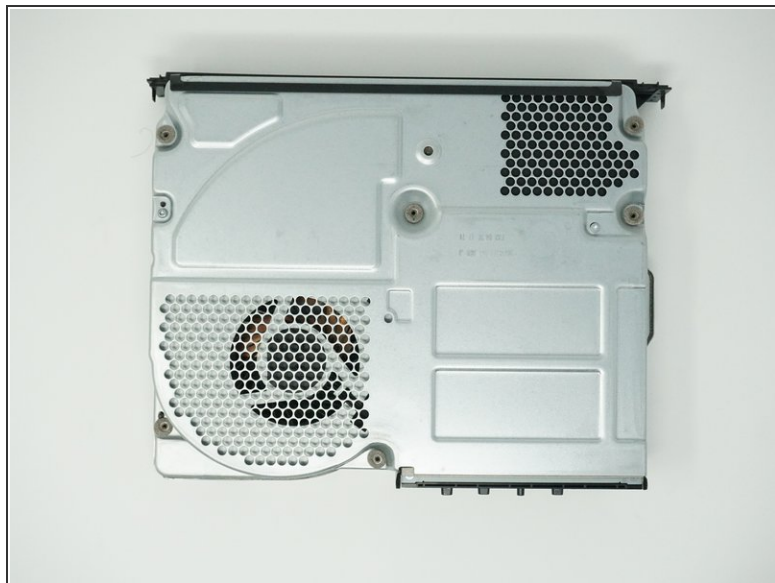


- 调转 Xbox One X 方向，使底部机壳在上且红外接收器面向自己。
- 双手握住 Xbox One X 底部机壳两侧边缘的中部位置，向上垂直抬起，拆除底部机壳。

步骤 10 — 分离硬盘托盘

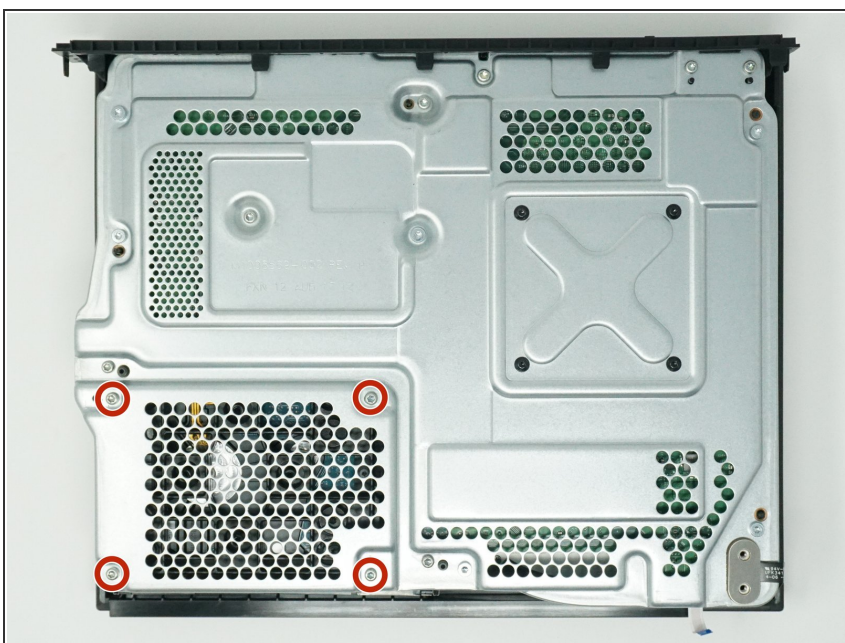

- 调转 Xbox One X 方向，使顶部金属壳在上且红外接收器面向自己。
- 使用T9螺丝刀逆时针拧下红色圈内四颗银白色11mm螺丝。

步骤 11 — 拆除底部金属壳

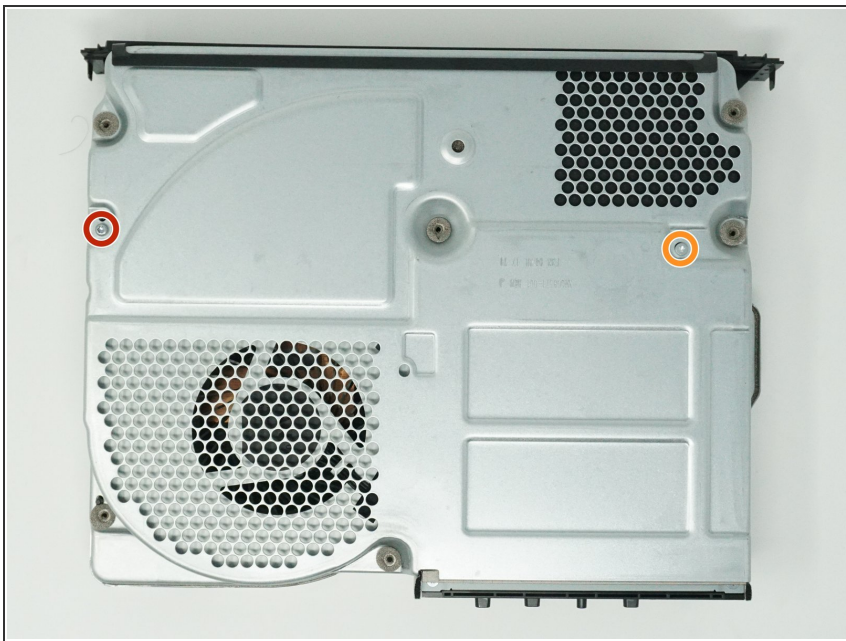

- 调转 Xbox One X 方向，使底部金属壳在上且红外接收器面向自己。
- 使用T9螺丝刀逆时针拧下红色圈内一颗银白色11mm螺丝和橘色圈内一颗银白色7.5mm螺丝。

步骤 12 — 拆除底部金属壳




- 双手握住 Xbox One X 底部金属壳两侧边缘的中部位置，向上垂直抬起，拆除底部金属壳。

步骤 13 — 翻转光驱



- 翻转光驱。红色方框内插头无需拔下。

步骤 14 — 取出硬盘

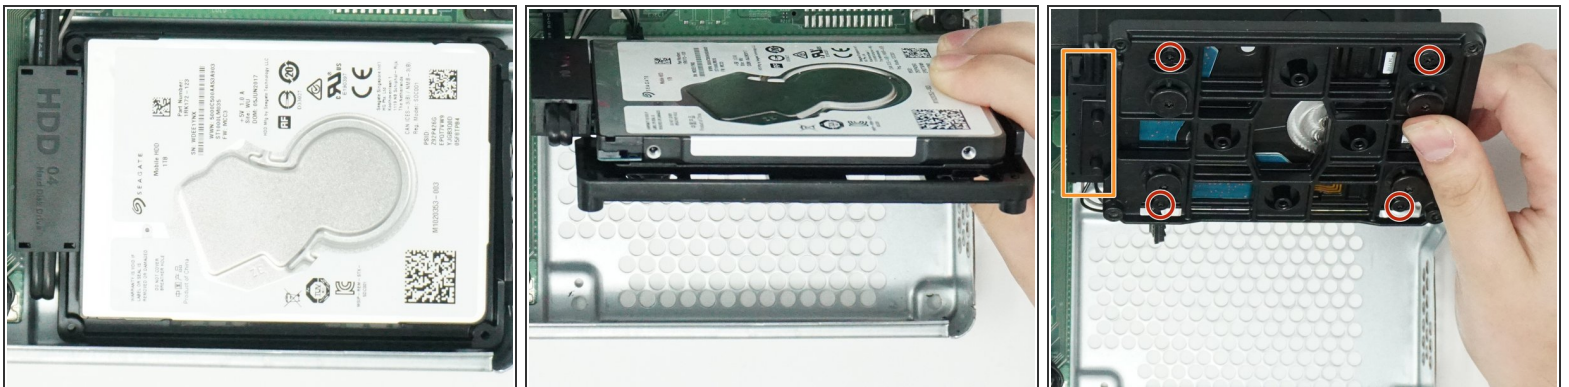

- 翻转硬盘。
- 使用T9螺丝刀逆时针拧下红色圈内四颗黑色螺丝，拆除硬盘托架。
- 拔掉黄色方框内硬盘接口，取出硬盘。

当重新组装你的设备时，请按照说明的相反顺序进行操作。

此文档最后生成于 2019-07-26 01:04:57 AM。