

Tinker Board 2S - Flash SOP

Only for eMMC SKU

Tools:

RK USB driver: (DriverAssitant_v4.91.zip)

<https://drive.google.com/file/d/1bqWZnwsIHBQpJhTujtqm3PyEn7cB9POQ/view?usp=sharing>

RK Flash Tool: (AndroidTool_Release_v2.71.zip)

<https://drive.google.com/file/d/1cqnuOGkSjUDKTfM-fYNYgkWdb5uW1FNn/view?usp=sharing>

Install USB driver(只需執行一次)：

解壓縮 DriverAssitant_v4.91.zip 後執行 DriverInstall.exe 安裝 driver


Enter MASKROM mode：

1. 將 device 透過 type-c 傳輸線與 PC 連接
2. 將下圖兩根 maskrom pin short 後，接上 Adapter 上電




Flash update.img image：

1. 解壓縮 AndroidTool_Release_v2.71.zip 後執行 AndroidTool.exe
2. 若 device 有成功進入 maskrom mode，則在下圖紅框處可看到 "發現一個 MASKROM 設備"之提示

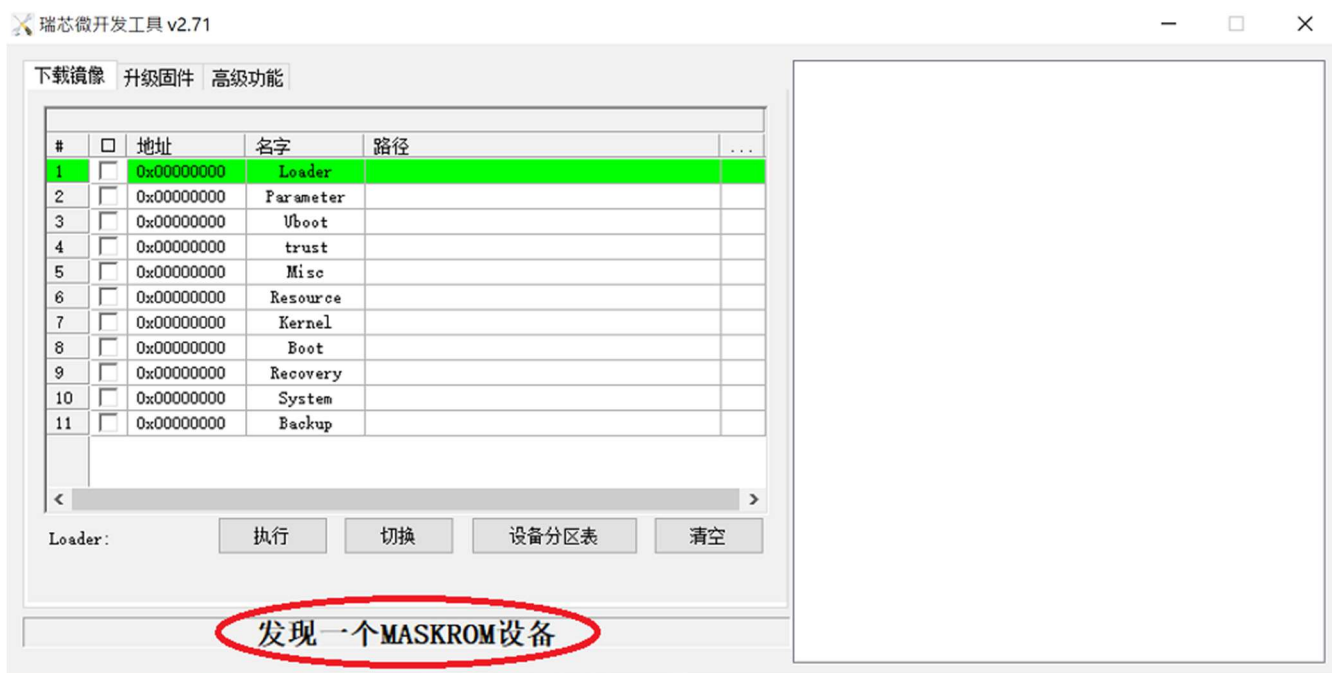

3. 移除 short maskrom pin 之 jumper

4. 再點擊下圖紅框之"升級固件"

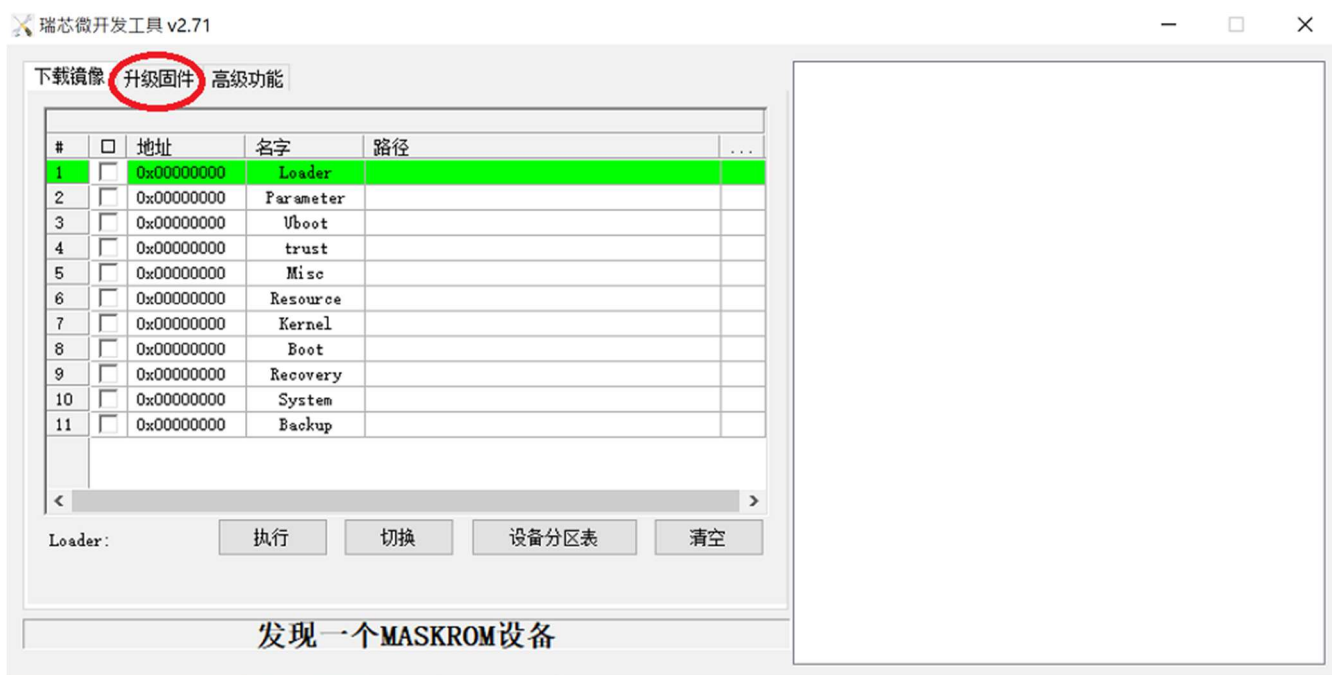

5. 點擊下圖紅框"固件", 選擇欲燒錄之 update.img



6. 點擊紅框"升級"，開始燒錄 update image



7. 燒錄完成會自動重開機