

---

## ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

---



## Πίνακας περιεχομένων

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ .....	3
ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: .....	3
ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ .....	4
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΟΘΟΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ .....	5
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ .....	6
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ .....	7
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ .....	7
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΕΙΣ .....	9
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .....	12
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ .....	12
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ .....	16
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .....	17
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ: .....	29
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ .....	29
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ .....	30
ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .....	38
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ: .....	39

## ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

### ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ:

Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι το προϊόν σας, που έχει κατασκευαστεί σε μοντέρνες εγκαταστάσεις και έχει ελεγχθεί με τις πιο αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, θα σας προσφέρει μια αποδοτική υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλο το εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος σας πριν το χρησιμοποιήσετε και κατόπιν να το φυλάξετε σε εύκολα προσπελάσιμο σημείο για μελλοντική αναφορά. Το παρόν εγχειρίδιο • Θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με γρήγορο και ασφαλή τρόπο. • Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος σας. • Ακολουθείτε τις οδηγίες και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την ασφάλεια. • Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε εύκολα προσπελάσιμο μέρος γιατί μπορεί να το χρειαστείτε αργότερα. • Επιπλέον, διαβάστε και την υπόλοιπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν σας. Έχετε υπόψη σας ότι το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να ισχύει και για άλλα μοντέλα. Σύμβολα και οι περιγραφές τους Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών περιέχει τα εξής



σύμβολα:



Σημαντικές πληροφορίες ή πρακτικές συμβουλές για τη χρήση.



Προειδοποίηση για συνθήκες επικίνδυνες για τη ζωή και την περιουσία.

Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση.



Αυτό το προϊόν φέρει το σύμβολο της επιλεκτικής διαλογής για Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτό σημαίνει ότι αυτό το προϊόν θα πρέπει να τυγχάνει χειρισμού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για να ανακυκλώνεται ή να αποσυναρμολογείται ώστε να ελαχιστοποιείται η επίπτωσή του στο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις τοπικές ή τις περιφερειακές σας αρχές.

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στη διαδικασία της επιλεκτικής διαλογής είναι δυνητικά επικίνδυνα για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών.

## ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ



**ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 ΠΟΡΤΕΣ  
ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ  
ΕΝΑΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΝΕΡΟΥ- ΠΑΓΟΥ**



## ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΟΘΟΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

#### Family Hub™

Δημιουργήστε λίστες αγορών και δείτε εσωτερικά από οπουδήποτε με 3 ενσωματωμένες κάμερες, ορίστε επίσης ειδοποιήσεις λήξης για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι φρέσκα.



#### Family Hub™

Μοιραστείτε πολλά ημερολόγια, φωτογραφίες, σημειώσεις και σημειώματα από την κινητή συσκευή σας ή απευθείας από το Family Hub™.



#### Family Hub™

Μεταδώστε μουσική και βίντεο και παρακολουθήστε την τηλεόραση Samsung απευθείας στο Family Hub™. Και με εφαρμογές όπως Spotify, Pandora και Tune-in Radio, η κουζίνα σας γίνεται πραγματικά το κέντρο εντολών σας.




ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Η ρύθμιση μπορεί  
γίνει είτε μέσω της  
οθόνης διεσπάρης  
του ψυγείου.




είτε μέσω του ειδικού  
τηλεχειριστήριου.  
που βρίσκεται στο  
εσωτερικό του ψυγείου.

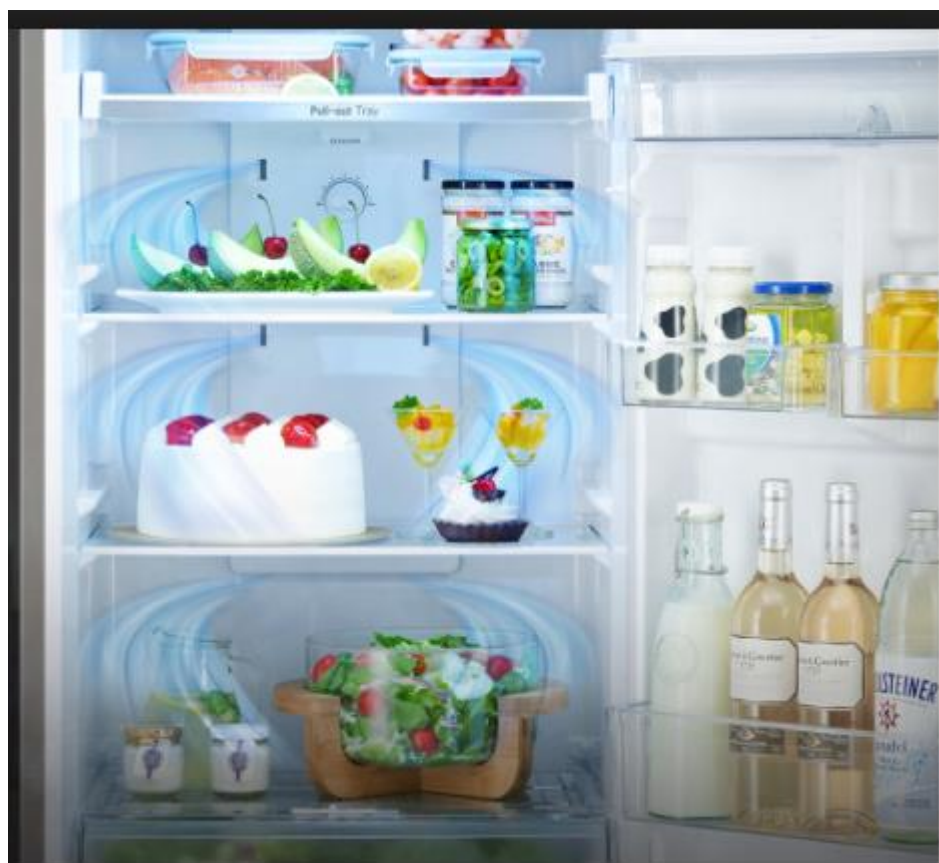


## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ


ΕΠΙΛΕΞΕ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.

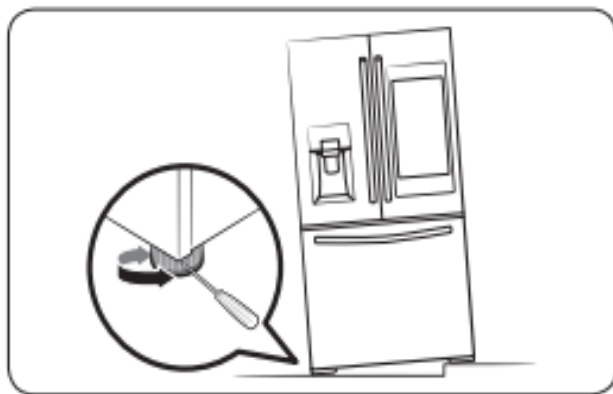


ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ STOP ΓΙΑ Α ΣΙΓΟΥΡΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΝΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ.

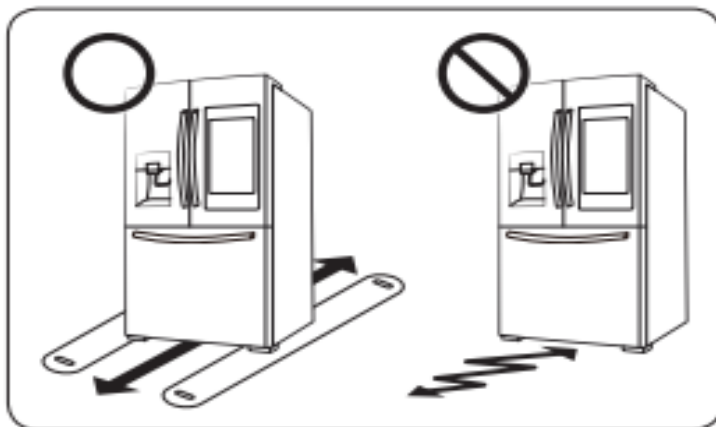

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ.

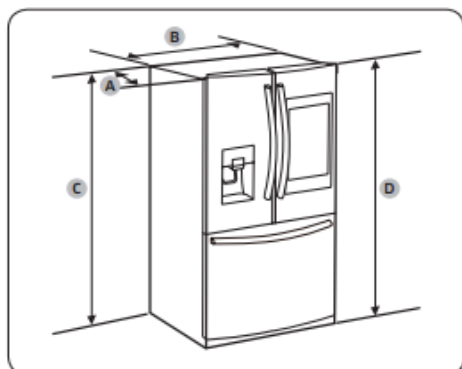

Model	RF265BEA*
Depth "A"	33 1/2" (850 mm)
Width "B"	35 3/4" (909 mm)
Height "C"	68 3/8" (1737 mm)
Overall Height "D"	70" (1778 mm)

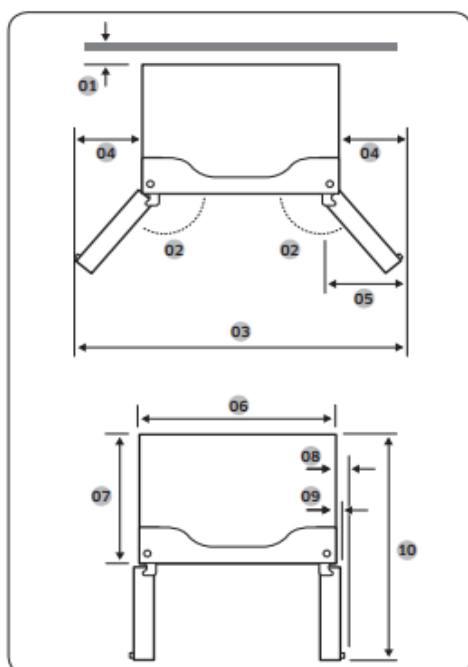

Model	RF265BEA*
01	2" (50 mm)
02	140°
03	63 3/4" (1620 mm)
04	14 5/8" (371 mm)
05	13 3/8" (340 mm)
06	35 3/4" (909 mm)
07	29 1/4" (745 mm)
08	3 3/4" (95 mm)
09	1 5/8" (40 mm)
10	48" (1220 mm)





Τα ράφια συντήρησης αποτελούνται από τρεις σκάλες ρυθμιζόμενων γυάλινων ραφιών, δυο συρτάρια για πιο ευαίσθητα προϊόντα που δεν χρειάζονται χαμηλές θερμοκρασίες και έξη συρτάκια πόρτας στα οποία μπορείτε να διαμορφώσετε το ύψος ανάλογα την χρήση σας.

Τα ράφια ψύξης αποτελούνται από τέσσερα μεγάλα δοχεία και έξη συρτάκια πόρτας εξίσου ιδιόμορφα.



#### CoolSelect Pantry™

Επιλέξτε τη βέλτιστη θερμοκρασία, ενώ αποθηκεύετε ξεχωριστά δίσκους φρούτων και τυριών.

#### Ρυθμιζόμενα ράφια

Τα ρυθμιζόμενα ράφια πηγαίνουν από το standard σε slide-in ή flip-up για να αποθηκεύουν μπουκάλια και άλλα ψηλά αντικείμενα με ευκολία.



#### Twin Cooling Plus™

Η διπλή ψύξη εμποδίζει την αλλοίωση και την κατάψυξη για φρέσκα, καλύτερα γευστικά τρόφιμα.

#### Εξωτερικός διανομέας νερού και πάγου

Ένας εξωτερικός διανομέας προσφέρει φρέσκο, φιλτραρισμένο νερό και πάγο.





#### **Μάστορας πάγου**

Ο σχεδιασμός που εξοικονομεί χώρο διατηρεί τα ποτά κρύα με πολλούς πάγους.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εφόσον ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση του ψυγείου, μπορείτε να συνδέεται τροφοδοτικό με μεγάλη προσοχή σε κάποια παροχή ρεύματος (πρίζα).

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ



Με την χρήση touch screen ενεργοποιείται μέσα από το μενού τις διάφορες widgets εφαρμογές και παροχές υπηρεσιών που σας παρέχονται.

- Ημερολόγιο
- Καιρός
- Ειδήσεις
- Σύνδεση τηλεόρασης
- Προβολή εικόνων και βίντεο
- Σελιδοδείκτες από αγαπημένες ιστοσελίδες
- Αναπαραγωγή μουσικής ραδίου
- Σύνδεση σε κάποιο Brower για κοινωνική δικτύωση.



Επίσης η οθόνη συνδέεται με εσωτερικές κάμερες με τις οποίες έχεις πρόσβαση στο εσωτερικό του ψυγείου. Υπάρχουν έξυπνες εφαρμογές που σου δίνουν την δυνατότητα μέσω του κινητού σου να ελέγχετε αν πασά στιγμή τι σας λείπει από το ψυγείο σας.





Εφαρμογές για δίαιτες και υπενθύμιση διατροφής.





## reminder

Choose to track your key fridge items and their expiry dates.  
Set reminders which will appear on the fridge's screen and on your mobile\*, so you can enjoy your food at its best.

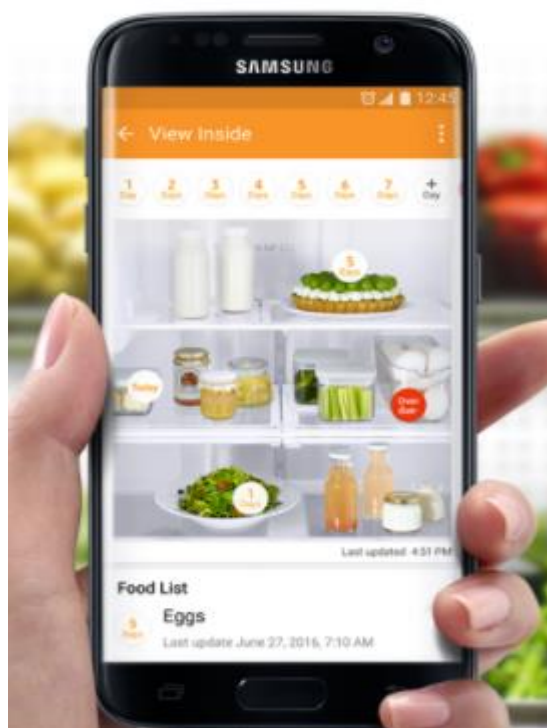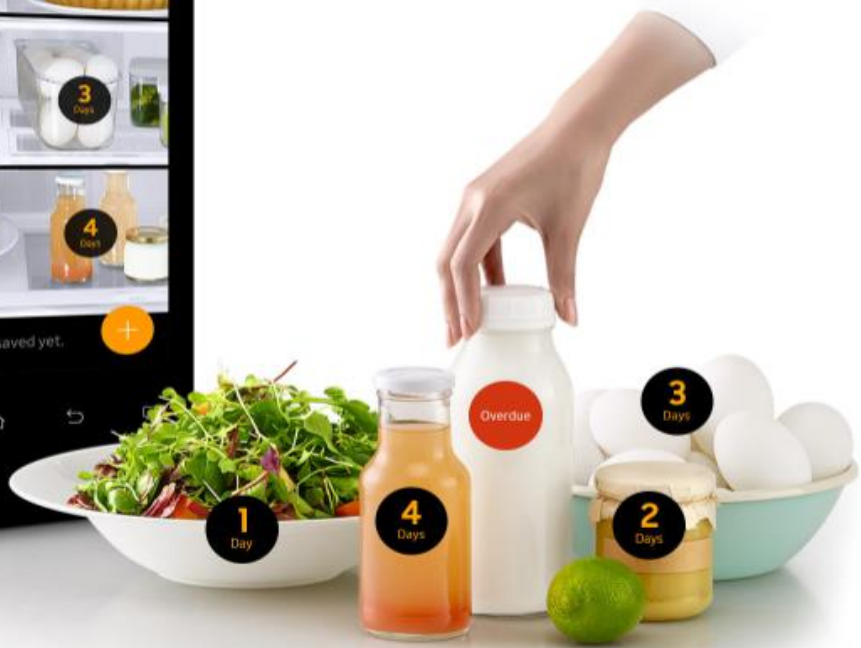





Παρακαλούμε να μελετήσετε τις πληροφορίες που ακολουθούν. Η μη τήρηση αυτών των πληροφοριών μπορεί να γίνει αιτία τραυματισμών ή υλικών ζημιών. Αν δεν το κάνετε αυτό, θα καταστεί άκυρη κάθε εγγύηση και κάθε δέσμευση περί αξιοπιστίας.

Ο χρόνος ωφέλιμης ζωής της μονάδας που προμηθευτήκατε είναι 10 έτη. Αυτή είναι η περίοδος διατήρησης των ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη λειτουργία της μονάδας σύμφωνα με τα περιγραφόμενα.

### Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης

Το προϊόν αυτό προορίζεται να χρησιμοποιείται

- σε εσωτερικούς χώρους και κλειστές περιοχές όπως είναι τα σπίτια
- σε κλειστούς χώρους εργασίας όπως καταστήματα και γραφεία
- σε κλειστούς χώρους ενδιαιτήσης όπως αεροτάσιπτα, ξενοδοχεία, πανσιόν.
- Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο.

#### Γενικές οδηγίες ασφαλείας


- Όταν θέλετε να πετάξετε ως άχρηστο ή να ανακυκλώσετε το προϊόν, συνιστούμε για τις απαιτούμενες πληροφορίες να συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τους αρμόδιους φορείς.
- Να συμβουλευέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις για όλες τις ερωτήσεις και προβλήματα σχετικά με το ψυγείο. Μην επεμβαίνετε και μην αφήνετε οποιονδήποτε άλλον να επέμβει στο ψυγείο χωρίς να ειδοποιήσετε το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Για προϊόντα με χώρο κατάψυξης: Μην καταναλώνετε παγωτό και παγοκύβους αμέσως μόλις τα βγάλετε από το χώρο της κατάψυξης! (Αυτό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα στο στόμα σας).
- Για προϊόντα με χώρο κατάψυξης: Μην τοποθετείτε στην κατάψυξη ποτά ή

αναψυκτικά σε μπουκάλια ή μεταλλικά κουτιά. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να σκάσουν.

- Μην αγγίζετε τα παγωμένα τρόφιμα με τα χέρια, γιατί μπορεί να κολλήσουν στο χέρι σας.
- Αποσυνδέετε το ψυγείο από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή την απόψυξη.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ ατμό και ατμοποιημένα καθαριστικά υλικά στις διαδικασίες καθαρισμού και απόψυξης του ψυγείου σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ατμός μπορεί να έλθει σε επαφή με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και να γίνει η αιτία βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα του ψυγείου σας, όπως η πόρτα, ως μέσο στήριξης ή ως σκαλοπάτι.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του ψυγείου.
- Μην προξενήσετε ζημιά με εργαλεία διατήρησης ή κοπής στα μέρη της συσκευής όπου κυκλοφορεί το ψυκτικό μέσο. Το ψυκτικό μέσο που μπορεί να εκτιναχθεί αν τρυπήσουν οι διόδοι αερίου του εξατμιστήρα, των επεκτάσεων σωλήνων ή των επιφανειακών επικαλύψεων, προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα και τραυματισμό στα μάτια.
- Μην καλύπτετε και μην φράσσετε με οποιοδήποτε υλικό τα ανοίγματα αερισμού του ψυγείου σας.
- Οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Οι επισκευές που γίνονται από αναρμόδια άτομα δημιουργούν κινδύνους για το χρήστη.
- Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης ή επισκευών, να αποσυνδέετε το ψυγείο από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είτε απενεργοποιώντας τον αντίστοιχο ασφαλειοδιακόπτη είτε βγάζοντας το φως από την πρίζα.
- Για την αποσύνδεση του φως μην τραβάτε το καλώδιο.

- Τοποθετείτε τα ποτά που έχουν σχετικά μεγάλη περιεκτικότητα σε οινόπνευμα σφικτά κλεισμένα και σε κατακόρυφη θέση.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε στο ψυγείο μπουκάλια σπρέι που περιέχουν εύφλεκτες και εκρηκτικές ουσίες.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία της απόψευξης, εκτός από τα μέσα που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με σωματικά, αισθητηριακά ή διανοητικά προβλήματα ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας (περιλαμβανομένων παιδιών), εκτός αν τα άτομα βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου που θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή που θα τα καθοδηγήσει όπως απαιτείται για τη χρήση του προϊόντος.
- Μη χρησιμοποιήσετε το ψυγείο αν έχει υποστεί βλάβη ή ζημιά. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σέρβις.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια του ψυγείου σας θα είναι εγγυημένη μόνον αν το σύστημα γείωσης του σπιτιού σας συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα.
- Η έκθεση του προϊόντος σε βροχή, χιόνι, ήλιο και άνεμο δημιουργεί κινδύνους σε σχέση με την ασφάλεια με το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Αν υπάρχει ζημιά στο καλώδιο ρεύματος, για την αποφυγή κινδύνου επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Σε καμία περίπτωση μη συνδέσετε το ψυγείο στην πρίζα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Αλλιώς, μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
- Το ψυγείο αυτό προορίζεται αποκλειστικά για τη φύλαξη τροφίμων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
- Η ετικέτα τεχνικών προδιαγραφών βρίσκεται πάνω στο αριστερό τοίχωμα στο εσωτερικό του ψυγείου.

- Ποτέ μη συνδέσετε το ψυγείο σας σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ψυγείο.
- Αν το ψυγείο σας διαθέτει μπλε φως, μην κοιτάζετε το μπλε φως μέσω οπτικών διατάξεων.
- Για ψυγεία με μη αυτόματο σύστημα ελέγχου, μετά από διακοπή ρεύματος περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν θέσετε πάλι το ψυγείο σε λειτουργία.
- Σε περίπτωση μεταβίβασης, το παρόν εγχειρίδιο χρήσης θα πρέπει να παραδοθεί στον καινούριο ιδιοκτήτη του προϊόντος.
- Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο καλώδιο ρεύματος όταν μεταφέρετε το ψυγείο. Αν το καλώδιο τσακίσει μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Ποτέ μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην αγγίζετε το φιν με υγρά χέρια όταν συνδέετε το προϊόν στην πρίζα.

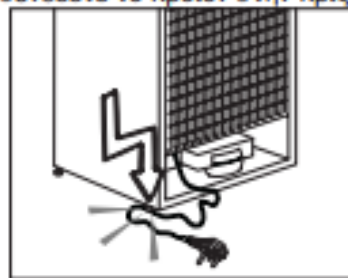

- Μη συνδέσετε το ψυγείο σε πρίζα που δεν είναι καλά στερεωμένη στη θέση της.
- Για λόγους ασφαλείας, δεν πρέπει ποτέ να πιτσιλίζετε νερό απ' ευθείας σε εσωτερικά ή εξωτερικά μέρη του προϊόντος.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης, μην ψεκάζετε κοντά στο ψυγείο υλικά που περιέχουν εύφλεκτα αέρια όπως προπάνιο κ.λ.π.
- Ποτέ μην τοποθετείτε πάνω στο ψυγείο δοχεία που περιέχουν νερό, γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο με υπερβολική ποσότητα τροφίμων. Αν υπερφορτωθεί το ψυγείο, όταν ανοίγετε την πόρτα τα τρόφιμα μπορεί

ΕΙΣ



να πέσουν και να σας κτυπήσουν ή να προξενήσουν ζημιά στο ψυγείο. Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο ψυγείο. Διαφορετικά μπορεί να πέσουν όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα του ψυγείου.

- Επειδή για τη φύλαξή τους απαιτούνται ακριβείς συνθήκες θερμοκρασίας, δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο εμβόλια, φάρμακα ευαίσθητα στη θερμοκρασία, επιστημονικά υλικά κλπ.
- Το ψυγείο θα πρέπει να αποσυνδέεται από το ρεύμα αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα ενδεχόμενο πρόβλημα στο καλώδιο ρεύματος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Τα άκρα του φινιρίσματος ρευματολημίας πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, αλλιώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- Τα άκρα του φινιρίσματος πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με ένα στεγνό πανί, αλλιώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- Το ψυγείο μπορεί να μετακινηθεί αν τα ρυθμιζόμενα πόδια δεν έχουν ρυθμιστεί ώστε να έχουν σταθερή επαφή με το δάπεδο. Η σωστή στερέωση των ρυθμιζόμενων ποδιών στο δάπεδο μπορεί να αποτρέψει τη μετακίνηση του ψυγείου.
- Όταν μεταφέρετε το ψυγείο μην το κρατάτε από τη λαβή της πόρτας. Διαφορετικά, αυτή μπορεί να σπάσει.
- Όταν χρειαστεί να εγκαταστήσετε το ψυγείο σας δίπλα σε άλλο ψυγείο ή καταψύκτη, η απόσταση ανάμεσα στις συσκευές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 εκ. Διαφορετικά, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στα γειτονικά πλευρικά τοιχώματα.

## Για προϊόντα με διανομέα νερού:

Η πίεση του νερού δικτύου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1 bar. Η πίεση του νερού δικτύου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 8 bar.

- Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό.

## Ασφάλεια των παιδιών

- Αν το ψυγείο σας διαθέτει κλειδαριά, πρέπει να φυλάτε το κλειδί μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να μην επεμβαίνουν στο προϊόν.

## Προειδοποίηση HCA (Για συσκευές Ψύξης - Θέρμανσης)

Αν το ψυκτικό σύστημα της συσκευής σας περιέχει R600a:

Το αέριο αυτό είναι εύφλεκτο. Για το λόγο αυτό, προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο ψυκτικό σύστημα και τις σωληνώσεις του κατά τη χρήση και τη μεταφορά της συσκευής. Σε περίπτωση ζημιάς, κρατήστε τη συσκευή σας μακριά από ενδεχόμενες πηγές φωτιάς οι οποίες μπορούν να κάνουν το προϊόν να πιάσει φωτιά και αερίστε το χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένη η μονάδα.

Αγνοήστε αυτή την προειδοποίηση αν το ψυκτικό σύστημα της συσκευής σας περιέχει R134a.

Ο τύπος αερίου που χρησιμοποιείται στο προϊόν αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων η οποία βρίσκεται πάνω στο αριστερό τοίχωμα στο εσωτερικό του ψυγείου.

Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε το προϊόν σε φωτιά.

### **Τι πρέπει να κάνετε για εξοικονόμηση ενέργειας**

- Μην αφήνετε τις πόρτες του ψυγείου σας ανοικτές για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην τοποθετείτε ζεστά φαγητά ή ποτά στο ψυγείο σας.
- Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο σας, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία αέρα στο εσωτερικό του.
- Μην τοποθετείτε το ψυγείο σας σε απ' ευθείας ηλιακό φως ή κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα όπως φούρνους, πλυντήρια πιάτων ή σώματα θέρμανσης.
- Φροντίζετε να διατηρείτε τα τρόφιμα σε κλειστά δοχεία.
- Για προϊόντα με χώρο κατάψυξης: Μπορείτε να φυλάξετε τη μέγιστη ποσότητα τροφίμων στην κατάψυξη όταν αφαιρέστε το ράφι ή το συρτάρι της κατάψυξης. Η αναφερόμενη τιμή κατανάλωσης ενέργειας για το ψυγείο σας προσδιορίστηκε ενώ είχε αφαιρεθεί το ράφι ή το συρτάρι της κατάψυξης και με το μέγιστο φορτίο τροφίμων. Δεν υπάρχει πρόβλημα από τη χρήση ραφιά ή συρταριού ανάλογα με τα σχήματα και τα μεγέθη των τροφίμων που πρόκειται να καταψυχθούν.
- Η απόψυξη των κατεψυγμένων τροφίμων στο χώρο συντήρησης θα παρέχει και εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων.

#### ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Τα μέρη αυτής της συσκευής που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Οδηγίας ΕΟΚ 98/109. Η συσκευή είναι σύμμορφη με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2006/95/ΕΚ και 2004/5/ΕΚ, και με τις μετέπειτα τροποποιήσεις. Όταν αποσυσκευάσετε το ψυγείο, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην το χρησιμοποιήσετε : επικοινωνήστε με έναν εγκληματία τεχνικό. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας, όπως πλαστικές σακουλές , ή καρφιά μακριά από παιδιά γιατί είναι επικινδυνά για τα παιδιά.

#### ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

- Μην ανοίγετε χωρίς λόγο την πόρτα, ειδικά σε πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον και όταν την ανοίγετε, κλείνετέ την το συντομότερο.
- Ο σχηματισμός πάγου αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας γι' αυτό κάνετε απόψυξη εάν έχει σχηματιστεί πάχους από 3-5 mm.
- Πριν βάλετε τα φρέσκα τρόφιμα στην συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι έχουν ψυχθεί σε θερμοκρασία δωματίου.
- Εάν έχετε στρέψει το θερμοστάτη για μεγάλη ψύξη max, θυμηθείτε να τον επαναφέρετε στην κανονική του θέση min.
- Αν το λάστιχο της πόρτας είναι χαλασμένο, σίγουρα θα έχετε μεγάλη απώλεια. Αντικαταστήστε το συντομότερο για να επανέλθει η συσκευή στην κανονική της λειτουργία.
- Καθαρίζετε κάθε δύο μήνες τις σκόνες στον συμπυκνωτή. Προτιμάτε για τον καθαρισμό του μαλακές βούρτσες.
- Για τον γενικό καθαρισμό του ψυγείου να χρησιμοποιείτε νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Στον καθαρισμό των χάλκινων σωληνώσεων και του στοιχείου ψύξης, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να μην δημιουργήσετε βλάβες.
- Προσέχετε να μην βουλώσει.
- Μην τοποθετείτε τα προϊόντα κοντά στα σημεία εισόδου του αέρα για να είναι δυνατή η ελεύθερη και άνετη κυκλοφορία, είτε αυτή είναι φυσική είτε βεβιασμένη.
- Μην φορτώνετε το ψυγείο με προϊόντα σε μεγάλο ύψος. Στα ψυγεία βιτρίνες αλλαντικών τοποθετείτε τα προϊόντα μέχρι του ύψους του πάγκου εργασίας.
- Ελέγχετε τακτικά εάν το ψυγείο εδράζεται με όλα τα πόδια στο έδαφος και ρυθμίστε τα ανάλογα. Κακή δράση δημιουργεί στρέβλωση του ψυγείου αλλά και χαραμάδες στα τζάμια.
- Μην επιβαρύνετε την ψύξη με μεγάλης ισχύος λαμπτήρες. Τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή για την ισχύ των λαμπτήρων.

#### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

**⚠** Παρακαλούμε να θυμάστε ότι δεν θα θεωρείται υπεύθυνος ο κατασκευαστής αν δεν τηρηθούν οι πληροφορίες που δίνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

### Σημεία που πρέπει να προσέξετε κατά την εκ νέου μεταφορά του ψυγείου


1. Θα πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε το ψυγείο σας πριν από οποιαδήποτε μεταφορά.
2. Πριν τοποθετήσετε πάλι το ψυγείο στη συσκευασία του, τα ράφια, τα αξεσουάρ, το συρτάρι λαχανικών κλπ. θα πρέπει να στερεωθούν με χρήση κολλητικής ταινίας για προστασία από τα τραντάγματα.
3. Η συσκευασία θα πρέπει να ασφαλιστεί με ταινίες κατάλληλου πάχους και γερά σχοινιά και θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες μεταφοράς που είναι τυπωμένοι στο κιβώτιο.

#### Μην ξεχνάτε...

Κάθε υλικό που ανακυκλώνεται είναι μια απαραίτητη πηγή υλικών προς όφελος της φύσης και των εθνικών μας πόρων. Αν επιθυμείτε να συμβάλετε στην ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από τους περιβαλλοντικούς φορείς ή τις τοπικές αρχές.

### Πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο σας

1. Είναι το εσωτερικό του ψυγείου στεγνό και μπορεί ο αέρας να κυκλοφορεί ανεμπόδιστα στο πίσω του μέρος;
2. Εισάγετε τις 2 πλαστικές σφήνες στο πίσω σύστημα αερισμού, όπως δείχνει η ακόλουθη εικόνα. Οι πλαστικές σφήνες θα παρέχουν την απαιτούμενη απόσταση ανάμεσα στο ψυγείο σας και τον τοίχο ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα.

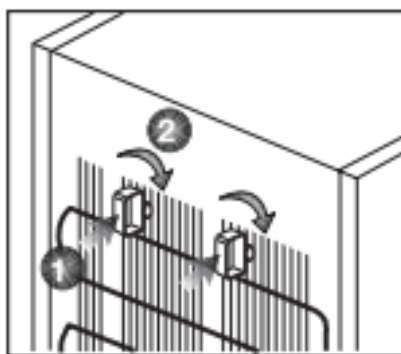

3. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου όπως συνιστάται στην ενότητα "Συντήρηση και καθαρισμός".
4. Συνδέστε το ψυγείο στην πρίζα στον τοίχο. Όταν ανοιχτεί η πόρτα, το εσωτερικό φως στο χώρο συντήρησης θα ανάψει.
5. Θα ακούσετε ένα θόρυβο καθώς ξεκινά η λειτουργία του συμπιεστή. Το υγρό και τα αέρια που βρίσκονται στο κλειστό κύκλωμα ψύξης μπορεί επίσης να προκαλέσουν θόρυβο, ακόμα και όταν ο συμπιεστής δεν λειτουργεί, πράγμα που είναι φυσιολογικό.
6. Οι μπροστινές ακμές του ψυγείου μπορεί να είναι θερμές στο άγγιγμα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Οι περιοχές αυτές έχουν σχεδιαστεί να είναι θερμές ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση.

### Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέστε τη συσκευή σας σε γειωμένη πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια κατάλληλης ονομαστικής τιμής ρεύματος.

Σημαντική παρατήρηση:

- Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Το φως του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά την εγκατάσταση.
- Η καθοριζόμενη ηλεκτρική τάση πρέπει να είναι ίδια με την τάση ρεύματος του δικτύου σας.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καλώδια προέκτασης και πολύπριζα για τη σύνδεση στο ρεύμα.

- ⚠️ Αν ένα καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από αδειούχο ειδικό τεχνικό.
- ⚠️ Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής πριν την επισκευή! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

### **Διάθεση των υλικών συσκευασίας**

Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά ή πετάξετε τα αφού τα διαχωρίσετε ανάλογα με τις οδηγίες για απόβλητα. Μην τα πετάξετε μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Η συσκευασία του ψυγείου σας έχει παραχθεί από ανακυκλώσιμα υλικά.

### **Διάθεση του παλιού σας ψυγείου**

Απορρίψτε το παλιό σας ψυγείο με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

- Σχετικά με τον τρόπο απόρριψης του ψυγείου σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο έμπορο που συνεργάζεστε ή τις δημοτικές σας αρχές.

Πριν πετάξετε το ψυγείο σας, κόψτε το καλώδιο ρεύματος, και, αν υπάρχουν κλειδαριές σε πόρτες, καταστήστε τις μη λειτουργικές, για την προστασία των παιδιών από οποιονδήποτε κίνδυνο.

### **Τοποθέτηση και εγκατάσταση**

⚠️ Αν η πόρτα εισόδου του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το ψυγείο δεν είναι αρκετά πλατιά για να περάσει το ψυγείο, τότε καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις για να αφαιρέσει την πόρτα του ψυγείου σας και να το περάσει μέσα από την πόρτα με το πλάι.

1. Εγκαταστήστε το ψυγείο σε θέση που προσφέρει ευκολία στη χρήση.
2. Κρατήστε το ψυγείο σας μακριά από πηγές θερμότητας, μέρη με υγρασία και από απ' ευθείας ηλιακό φως.
3. Πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από το ψυγείο σας για να επιτυγχάνεται αποδοτική λειτουργία. Αν το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε εσοχή στον τοίχο, θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 5 εκ. από το ταβάνι και 5 εκ. από τον τοίχο. **Αν το πάτωμα είναι καλυμμένο με χαλί, το προϊόν σας θα πρέπει να ανυψωθεί κατά 2,5 εκ. από το δάπεδο.**
4. Τοποθετήστε το ψυγείο σας σε δάπεδο με επίπεδη επιφάνεια για να αποφευχθούν τα τραντάγματα.

### Ρύθμιση των ποδιών

Αν το ψυγείο σας δεν είναι καλά ισορροπημένο:

Μπορείτε να ισορροπήσετε το ψυγείο σας περιστρέφοντας τα μπροστινά πόδια του, όπως δείχνει η εικόνα. Η γωνία όπου βρίσκεται το πόδι χαμηλώνει όταν περιστρέφετε το πόδι στην κατεύθυνση του μαύρου βέλους και ανυψώνεται όταν το γυρίζετε στην αντίθετη κατεύθυνση. Η διαδικασία αυτή θα γίνει πιο εύκολη αν κάποιος σας βοηθήσει ανυψώνοντας ελαφρά το ψυγείο.



### Αντικατάσταση της εσωτερικής λάμπας

Σε περίπτωση βλάβης στο φως, διακόψτε την παροχή ρεύματος στην πρίζα και τραβήξτε το φως από την πρίζα. Για να διαπιστώσετε αν έχει χαλαρώσει ο λαμπτήρας στην υποδοχή του, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Αν το φως πάλι δεν λειτουργεί, προμηθευτείτε μια ανταλλακτική λάμπα E14 βιδωτού τύπου ισχύος 15 Watt (το πολύ) από το τοπικό σας κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και τοποθετήστε την ως εξής:

1. Διακόψτε την παροχή ρεύματος στην πρίζα και τραβήξτε το φως από την πρίζα. Ενδεχομένως να βρείτε χρήσιμο να αφαιρέσετε ορισμένα ράφια για εύκολη πρόσβαση.

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα διάχυσης όπως φαίνεται στο σχήμα (a-b).


3. Αντικαταστήστε τον καμένο λαμπτήρα.

4. Συναρμολογήστε πάλι το κάλυμμα διάχυσης όπως φαίνεται στο σχήμα (c).

"Πιέστε σταθερά για να βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει εφαρμόσει καλά."

5. Πετάξτε αμέσως με ασφαλή τρόπο την καμένη λάμπα.

"Ανταλλακτική λάμπα μπορείτε να βρείτε εύκολα σε καλό κατάστημα ηλεκτρολογικών υλικών ή σε κατάστημα για μαστορέματα."

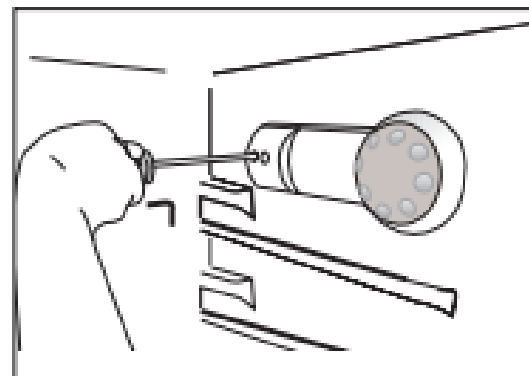



## Επιλογή της Κατάλληλης Θέσης

Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα καλά αεριζόμενο δωμάτιο. Η επιτρεπόμενη θερμοκρασία δωματίου εξαρτάται από το μοντέλο που έχετε. Ανατρέξτε στο πίσω μέρος της συσκευής και δείτε την πινακίδα.


Η συσκευή πρέπει να μη δέχεται την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κοντά σε πηγές θερμότητας όπως η ηλεκτρική κουζίνα, ο λέβητας κεντρικής

θέρμανσης, θερμαντικά σώματα. Οι διαστάσεις για την σωστή κυκλοφορία του αέρα είναι: Τουλάχιστον 30cm μακριά από τις προαναφερόμενες συσκευές. Πίσω να υπάρχει κενό 200cm<sup>2</sup>, και το πάνω μέρος να εξασφαλίζει τουλάχιστον 5 cm. Το δε πάτωμα να είναι αρκετά ανθεκτικό για να δεχθεί το βάρος του ψυγείου όταν είναι γεμάτο.


Κλιματική Τάξη	Θερμοκρασία Χώρου
SN (Ψυχρό Περιβάλλον)	Από +10°C έως 32°C
N (Κανονικό)	Από +16°C έως 32°C
ST (Ημιτροπικό)	Από +16°C έως 38°C
T (Τροπικό)	Από +16°C έως 43°C

## Τοποθέτηση της Συσκευής

- Τοποθετείστε τη συσκευή σ' ένα ανθεκτικό πάτωμα. Οριζοντιώστε τη συσκευή αυξομειώνοντας το ύψος των δύο ρυθμιζόμενων εμπρός ποδαρικών.

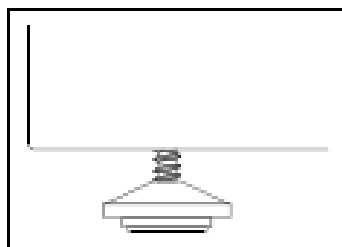

- Δύο πλαστικά stoppers που μπαίνουν στις πάνω άκρες του συμπυκνωτή επιτρέπουν την σωστή απόσταση μεταξύ του συμπυκνωτή και του τοίχου με την οποία εξασφαλίζεται η ψύξη των μηχανημάτων (συμπιεστής και συμπυκνωτής). Ρυθμίστε τα stopper αντίστοιχα.

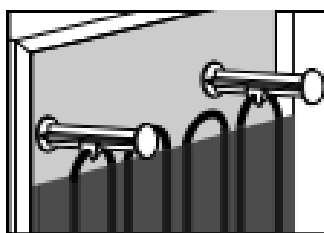

## Ηλεκτρική Σύνδεση

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε ηλεκτρικό δίκτυο εναλλασσομένου ρεύματος 220-240V 50Hz μέσω πρίζας σόκο αρίστης ποιότητας και σωστά γειωμένης.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη λίστα πριν καλέσετε το σέρβις. Έτσι μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει συχνά παράπονα που δεν είναι αποτέλεσμα ελαττωμάτων της κατασκευής ή των χρησιμοποιούμενων υλικών. Ορισμένες από τις δυνατότητες που περιγράφονται εδώ ίσως να μην υπάρχουν στη συσκευή σας.

Το ψυγείο δεν λειτουργεί.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Έχει συνδεθεί το ψυγείο σωστά στο ρεύμα; Συνδέστε το φισ στην πρίζα στον τοίχο.</li> <li>• Μήπως έχει καεί η ασφάλεια της πρίζας στην οποία έχει συνδεθεί το ψυγείο ή η γενική ασφάλεια; Ελέγξτε την ασφάλεια.</li> </ul>
Συμπύκνωση στα πλευρικά τοιχώματα του χώρου συντήρησης. (MULTI ZONE, COOL CONTROL και FLEXI ZONE)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Συχνό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας. Πολύ υψηλή υγρασία περιβάλλοντος. Αποθήκευση τροφίμων που περιέχουν υγρά σε ανοικτά δοχεία. Η πόρτα έχει ξεχαστεί μισάνοιχτη.</li> <li>• Ρύθμιση του θερμοστάτη σε χαμηλότερη θερμοκρασία.</li> <li>• Μείωση του χρόνου που μένει ανοικτή η πόρτα ή λιγότερη συχνή χρήση της.</li> <li>• Κάλυψη με κατάλληλο υλικό του φαγητού που φυλάσσεται σε ανοικτά δοχεία.</li> <li>• Σκουπίστε τη συμπυκνωμένη υγρασία με στεγνό πανί και ελέγξτε αν επιμένει.</li> </ul>
Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το προστατευτικό θερμικό του συμπιεστή θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ξαφνικών διακοπών ρεύματος ή αν η συσκευή αποσυνδεθεί και συνδεθεί γρήγορα στο ρεύμα, όταν η πίεση του ψυκτικού μέσου στο σύστημα ψύξης του ψυγείου δεν έχει εξορροποιηθεί ακόμα.</li> <li>• Η λειτουργία του ψυγείου σας θα αρχίσει πάλι μετά από 6 λεπτά. Παρακαλούμε καλέστε το σέρβις αν το ψυγείο σας δεν ξεκινήσει πάλι μετά το τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος.</li> <li>• Το ψυγείο βρίσκεται στον κύκλο απόψυξης. Αυτό είναι κανονικό για ψυγείο που δεν διαθέτει απάλυτα αυτόματη απόψυξη. Ο κύκλος απόψυξης λαμβάνει χώρα περιοδικά.</li> <li>• Το ψυγείο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το φισ έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.</li> <li>• Έχουν γίνει σωστά οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας; Υπάρχει διακοπή ρεύματος. Καλέστε την εταιρία σας παροχής ηλεκτρισμού.</li> </ul>
Το ψυγείο ενεργοποιείται συχνά ή για πολλή ώρα.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το νέο σας ψυγείο μπορεί να είναι πλατύτερο από το παλαιό. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Τα μεγάλα ψυγεία λειτουργούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.</li> <li>• Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου είναι πολύ υψηλή. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό.</li> <li>• Το ψυγείο ίσως συνδέθηκε στην πρίζα πρόσφατα ή μπορεί να έχει φορτωθεί με πολλά τρόφιμα. Η πλήρης ψύξη του ψυγείου σας στη θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να διαρκέσει δύο ώρες επιπλέον.</li> <li>• Μπορεί πρόσφατα να τοποθετήθηκαν στο ψυγείο μεγάλες ποσότητες ζεστού φαγητού. Το πολύ ζεστό φαγητό προκαλεί λειτουργία του ψυγείου για περισσότερη ώρα έως ότου φθάσει την επιθυμητή θερμοκρασία φύλαξης των τροφίμων.</li> <li>• Ίσως να ανοίγονταν συχνά οι πόρτες ή να παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο θερμός αέρας που έχει εισέλθει στο ψυγείο προκαλεί τη λειτουργία του ψυγείου για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Ανοίγεται τις πόρτες λιγότερο συχνά.</li> <li>• Η πόρτα του χώρου κατάψυξης ή συντήρησης μπορεί να έχει ξεχαστεί μισάνοιχτη. Ελέγξτε αν οι πόρτες έχουν κλείσει καλά.</li> <li>• Το ψυγείο έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του ψυγείου σε υψηλότερο επίπεδο και περιμένετε έως ότου επιτευχθεί αυτή η θερμοκρασία.</li> <li>• Η στεγανοποίηση πόρτας της συντήρησης ή κατάψυξης μπορεί να είναι λερωμένη, φθαρμένη, σπασμένη ή δεν εφαρμόζει καλά. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη στεγανοποίηση. Αν υπάρχει ζημιά/ σπάσιμο στη στεγανοποίηση της πόρτας, μπορεί να προκληθεί λειτουργία του ψυγείου για μεγαλύτερες περιόδους για να διατηρείται η τρέχουσα θερμοκρασία.</li> </ul>
Η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι πολύ χαμηλή ενώ η θερμοκρασία της συντήρησης είναι επαρκής.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης σε υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε.</li> </ul>
Η θερμοκρασία της συντήρησης είναι πολύ χαμηλή ενώ η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι επαρκής.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η θερμοκρασία του χώρου συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης σε υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε.</li> </ul>
Τα τρόφιμα στα συρτάρια της συντήρησης παγώνουν.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η θερμοκρασία του χώρου συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης σε υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε.</li> </ul>
Η θερμοκρασία στη συντήρηση ή την κατάψυξη είναι πολύ υψηλή.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η θερμοκρασία της συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η ρύθμιση της συντήρησης έχει επίδραση στη θερμοκρασία της κατάψυξης. Αλλάξτε τη θερμοκρασία της συντήρησης ή κατάψυξης έως ότου η θερμοκρασία της συντήρησης ή κατάψυξης φθάσει σε επαρκές επίπεδο.</li> <li>• Η πόρτα μπορεί να έχει μείνει μισάνοιχτη. Κλείστε καλά την πόρτα.</li> <li>• Μπορεί πρόσφατα να τοποθετήθηκαν στο ψυγείο μεγάλες ποσότητες ζεστού φαγητού. Περιμένετε έως ότου η συντήρηση ή η κατάψυξη φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.</li> <li>• Το ψυγείο μπορεί να έχει συνδεθεί στην πρίζα πρόσφατα. Η πλήρης ψύξη του ψυγείου απαιτεί χρόνο λόγω του μεγέθους του.</li> </ul>
Το ψυγείο παράγει θόρυβο παρόμοιο με το tik tak του ρολογιού.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο θόρυβος προέρχεται από την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα του ψυγείου. Ο σκοπός της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας είναι η εξασφάλιση της διέλευσης ψυκτικού μέσου μέσα από το χώρο που μπορεί να ρυθμιστεί σε θερμοκρασίες ψύξης ή κατάψυξης, και η εκτέλεση των λειτουργιών ψύξης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.</li> </ul>
Ο θόρυβος λειτουργίας αυξάνεται όταν λειτουργεί το ψυγείο.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του ψυγείου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις μεταβολές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.</li> </ul>
Κραδασμοί ή θόρυβος.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το δάπεδο δεν είναι ομαλό ή δεν είναι ανθεκτικό. Το ψυγείο ταλαντεύεται όταν μετακινηθεί ελαφρά. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι οριζόντιο, ανθεκτικό και ικανό να φέρει το βάρος του ψυγείου.</li> <li>• Ο θόρυβος μπορεί να προκαλείται από αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί πάνω στο ψυγείο. Αυτά τα είδη πρέπει να απομακρυνθούν από τη συσκευή.</li> </ul>
Υπάρχουν θόρυβοι σαν ροής ή ψεκασμού υγρού.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η ροή υγρών και αερίων είναι σύμφωνη με την αρχή λειτουργίας του ψυγείου σας. Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.</li> </ul>
Υπάρχει θόρυβος σαν ανέμου που φυσά.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Για την αποτελεσματική ψύξη του ψυγείου χρησιμοποιούνται συσκευές διακίνησης αέρα (ανεμιστήρες) . Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.</li> </ul>
Συμπύκνωση στα εσωτερικά τοιχώματα του ψυγείου.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο ζεστός και υγρός καιρός αυξάνει το σχηματισμό πάγου και συμπύκνωσης. Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.</li> <li>• Η πόρτες είναι μισάνοιχτες. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι τελείως κλειστές.</li> <li>• Ίσως να ανοίγονταν συχνά οι πόρτες ή να παρέμειναν ανοικτές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ανοίγετε την πόρτα λιγότερο συχνά.</li> </ul>
Εμφανίζεται υγρασία στο εξωτερικό του ψυγείου ή ανάμεσα στις πόρτες.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο καιρός μπορεί να είναι υγρός. Αυτό είναι παλύ φυσιολογικό σε περίπτωση υγρού καιρού. Όταν η υγρασία είναι μικρότερη, η συμπύκνωση θα πάψει να εμφανίζεται.</li> </ul>
Κακοσμία στο εσωτερικό του ψυγείου.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το εσωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαριστεί. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου, με ένα σφουγγάρι, χλιαρό νερό ή διάλυμα μαγειρικής σόδας σε νερό.</li> <li>• Ίσως η οσμή να προκαλείται από ορισμένα δοχεία ή υλικά συσκευασίας. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό δοχείο ή διαφορετική μάρκα υλικού συσκευασίας.</li> </ul>
Η (Οι) πόρτα(-ες) δεν κλείνει(-ουν).
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Συσκευασίες τροφίμων ίσως να εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας. Μετατοπίστε τις συσκευασίες που εμποδίζουν την πόρτα.</li> <li>• Το ψυγείο πιθανόν να μην είναι εντελώς κατακόρυφο στο δάπεδο και μπορεί να ταλαντεύεται όταν σπρωχτεί ελαφρά. Ρυθμίστε τις βίδες ανύψωσης.</li> <li>• Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο ή δεν είναι ανθεκτικό. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι οριζόντιο και ικανό να φέρει το βάρος του ψυγείου.</li> </ul>
Τα συρτάρια λαχανικών έχουν κολλήσει.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τα τρόφιμα μπορεί να αγγίζουν την οροφή του συρταριού. Ανακατανέμειτε τα τρόφιμα στο συρτάρι.</li> </ul>



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ:


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

- ⚠ Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε βενζίνη, βενζόλιο ή παρόμοια υλικά για τον καθαρισμό.
- ⚠ Συνιστούμε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- ❗ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό οποιοδήποτε αιχμηρό όργανο που χαράζει, σαπαύνι, οικιακά καθαριστικά, απορρυπαντικά και γυαλιστικά κεριού.
- ❗ Για να καθαρίσετε το περίβλημα του ψυγείου σας, χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό και κατόπιν σκουπίστε το για να στεγνώσει.
- ❗ Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποιήστε πανί που έχει υγρανθεί ελαφρά σε διάλυμα από μια κουταλιά του γλυκού μαγειρικής σόδας σε περίπου μισό λίτρο νερού. Κατόπιν σκουπίστε τις επιφάνειες για να στεγνώσουν.
- ⚠ Φροντίστε απαραίτητα να μην εισέλθει νερό στο περίβλημα της λάμπας και σε άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- ⚠ Εάν το ψυγείο σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, καθαρίστε το και αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη.
- ❗ Ελέγχετε τακτικά τις στεγανοποιήσεις στις πόρτες για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σωματίδια τροφίμων.
- ❗ Για να αφαιρέσετε ένα ράφι πόρτας, αφαιρέστε όλα τα περιεχόμενα και κατόπιν απλά σπρώξτε το ράφι προς τα πάνω ώστε να βγει από τη βάση του.

## Προστασία των πλαστικών επιφανειών

- ❗ Μην τοποθετείτε υγρά λάδια ή φαγητά μαγειρεμένα σε λάδι στο ψυγείο σας σε μη σφραγισμένα δοχεία, επειδή προξενούν βλάβες στις πλαστικές επιφάνειες του ψυγείου σας. Σε περίπτωση που χυθεί ή αλειφτεί λάδι στις πλαστικές επιφάνειες, αμέσως καθαρίστε και ξεπλύνετε το επηρεαζόμενο μέρος της επιφάνειας με χλιαρό νερό.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ

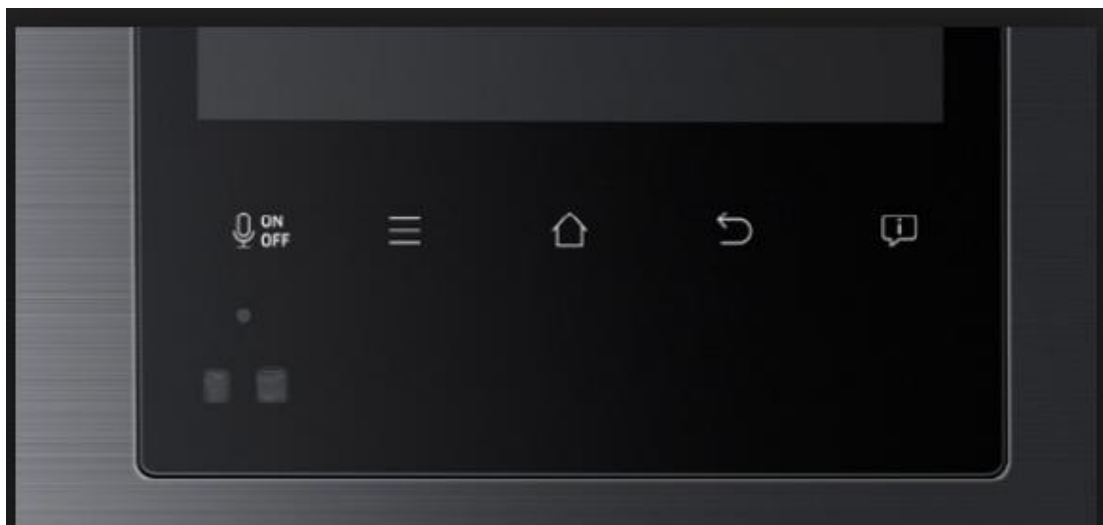


- Ανοίγοκλείνει με το πρώτο κουμπί ON/OFF
- Το αμέσως επόμενο είναι το μενού που μέσω αυτού μπορείτε να επιλέξετε την οποιαδήποτε ενέργεια ή διεργασία.
- πχ. Μενού-> Ημερολόγιο->Προσθήκη σημείωσης-> Αποθήκευση.  
Μενού ->Μουσική->Λίστα μου -> Αναπαραγωγή  
Μενού ->Αποθηκευμένες σελιδοδείκτες->kitchen Lab-> Συνταγές-> Οδηγίες.  
Μενού->Ρύθμισης-> Ρύθμισης Σύνδεσης-> Συγχρονισμός με tv  
Μενού ->Browser -> Αναζήτηση ιστού-> LaPastria.gr->Επιλογές -> Αποθήκευση σαν Σελιδοδείκτη.
- Το μεσαίο κουμπί οδηγεί πάντα την οθόνη στην αρχική σελίδα βάζει σε mood όλες τις υπόλοιπες διεργασίες που έχετε ανοίξει όχι απαραίτητα τερματίζοντας τις. Αν πατηθεί παρατεταμένα τότε σας ανοίγει όλες τις διεργασίες που έχετε ανοίξει έως εκείνη τη στιγμή ώστε να επιλέξετε μετάβαση αν επιθυμείτε σε κάποια άλλη και αντίστοιχα.
- Το κουμπί βελάκι επιστρέφει πίσω στην αμέσως προηγούμενη επιλογή σας.
- Τέλος το τελευταίο κουμπί INFO σας ενημερώνει για προσφορές και ειδοποιήσεις από εφαρμογές, καθώς και μπορείτε να βρείτε ληρολογίες χρήσης και οδηγιών του ψυγείου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε από τις ρυθμίσεις οθόνης για το ποια εφαρμογή θα είναι ενεργή πάνω στην οθόνη σαν συντόμευση πχ. Ημερολόγιο, καιρός τοποθεσίας, θερμοκρασία δωματίου αντίστοιχα και να συγχρονίσετε το ρολόι και την ημερομηνία με βάση την χωρά ζώνης σας.

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΚΤΙΟΥ WIFI:

Μενού-> Ρυθμίσεις->Ρυθμίσεις δικτιού-> WIFI-> Ενεργοποίηση-> Αναζήτηση δικτιού-> βρίσκεται το τοπικό σας δικτιού και πατάτε Σύνδεση -> κωδικό πρόσβασης-> Σύνεση

Θα παρατηρήσετε την ένδειξη του σήματος του Wi-Fi και θα μπορείτε να κάνετε χρήση δικτυού όσο είστε συνδεδεμένοι.

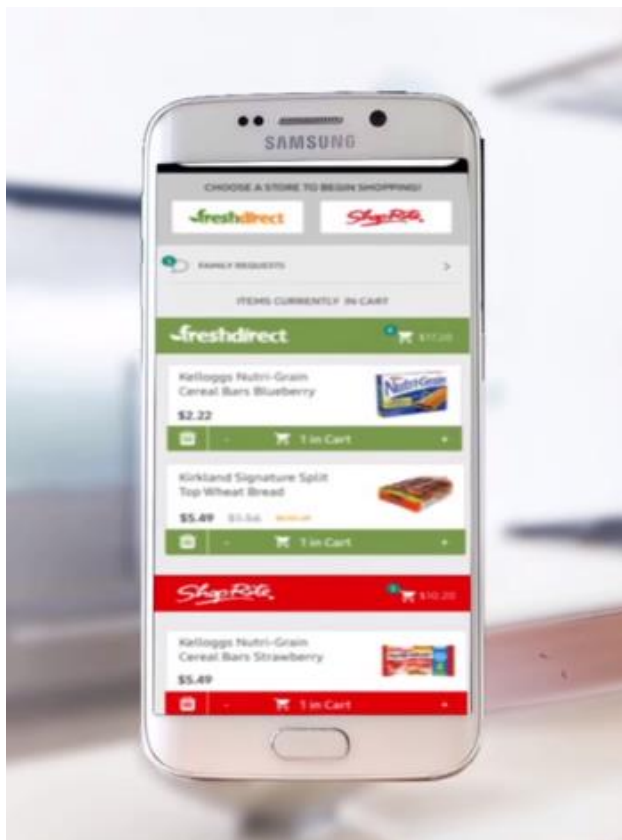

Εφόσον έχετε την παροχή δικτιού μπορείτε να μεταβείτε στην εφαρμογή app ή σε κάποιον browser για να αποθηκεύσετε εφαρμογές στην οθόνη σας.


Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την εφαρμογή του ψυγείου στο κινητό ώστε να έχετε πάντα τον έλεγχο των υλικών και των προϊόντων σας.



Θα μπορείτε αν πασά στιγμή να τσεκάρτε τα υλικά που σας λείπουν ώστε να τα αγοράζετε και εκτός σπιτιού εφόσον βρίσκετε σε κάποιο άλλο χώρο.

Με την κάμερα μπορείτε να ελέγχετε ποια υλικά χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε μια συνταγή της αρεσκείας σας. Όπως επίσης

να σας προτείνει η ίδια η εφαρμογή προτεινόμενες λύσεις μαγειρέματος

ανάλογα με τις συνταγές ου της έχετε αποθήκευση.

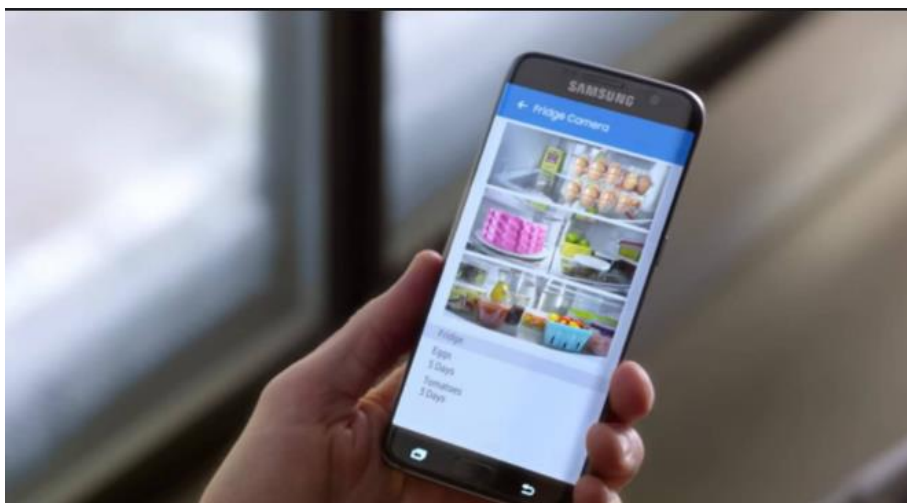

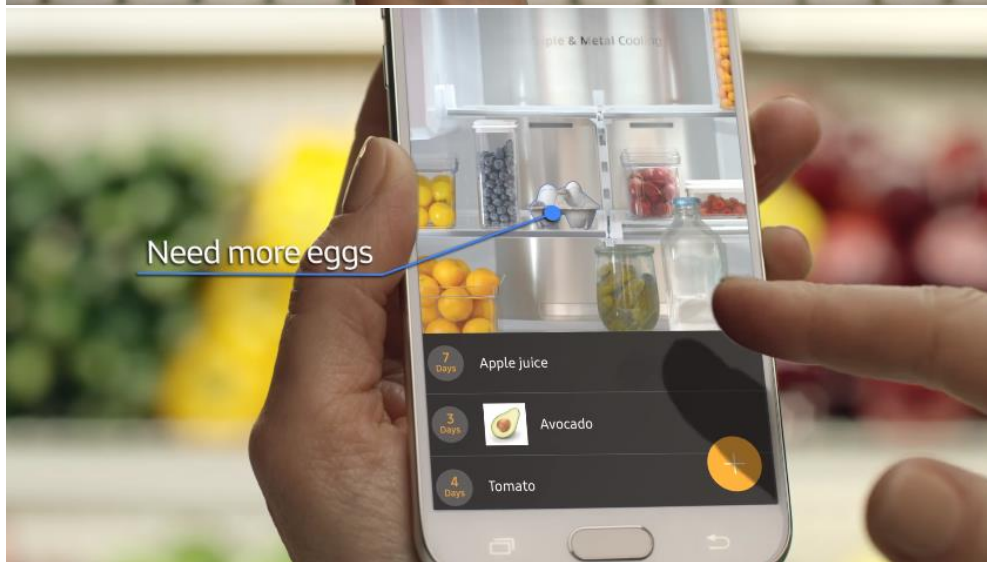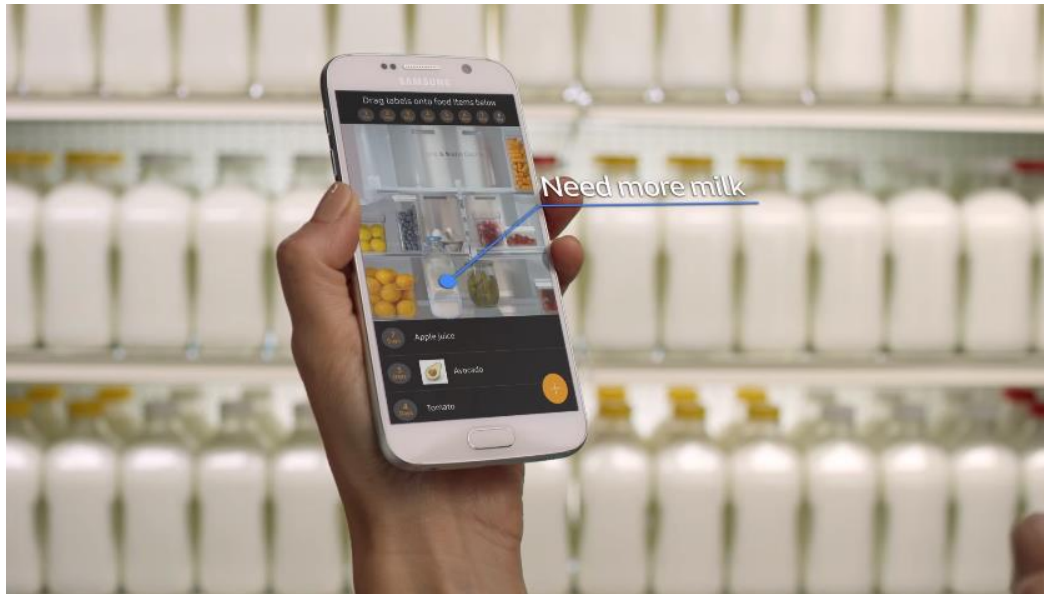




Παραδείγματος χάρι θα σας δείξουμε πως μπορείτε να κάνετε αγορές και παραγγελίες μέσα από το app του κινητού σας και του έξυπνου ψυγείου σας.

Αρχικά εφόσον αποθηκεύσατε κάποια ιστοσελίδα μέσω των οδηγιών που προαναφέρονται κάνετε είσοδο στην συγκεκριμένη σελίδα που ενδιαφέρεστε να ψωνίσετε.




Μπορείτε να κατεβάσετε και τις εφαρμογές αν είναι διαθέσιμες από τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκες


Αφού μαρκάρεται και επιλέξετε τα προϊόντα σας και τα βάλετε στο καλάθι.

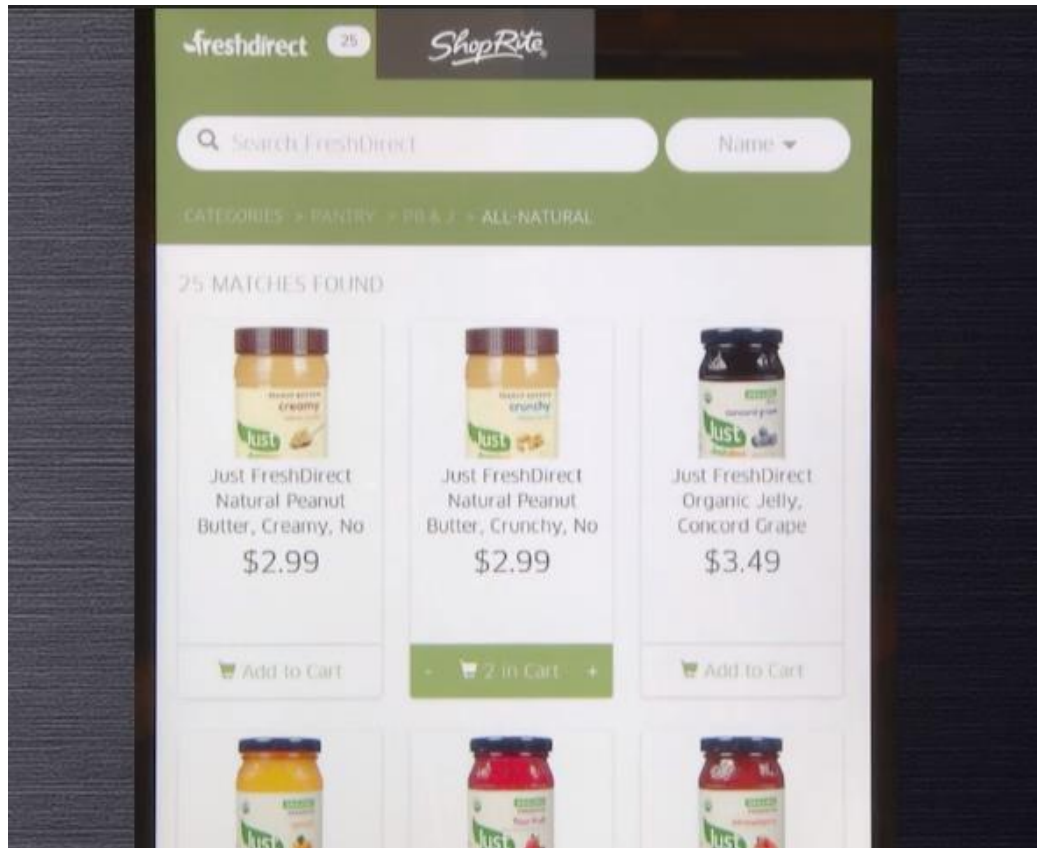


Μπορείτε να συνεχίσετε της αγορές σας και από αλλά διαθέσιμα σαΐτα που έχετε αποθηκεύσει πατώντας checkout.

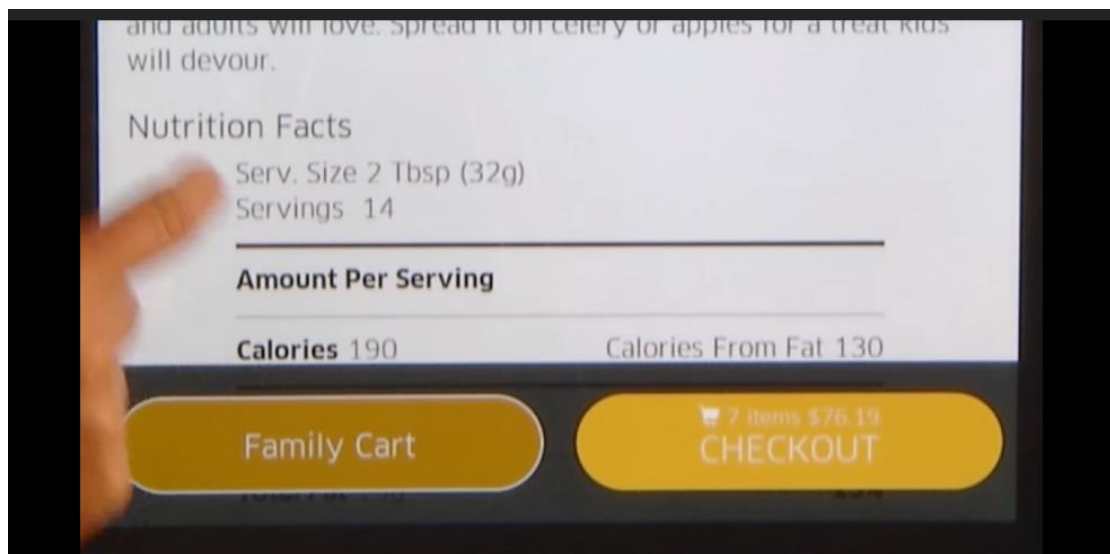


Εφόσον ολοκλήρωσες τις αγορές σου και από τα δυο σάϊτα σου εμφανίζει το διαθέσιμο ποσό από το κάθε ένα ξεχωριστά.

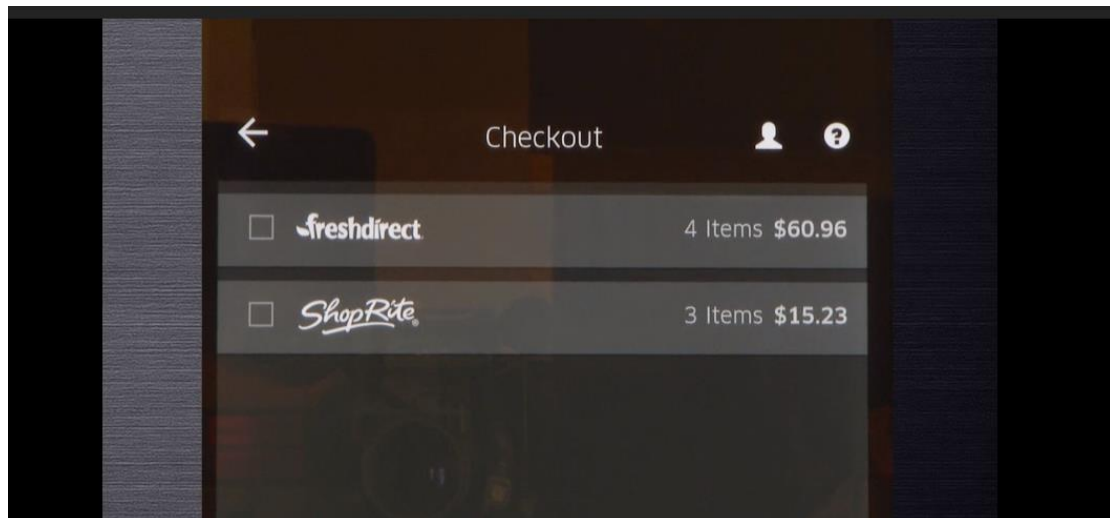



μπορείς να ολοκληρώσεις την αγορά πατώντας το κουμπί Family Cart.

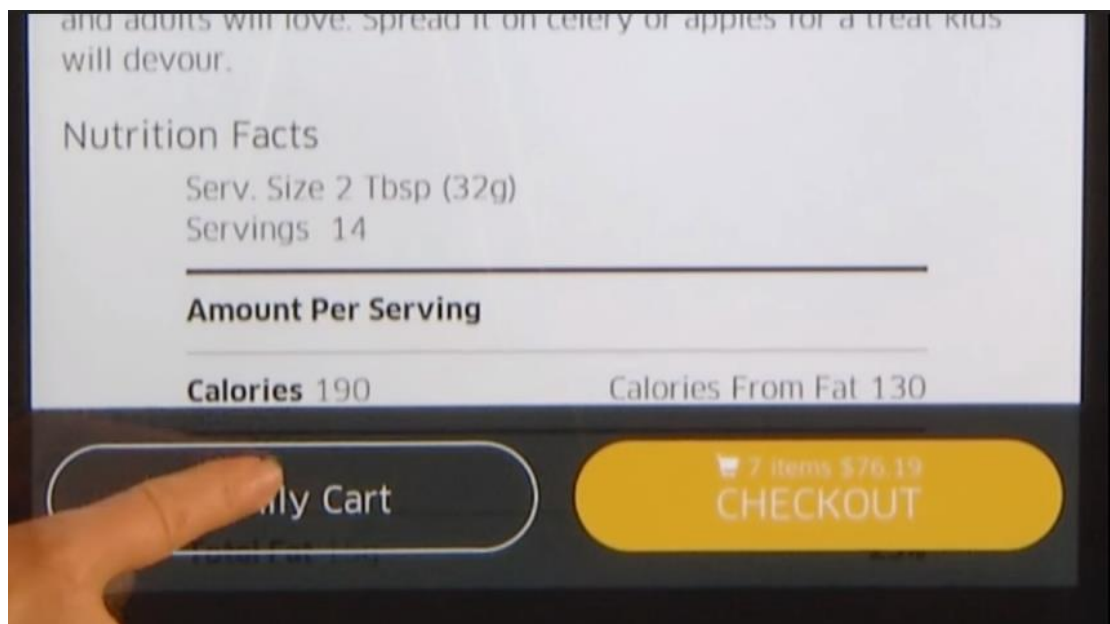

Επιλέγετε την πιστωτική σου κάρτα που θες να πληρώσεις. Αλλιώς μπορείτε να κάνετε προσθήκη νέας πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση που η μια έχει μηδενιστεί.

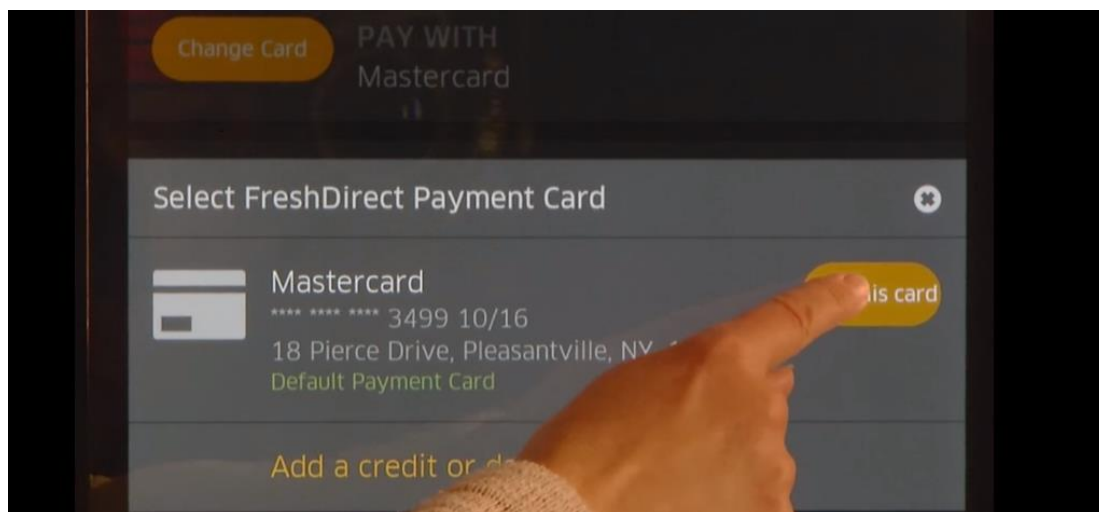

Μπορείτε να τροποποιήσετε την οδό αποστολής με το κουμπί Change Address και για το ποτέ θέλετε να σταλούν στο σπίτι με το Change Slot. Αν αλλάξατε γνώμη για το με ποια κάρτα θα πληρώσετε μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Change Card.

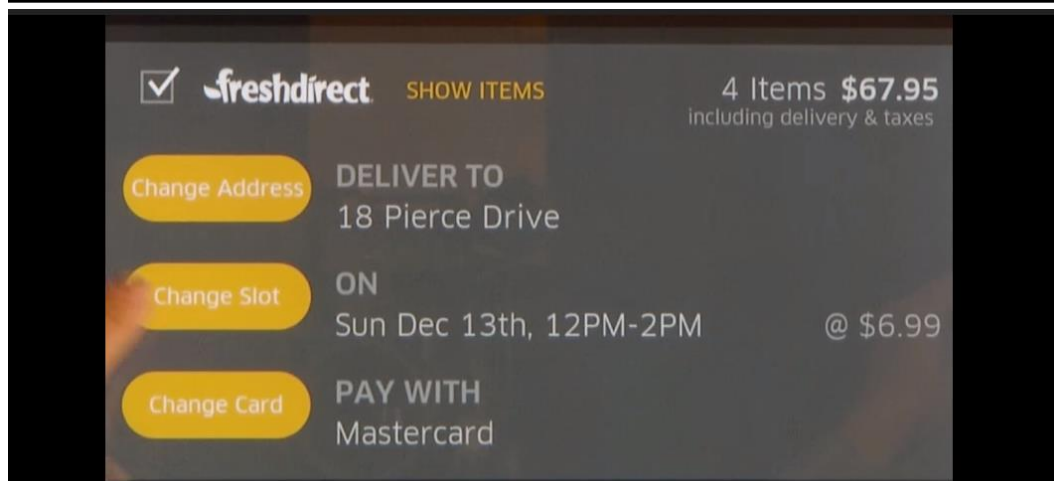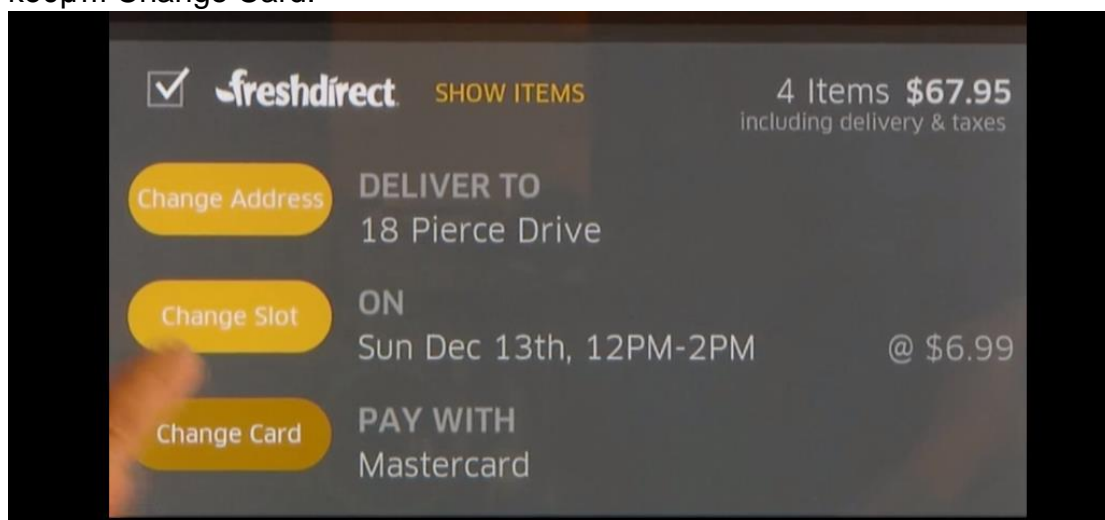

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ:

1. Προσοχή στο καλώδιο τροφοδοσίας να μην είναι φανερό ως προς τα παιδιά
2. Καλό θα ήταν το πίσω μέρος του ψυγείου να μην μπορεί να έρθει σε επαφή με κανέναν.
3. Και η οθόνη και το μηχάνημα νερού έχουν μηχανισμό κλειδώματος ώστε να μην μπορεί κάποιο παιδί να το πειράξει μετρά από κάποια χρονική στιγμή αδράνειας κλειδώνει αυτόματα.
4. Καλό θα ήταν τα παιδιά να είναι πατά υπό την επιτηρήσει των γονιών τους. Για την οποιαδήποτε αποφυγή κάποιου ατυχήματος ή προβλήματος.

### ENERGY STAR® Αξιολόγηση


ENERGY STAR® βαθμολόγησαν τα προϊόντα πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται από την κυβέρνηση. Αυτό το ψυγείο της Samsung δεν ανταποκρίνεται μόνο στις απαιτήσεις του ENERGY STAR®, αλλά υπερβαίνει τις απαιτήσεις αυτές.



### Elite Service

Η δωρεάν υπηρεσία Elite περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό στο σπίτι 1 φορά, όπου ένας ειδικός προϊόντων θα εξηγήσει όλες τις λειτουργίες, θα δώσει συμβουλές και κόλπα και θα απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη νέα σας οικιακή συσκευή. Απολαύστε επίσης το service call-in σας - μια εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης που σας δίνει άμεση γραμμή σε έναν πράκτορα της Samsung.

## ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

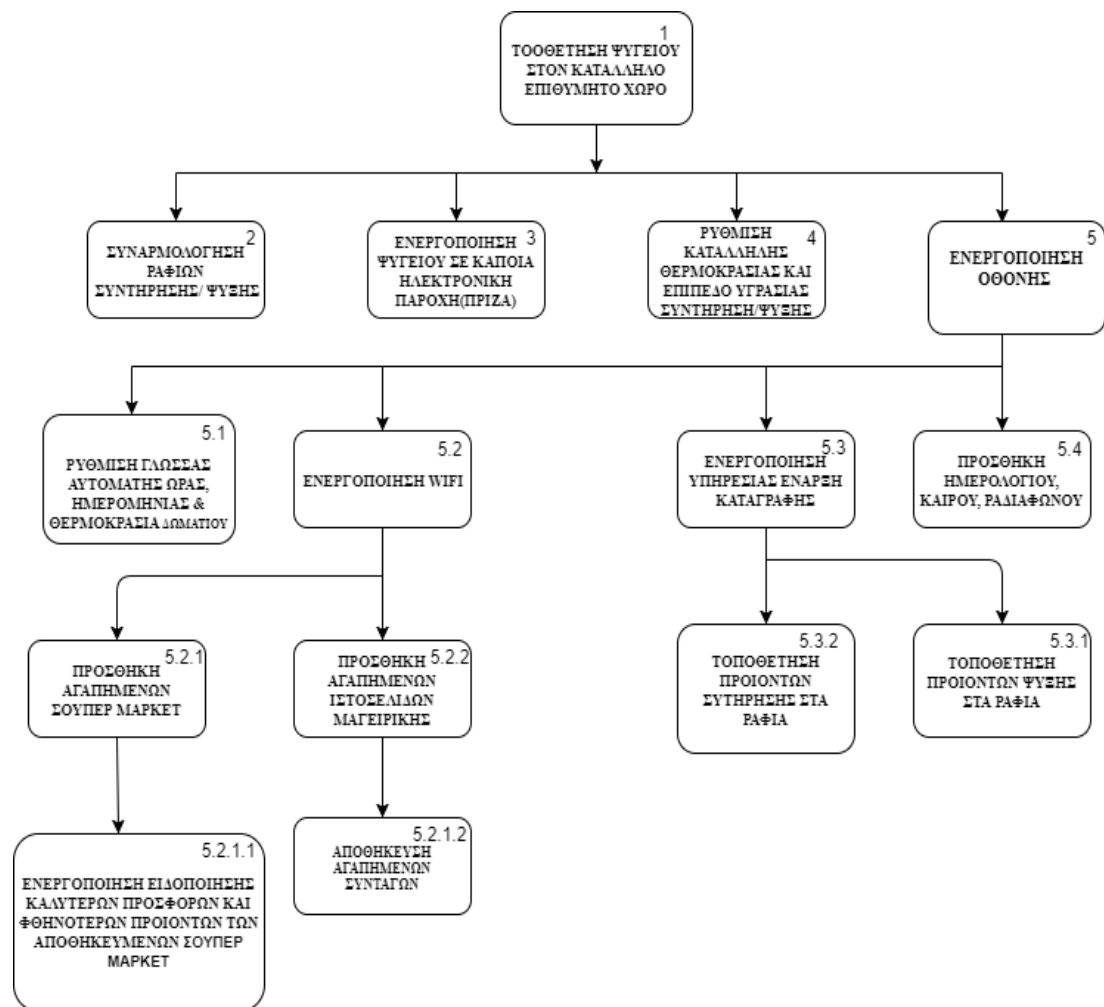

ΠΛΑΝΟ 0: Εκτέλεση οπωσδήποτε των 2,3,4,5, 5,1 τα υπόλοιπα βήματα είναι ανάλογα με την προτίμηση του καθενός.

## ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Για την υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήσαμε word2016.

Βρήκαμε πληροφορίες για έξυπνα ψυγεία από τη google συγκεκριμένα:

<https://www.costco.com/Samsung-24.2CuFt-3-door-French-Door-Refrigerator-with-Family-Hub-in-Stainless-Steel.product.100365554.html>

<http://www.samsung.com/uk/refrigerators/french-door-rf56m9540sr/>

<https://techblog.gr/gadgets/samsung-smart-fridge-cameras-and-display-ces-2016-7432/>

<http://domi.com.gr/>