

## ⚠ THẬN TRỌNG

- Đảm bảo áp dụng biện pháp phù hợp để tránh các động vật nhỏ trú trong dàn nóng. Đóng vật nhỏ tiếp xúc với các bộ phận điện có thể gây hỏng hóc, khởi hoặc hỏa hoạn. Vui lòng hướng dẫn khách hàng luôn giữ sạch khu vực xung quanh thiết bị.
- Siết chặt các ốc theo phương pháp được chỉ định, chẳng hạn như bằng cờ lê lục.
- Nếu vận chuyển thiết bị, cần có một người giữ thiết bị để tránh rơi vỡ hoặc hư hỏng.
- Chỉ nhân viên có trình độ mới có thể xử lý, nạp, lọc và thải bỏ môi chất lạnh.

## PHỤ KIỆN

### Dàn lạnh (A - C)

<b>A</b> Tấm treo máy	1	<b>E</b> Vít cố định để lắp giá đỡ điều khiển từ xa M3 x 20L	2	<b>J</b> Tài liệu hướng dẫn sử dụng	1
<b>B</b> Vít cố định tấm treo máy M4 x 25L	7	<b>F</b> Pin khô AAA LR03 (kiềm)	2	<b>K</b> Tài liệu hướng dẫn lắp đặt	1
<b>C</b> Bộ điều khiển từ xa không dây	1	<b>G</b> Vít cố định dàn lạnh M4 x 12L	2	<b>L</b> Phin lọc (enzyme blue với PM 2.5)	2
<b>D</b> Giá đỡ điều khiển từ xa	1	<b>H</b> Băng keo cách nhiệt	1		

### Dàn nóng (M)

<b>M</b> Ống nối thoát nước (Nằm ở thùng bao bì dưới cùng)	1
--	---

## CHỌN VỊ TRÍ

- Phải được người sử dụng đồng ý trước khi chọn vị trí lắp đặt.

### Dàn lạnh

Dàn lạnh nên được đặt ở những nơi:

- Đập ứng những hạn chế về lắp đặt như quy định trong **BÀN VẼ LẮP ĐẶT DÀN LẠNH/DÀN NÓNG**.
- Cả cửa hút gió và cửa thoát gió đều có đường khí thông thoáng.
- Dàn lạnh không ở nơi có ánh nắng chiếu vào trực tiếp.
- Dàn lạnh cách xa nguồn nhiệt hoặc hơi nước.
- Không có nguồn hơi dầu máy (hơi dầu máy có thể làm giảm tuổi thọ của dàn lạnh).

### Bộ điều khiển từ xa không dây

- Không để bộ điều khiển từ xa tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp (điều này sẽ cản trở việc nhận tín hiệu từ dàn lạnh).
- Bật tất cả các đèn huỳnh quang trong phòng, nếu có, rồi chọn vị trí dàn lạnh nhận được chính xác tín hiệu từ bộ điều khiển từ xa (trong vòng 7 m).

- Khi mới được tuần hoàn khắp phòng.
- Dàn lạnh cách xa các đèn huỳnh quang loại tăng phổ điện tử (loại biến tần hoặc khởi động nhanh) vì các đèn này có thể thu hẹp phạm vi hoạt động của bộ điều khiển từ xa.
- Dàn lạnh phải cách ít vị hoặc dài radio ít nhất 1 m (thiết bị có thể gây nhiễu hình ảnh hoặc âm thanh).
- Lắp đặt ở độ cao được khuyến nghị (không dưới 2,5 m).
- Không có thiết bị giặt là ở gần.

## MẸO LẮP ĐẶT

### 1. Tháo và lắp mặt nạ.

#### • Cách tháo

- 1) Đặt ngón tay vào phần lõm vào trên thiết bị (mỗi ngón tay một bên) rồi mở mặt nạ ra đến khi dừng lại.
- 2) Trong khi đẩy chốt mặt nạ bên trái ra ngoài, hãy đẩy chốt mặt nạ lên rồi tháo ra.  
(Tháo chốt mặt nạ bên phải theo cách tương tự.)
- 3) Sau khi tháo cả hai chốt mặt nạ, kéo mặt nạ về phía bên rồi tháo ra.


Ánh sáng mặt trời vào khe.  
Sau đó, đóng lại từ từ. Ấn mạnh vào phần giữa bề mặt bên dưới của mặt nạ để giải chốt các chốt.

### 2. Tháo và lắp khung mặt nạ phía trước.

#### • Cách tháo

- 1) Tháo mặt nạ trước để tháo tấm lọc không khí.
- 2) Tháo vỏ dàn lạnh. (2 vít)
- 3) Trước khi tháo, dùng ngón tay ấn vào chốt của vỏ dàn lạnh, có 3 móc phía trên.

Dùng một tay kéo nhẹ vỏ dàn lạnh về phía bên và dùng các ngón tay của tay kia ấn các móc xuống.

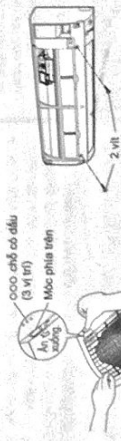

### <Khi không có chỗ trống để thao tác do thiết bị sát với trần nhà>

## ⚠ THẬN TRỌNG

Nhớ phải đeo găng tay bảo hộ.

Đặt cả hai tay dưới phần giữa khung mặt nạ phía trước rồi vừa đẩy lên vừa kéo về phía bên.

### • Phương pháp lắp đặt

- 1) Lắp vỏ dàn lạnh và cài các móc phía trên thật chắc chắn (3 vị trí).
- 2) Lắp 2 vít của vỏ dàn lạnh.
- 3) Lắp tấm lọc không khí rồi sau đó lắp mặt nạ trước.



## ⚠ THẬN TRỌNG

- Đảm bảo áp dụng biện pháp phù hợp để tránh các động vật nhỏ trú trong dàn nóng. Đóng vật nhỏ tiếp xúc với các bộ phận điện có thể gây hỏng hóc, khởi hoặc hỏa hoạn. Vui lòng hướng dẫn khách hàng luôn giữ sạch khu vực xung quanh thiết bị.
- Siết chặt các ốc theo phương pháp được chỉ định, chẳng hạn như bằng cờ lê lục.
- Nếu vận chuyển thiết bị, cần có một người giữ thiết bị để tránh rơi vỡ hoặc hư hỏng.
- Chỉ nhân viên có trình độ mới có thể xử lý, nạp, lọc và thải bỏ môi chất lạnh.

## PHỤ KIỆN

### Dàn lạnh (A - C)

<b>A</b> Tấm treo máy	1	<b>E</b> Vít cố định để lắp giá đỡ điều khiển từ xa M3 x 20L	2	<b>J</b> Tài liệu hướng dẫn sử dụng	1
<b>B</b> Vít cố định tấm treo máy M4 x 25L	7	<b>F</b> Pin khô AAA LR03 (kiềm)	2	<b>K</b> Tài liệu hướng dẫn lắp đặt	1
<b>C</b> Bộ điều khiển từ xa không dây	1	<b>G</b> Vít cố định dàn lạnh M4 x 12L	2	<b>L</b> Phin lọc (enzyme blue với PM 2.5)	2
<b>D</b> Giá đỡ điều khiển từ xa	1	<b>H</b> Băng keo cách nhiệt	1		

### Dàn nóng (M)

<b>M</b> Ống nối thoát nước (Nằm ở thùng bao bì dưới cùng)	1
--	---

## CHỌN VỊ TRÍ

- Phải được người sử dụng đồng ý trước khi chọn vị trí lắp đặt.

### Dàn lạnh

Dàn lạnh nên được đặt ở những nơi:

- Đập ứng những hạn chế về lắp đặt như quy định trong **BÀN VẼ LẮP ĐẶT DÀN LẠNH/DÀN NÓNG**.
- Cả cửa hút gió và cửa thoát gió đều có đường khí thông thoáng.
- Dàn lạnh không ở nơi có ánh nắng chiếu vào trực tiếp.
- Dàn lạnh cách xa nguồn nhiệt hoặc hơi nước.
- Không có nguồn hơi dầu máy (hơi dầu máy có thể làm giảm tuổi thọ của dàn lạnh).

### Bộ điều khiển từ xa không dây

- Không để bộ điều khiển từ xa tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp (điều này sẽ cản trở việc nhận tín hiệu từ dàn lạnh).
- Bật tất cả các đèn huỳnh quang trong phòng, nếu có, rồi chọn vị trí dàn lạnh nhận được chính xác tín hiệu từ bộ điều khiển từ xa (trong vòng 7 m).

- Khi mới được tuần hoàn khắp phòng.
- Dàn lạnh cách xa các đèn huỳnh quang loại tăng phổ điện tử (loại biến tần hoặc khởi động nhanh) vì các đèn này có thể thu hẹp phạm vi hoạt động của bộ điều khiển từ xa.
- Dàn lạnh phải cách ít nhất 1 m (thiết bị có thể gây nhiễu hình ảnh hoặc âm thanh).
- Lắp đặt ở độ cao được khuyến nghị (không dưới 2,5 m).
- Không có thiết bị giặt là ở gần.

## MẸO LẮP ĐẶT

### 1. Tháo và lắp mặt nạ.

#### • Cách tháo

- 1) Đặt ngón tay vào phần lõm vào trên thiết bị (mỗi ngón tay một bên) rồi mở mặt nạ ra đến khi dừng lại.
- 2) Trong khi đẩy chốt mặt nạ bên trái ra ngoài, hãy đẩy chốt mặt nạ lên rồi tháo ra.  
(Tháo chốt mặt nạ bên phải theo cách tương tự.)
- 3) Sau khi tháo cả hai chốt mặt nạ, kéo mặt nạ về phía bên rồi tháo ra.



Ánh sáng mặt trời vào khe.


#### • Phương pháp lắp đặt

- Cần các chốt của mặt nạ đúng vào khe rồi ấn vào hết cỡ.
- Sau đó, đóng lại từ từ. Ấn mạnh vào phần giữa bề mặt bên dưới của mặt nạ để giải chệch các chốt.

### 2. Tháo và lắp khung mặt nạ phía trước.

#### • Cách tháo

- 1) Tháo mặt nạ trước để tháo tấm lọc không khí.
- 2) Tháo vỏ dàn lạnh. (2 vít)
- 3) Trước khi tháo, dùng tay kéo nhẹ vỏ dàn lạnh về phía bên và dùng các ngón tay của tay kia ấn các móc xuống.

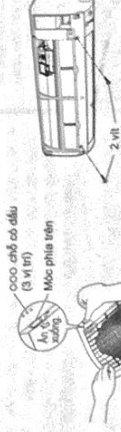

Ống nối thoát nước (ở vị trí)

Móc phía trên

2 Vít

### <Khi không có chỗ trống để thao tác do thiết bị sát với trần nhà>

#### ⚠ THẬN TRỌNG

Nhớ phải đeo găng tay bảo hộ.

Đặt cả hai tay dưới phần giữa khung mặt nạ phía trước rồi vừa đẩy lên vừa kéo về phía bên.

#### • Phương pháp lắp đặt

- 1) Lắp vỏ dàn lạnh và cài các móc phía trên thật chắc chắn (3 vị trí).
- 2) Lắp 2 vít của vỏ dàn lạnh.
- 3) Lắp tấm lọc không khí rồi sau đó lắp mặt nạ trước.



1) Đẩy lên.

2) Kéo về phía bên.