



ROM pins (2316, 2332, 2364)

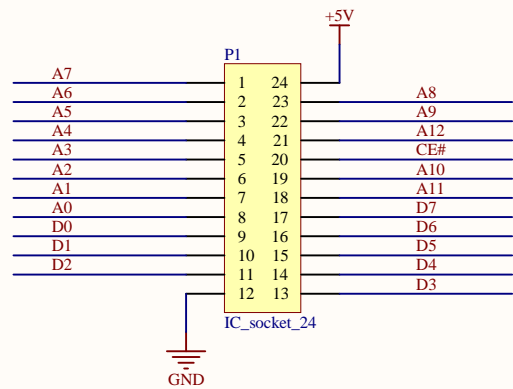


		2316	2332	2364
A7	1	24	VCC	VCC
A6	2	23	A8	A8
A5	3	22	A9	A9
A4	4	21	/CS3	A12
A3	5	20	/CE	/CE
A2	6	19	A10	A10
A1	7	18	CS2	A11
A0	8	17	D7	D7
D0	9	16	D6	D6
D1	10	15	D5	D5
D2	11	14	D4	D4
GND	12	13	D3	D3

Flash

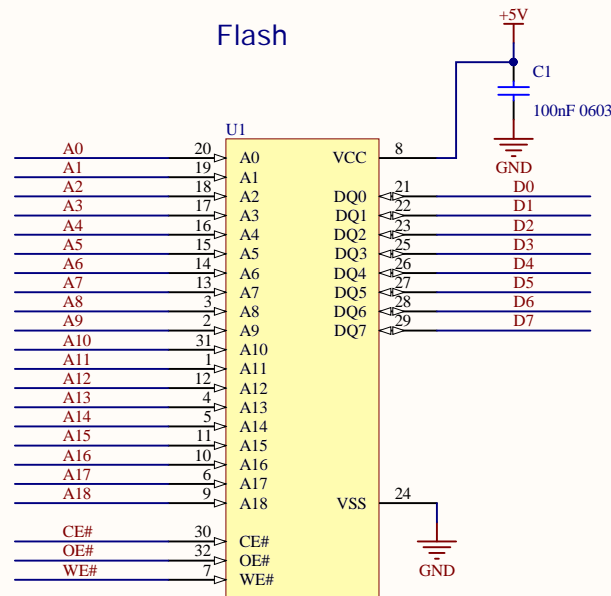


Programming with TL866

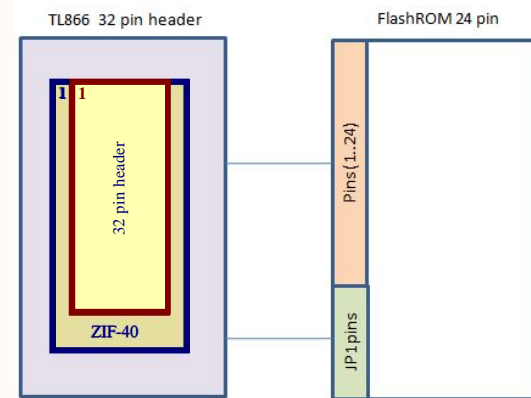

SST39SF010/20/40 programming adapter for TL866

NAME	FlashROM				NAME
	DIP32	JP1	DIP24 pins	JP1	
A18	1	5	24	32	VDD
A16	2	8		7	WE#
A15	3	6		10	A17
A12	4		21	4	A14
A7	5		1	2	A13
A6	6		2	23	A8
A5	7		3	22	A9
A4	8		4	18	A11
A3	9		5	9	OE#
A2	10		6	19	A10
A1	11		7	20	CE#
A0	12		8	17	D7
D0	13		9	16	D6
D1	14		10	15	D5
D2	15		11	14	D4
GND	16		12	13	D3

Programming and bank selection

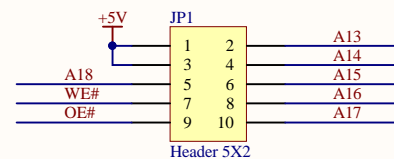

Address pins usage
SST39SF040 A18, A17
SST39SF020 - , A17
SST39SF010 - , -

