



" "

+7 495 614 6321, +7 495 6146951, +7 499 503 7497
 ss@dvr.ru
<http://dvr.ru>

YL-007M8

GSM



GSM

:
 : 20mA
 : 9 -12
 : -40 - +80

GSM 900/1800/1900 MHz
 PHASE2/2


Class10 (2w)/EGSM900 Class 1 (1W)GSM1800

Receiving code: ASK

315 433MHz
 : 100

:

1. GSM 900/1800/1900 Mhz.
2. GSM/CDMA SMS
- 3.
4. QCIF (160x128), CIF (320x240), VGA (640x480)
5. 5-
- 6.
- 7.
- 8.
9. 2-
- 10.
- 11.
- 12.

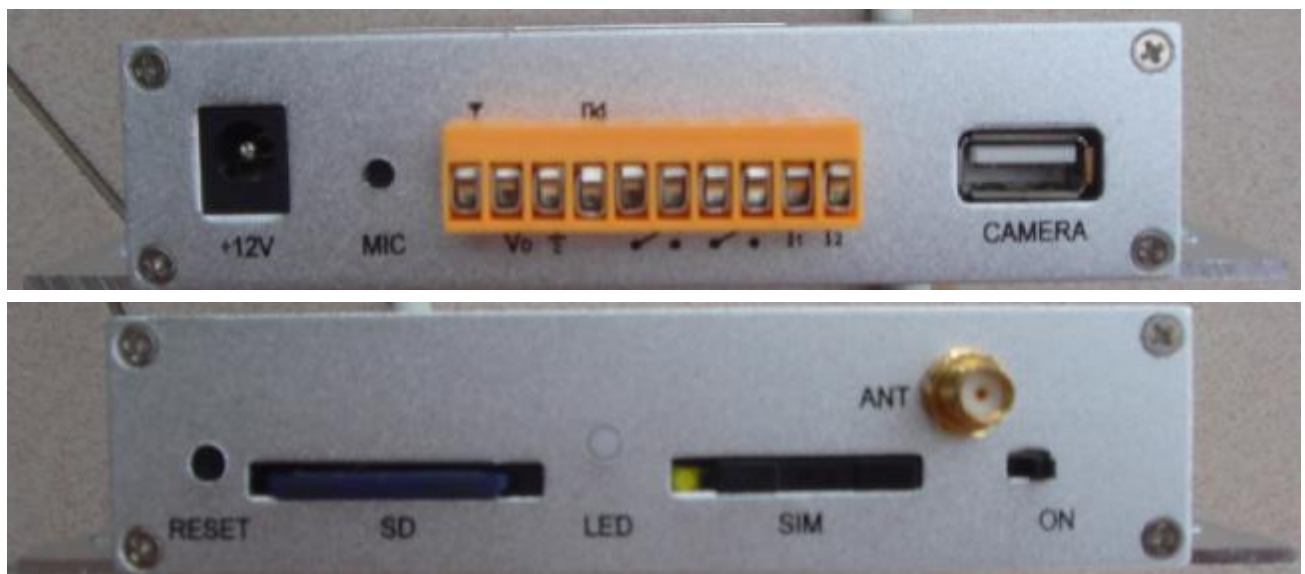

1. 12 /1,2
2. MIC –
3. 10-
- 1-ANT –
- 2-Vd - 12 /300
- 3- GND – ()
- 4- AUDIO – ()
- 5 6 – SMS-

7 8 –

9 10 –

4. CAMERA:

VD,Tx,Rx,GND

5. RESET:

123456.

6. SD-

7. LED –

8. SIM –

SIM

9. ANTENA – GSM

!!!

10. ON/OFF –

?

1.

SIM

SIM

2.

PIN

GPRS MMS.

3.

4.

SD

5.

12

20

GSM

6.LED

SMS

MMS

SMS?

1.

SMS

5-

6-

SMS

SMS

:

Password#

#

#

123456#51#0503333301# -

1-

0503333301

123456#52#0503333302# -

2-

0503333302

SMS

2.

SMS

6-

SMS

1-

2-

3-

4- (, PIR 16- .) « » 20

5- .

1- :ZONE 1 Activated
2- :ZONE 2 Activated
3- : Image Activated ()
4- : Wireless Activated ()
5- : Emergengy Activared ()

SMS :
123456#81#Front door open# - «Front door open»
«ZONE 1 Activated»

5- SMS

?

1. « / » SMS
123456#1#1#. « »

11, 12 GND, -

SMS

2. SMS MMS SMS MMS

3. 3#0# 4#1# 3#1#

?

(SIM), 123456#
:

1#1#		1#0#	
2# --#	1-20	#2#1# -	
3#1#		3#0#	
4#1#		4#0#	

11#1#	*	11#0#	
12#1#	* SMS	12#0#	SMS
13#1#	* MMS	13#0#	MMS
15#1#	*	15#0#	
21#--#	(0-2), 0 – 160x128; 1*– 320x240; 2 – 640x480		
22#--#	- (1—20) 22#1# 1 *		
23#1#	-	23#0#	- *
24#1#	- *	23#0#	-
27#--#	(1-99). 1- , 99- - 15*		
30#			
31#--#	(1-6)		
32#1#	Set ENGLISH version	32#0#	Set CHINESE version *
38#--#	(1-16) 21-23		
39#--#	(1-16) 21-23		
40##	MMS (41-46)		
41#--#	Set Access Point Node (APN):		
42#--#	Set MMS User name (User):		
43#--#	Set MMS User Password (Pass):		
44#--#	Set MMS Centre IP Address (IP):		
45#--#	Set Port of MMS Centre IP Address (Port):		
46#--#	Set MMS Homepage (MMS Home):		
50##			
51#--#	1-	52#--#	2-
53#--#	3-	54#--#	4-
55#--#	5- 0 15		
60##	Email		
61#--#	1- Email (31)	62#--#	2- Email (31)
80##	SMS		
81#--#	1- 0-24	82#--#	2- 0-24
84#--#	0-24	85#--#	0-24
86#--#	" " (0-20)		
90##			

92#1#	(1,2) "1"	92#0#	(1,2) "0"
94#1#	(3,4) "1"	94#0#	(3,4) "0"

1. *-
2. ,
3. SMS-
SMS- ?
SMS-

123456#1#1# - « »
123456#21#2# - 640 480 ()
123456#61#YL007@ukr.net# - 1- Email

MMS

" "-
Access Point Name (APN) : mms
(Gateway IP) : 010.010.010.010
: 9201
User Name ():
Password () :
Home page() : http://mms :8002/
SMS :
123456#41# mms# APN
123456#42## ()
123456#43## ()
123456#44#010.010.010.010# IP
123456#45#9201#
123456#46# http://mmssc:8002/#

Disarm, Siren-ON, SMS-ON,MMS-ON, Phone-ON, Pic-Middle; Pic-1,Infraled-OFF,
Pic-Moniter-ONCam-sensitivit15

?
LED
« » (RESET)

« - - »

PIR

« - - »

()

« - - »

?

LED

« » (RESET)

RESET

20

/ , LED

?

« - - - »

LED

123456.

SMS

?

. Arm (Out Arm Home Arm),

1.

(« Arm, LED »)

« »

SMS/MMS

2.

« » , LED

3.

« »

SMS/MMS

! LED

:

-1

GSM

- 1

PIR

- 1

- 1

- 1

- 2

12

- 1

232-port

- 1

- 1