

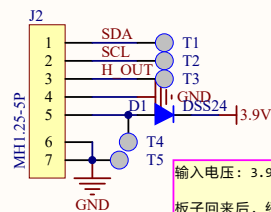
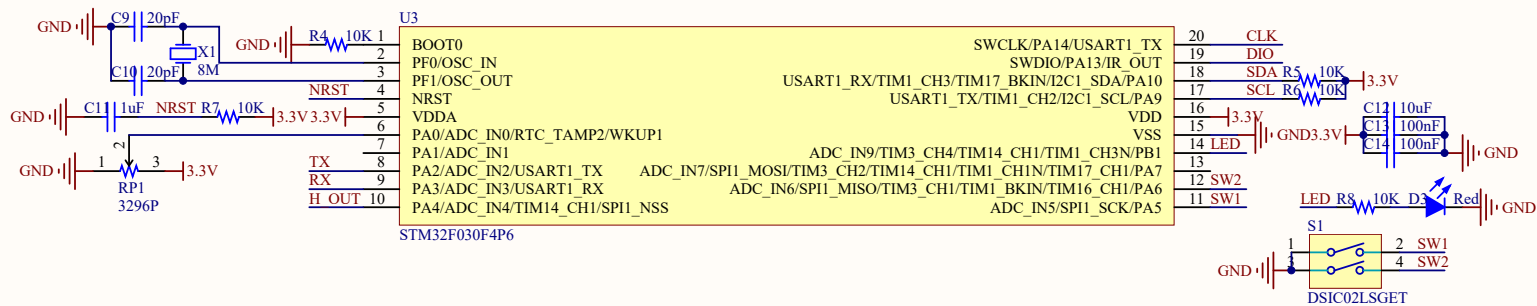
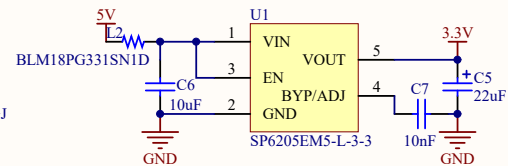


反面禁布指的是：  
1. 反面禁止布线？可以铺铜。  
2. 反面禁止放元件，可以布线，用丝印绝缘。  
板厚1.0mm，除2个接插件限高4mm -->  
拨码开关略高一点  
开关量 HOUT 是3.3v电平，推挽输出，  
如果改成开漏需要接上拉电阻。  
用2.54mm间距2位拨码开关，4种状态：  
00：电位器调节  
01：2m  
10：3m  
11：5m

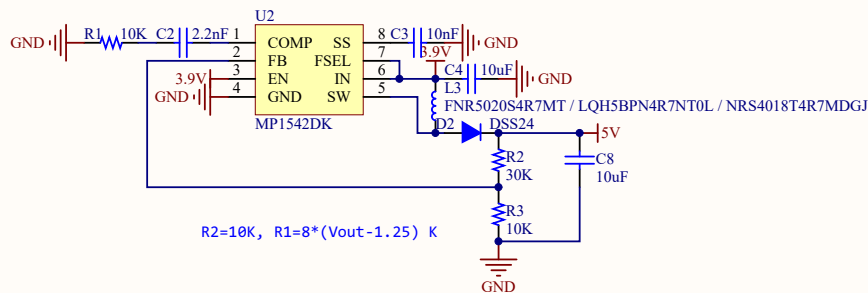

输入电压：3.9~5V，建议额定电流300mA以上的电源。  
板子回来后，经测试，需要去掉D1，改成 0 Ω 电阻，  
否则 3.9V 下TFmini不能正常启动。

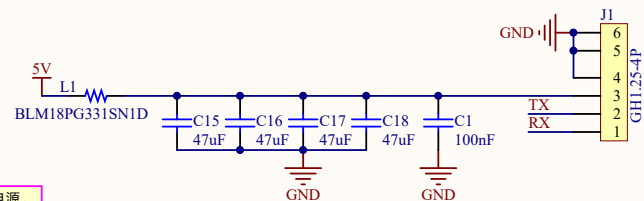

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	3/28/2018	Sheet of
File:	D:\NutCloud\TFmini2JSRZ.SchDoc	Drawn By: