


SCHEMA MC-PFAL10AEMCEL


VERSIONE 0.0.1


SCHEMA SIMPLEX L100A
EMERGENZA TOTALE MIAE
AUTO CEAM ELETTRONICO 2300





ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861


Schema: MC-FAL10AEMCEL
Foglio: 1 di 21

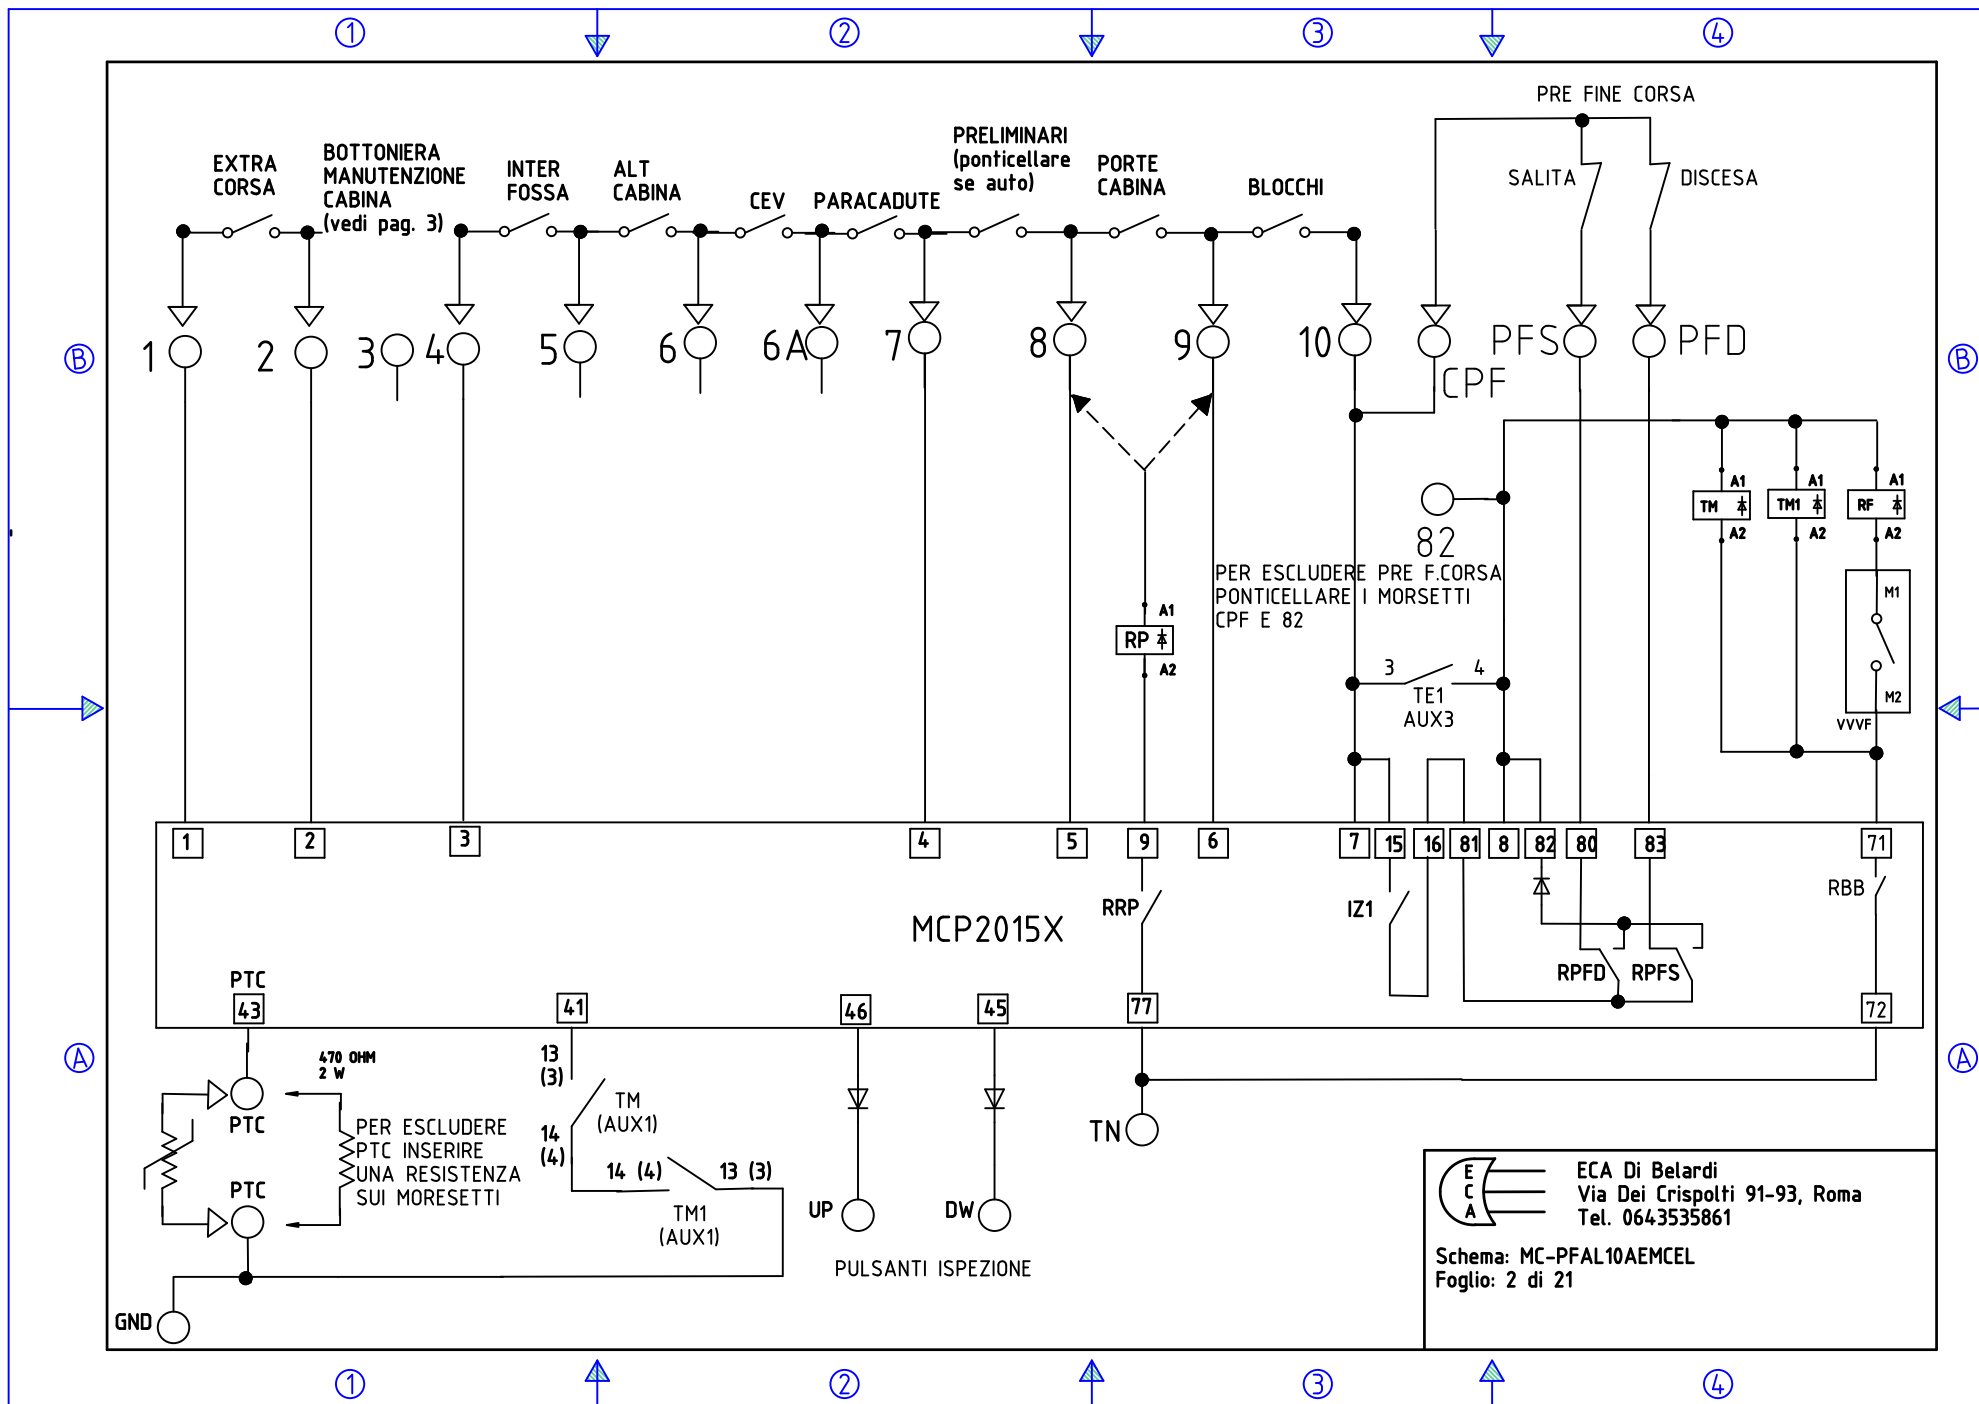


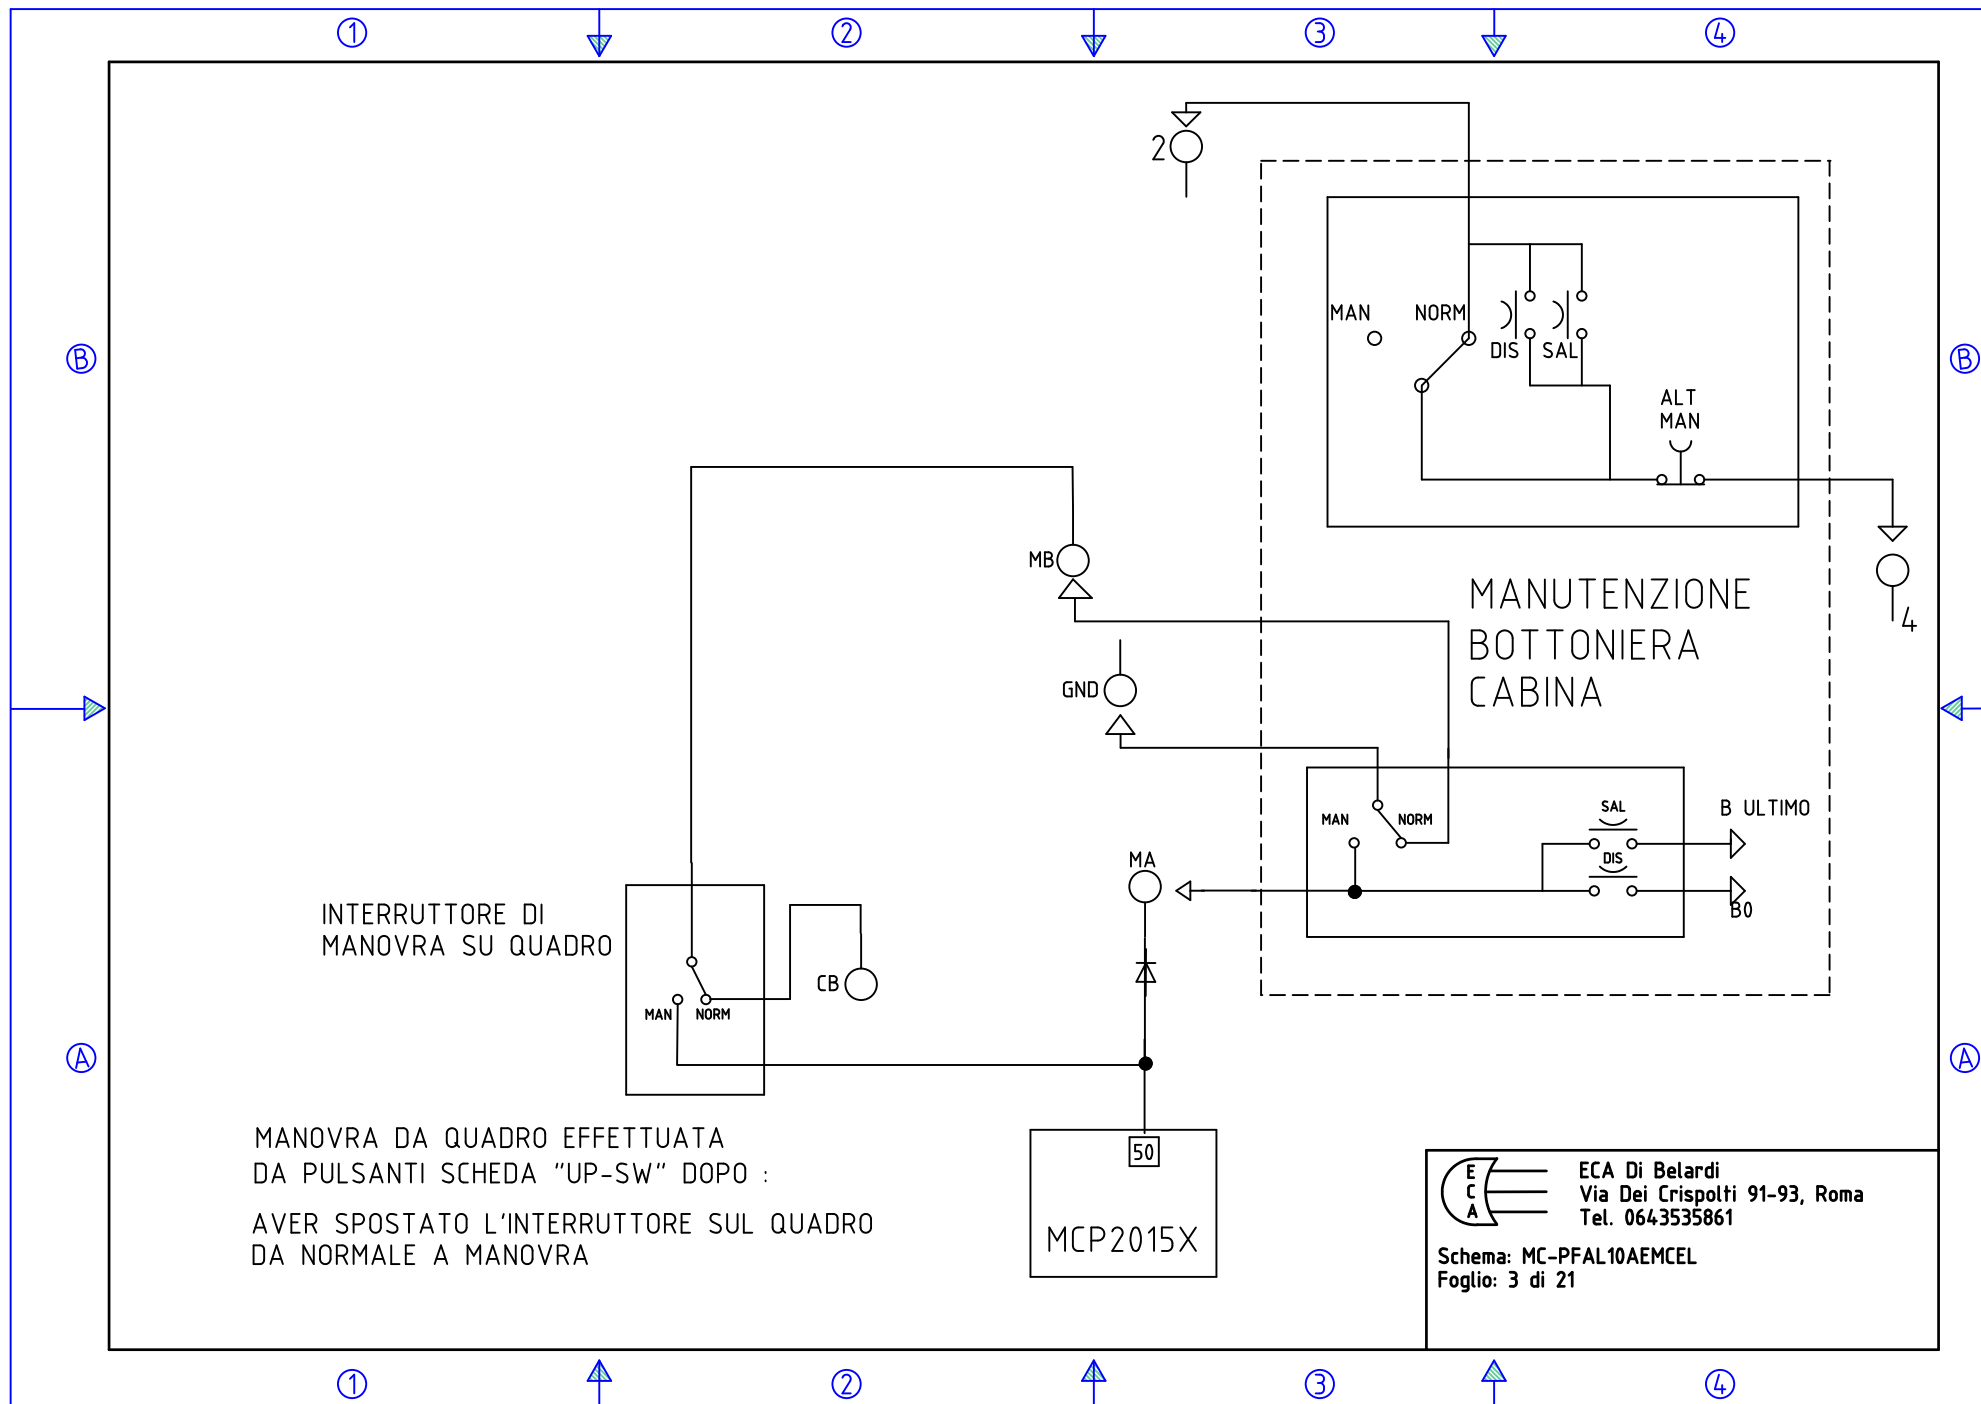


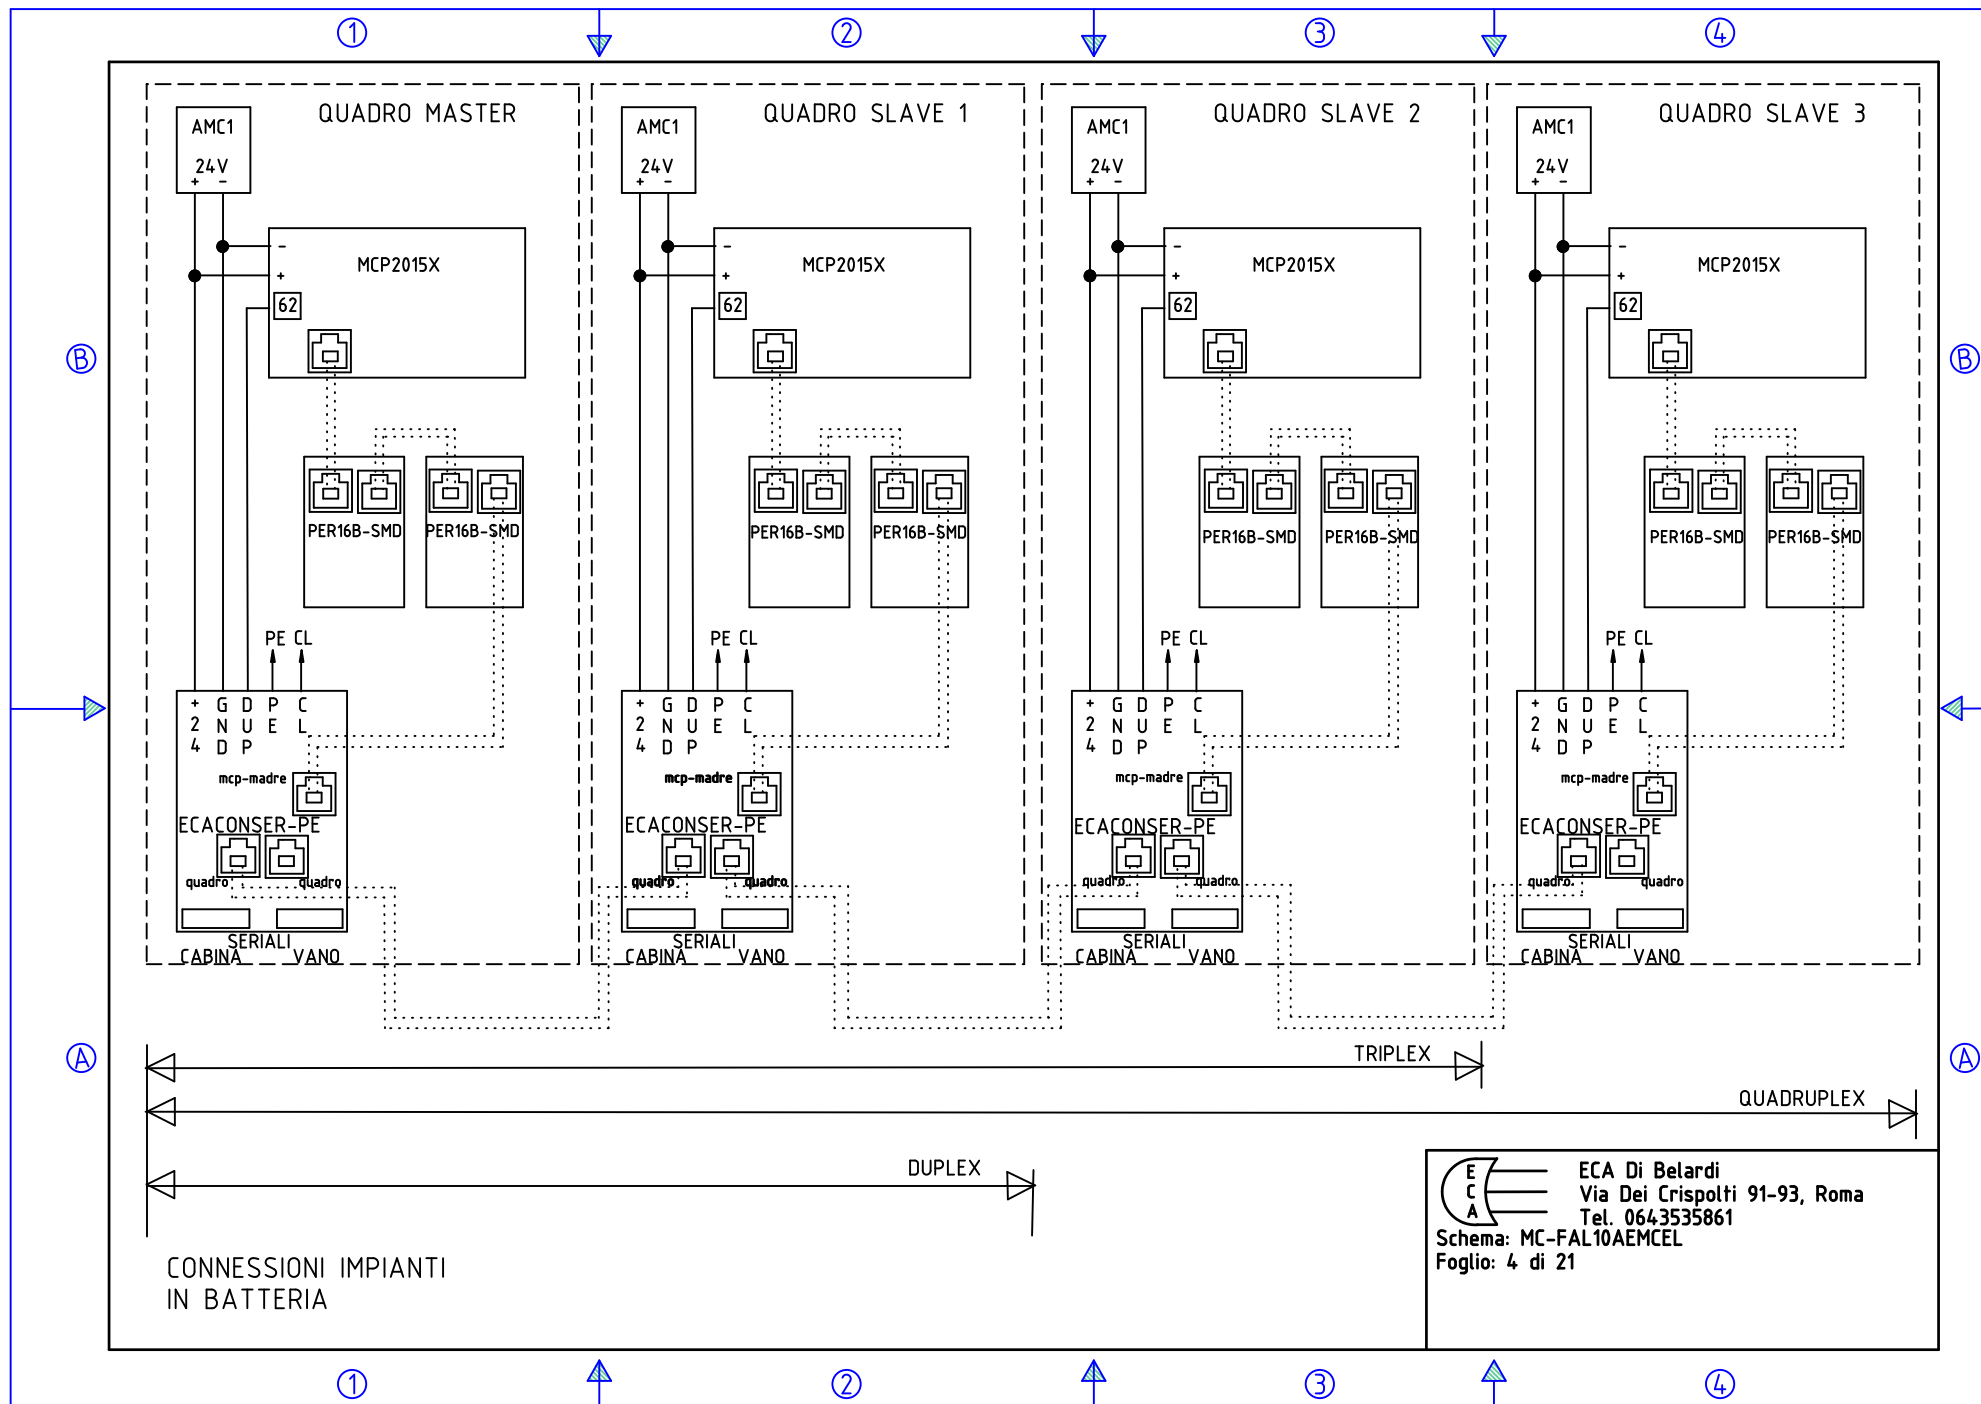


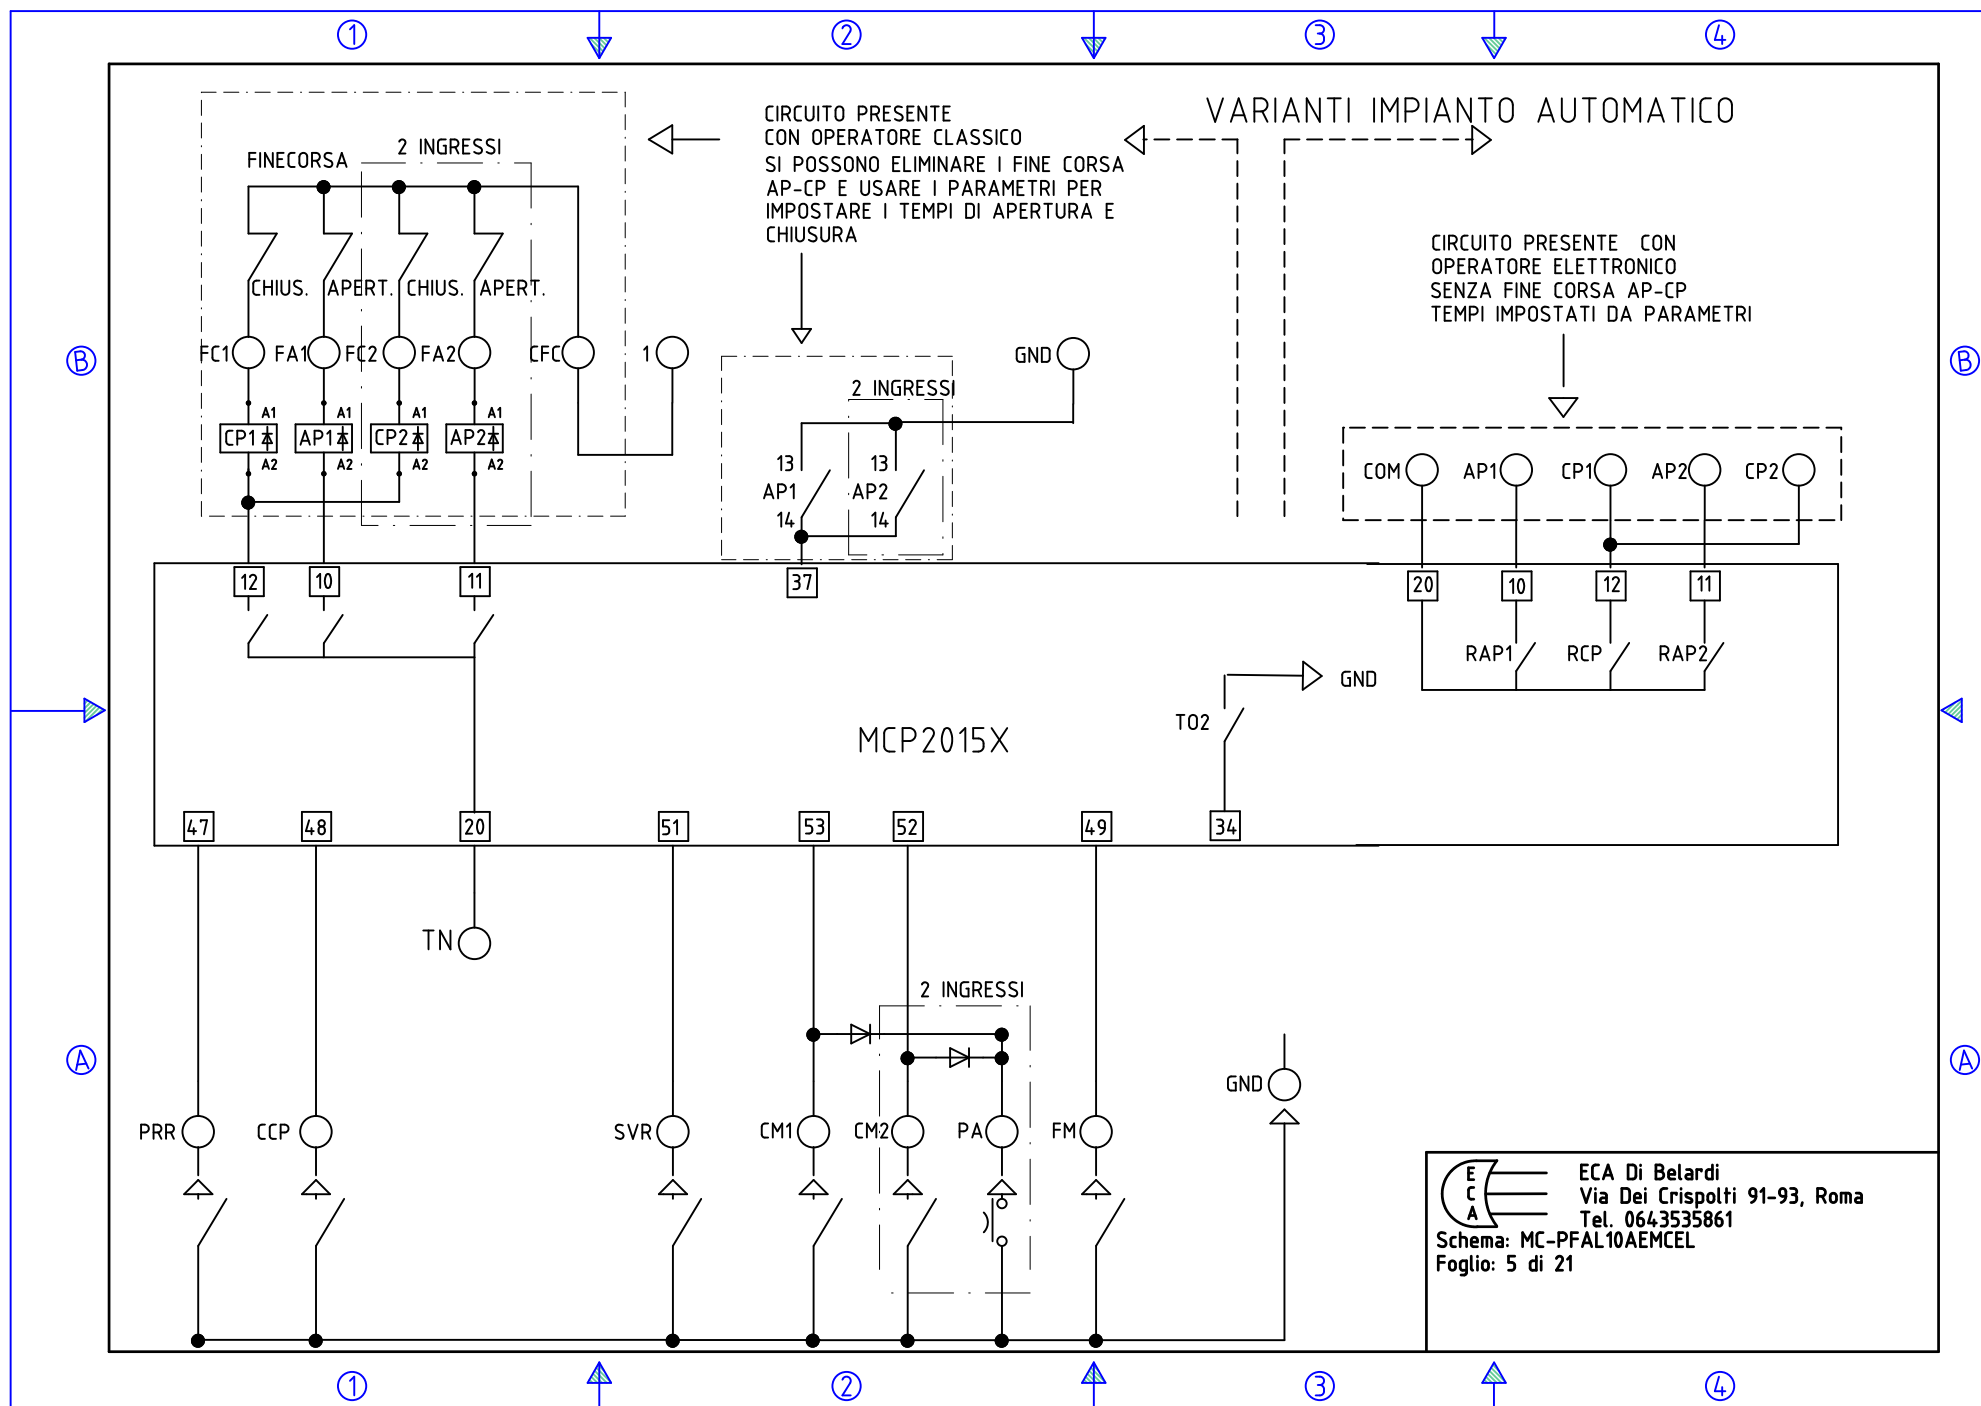

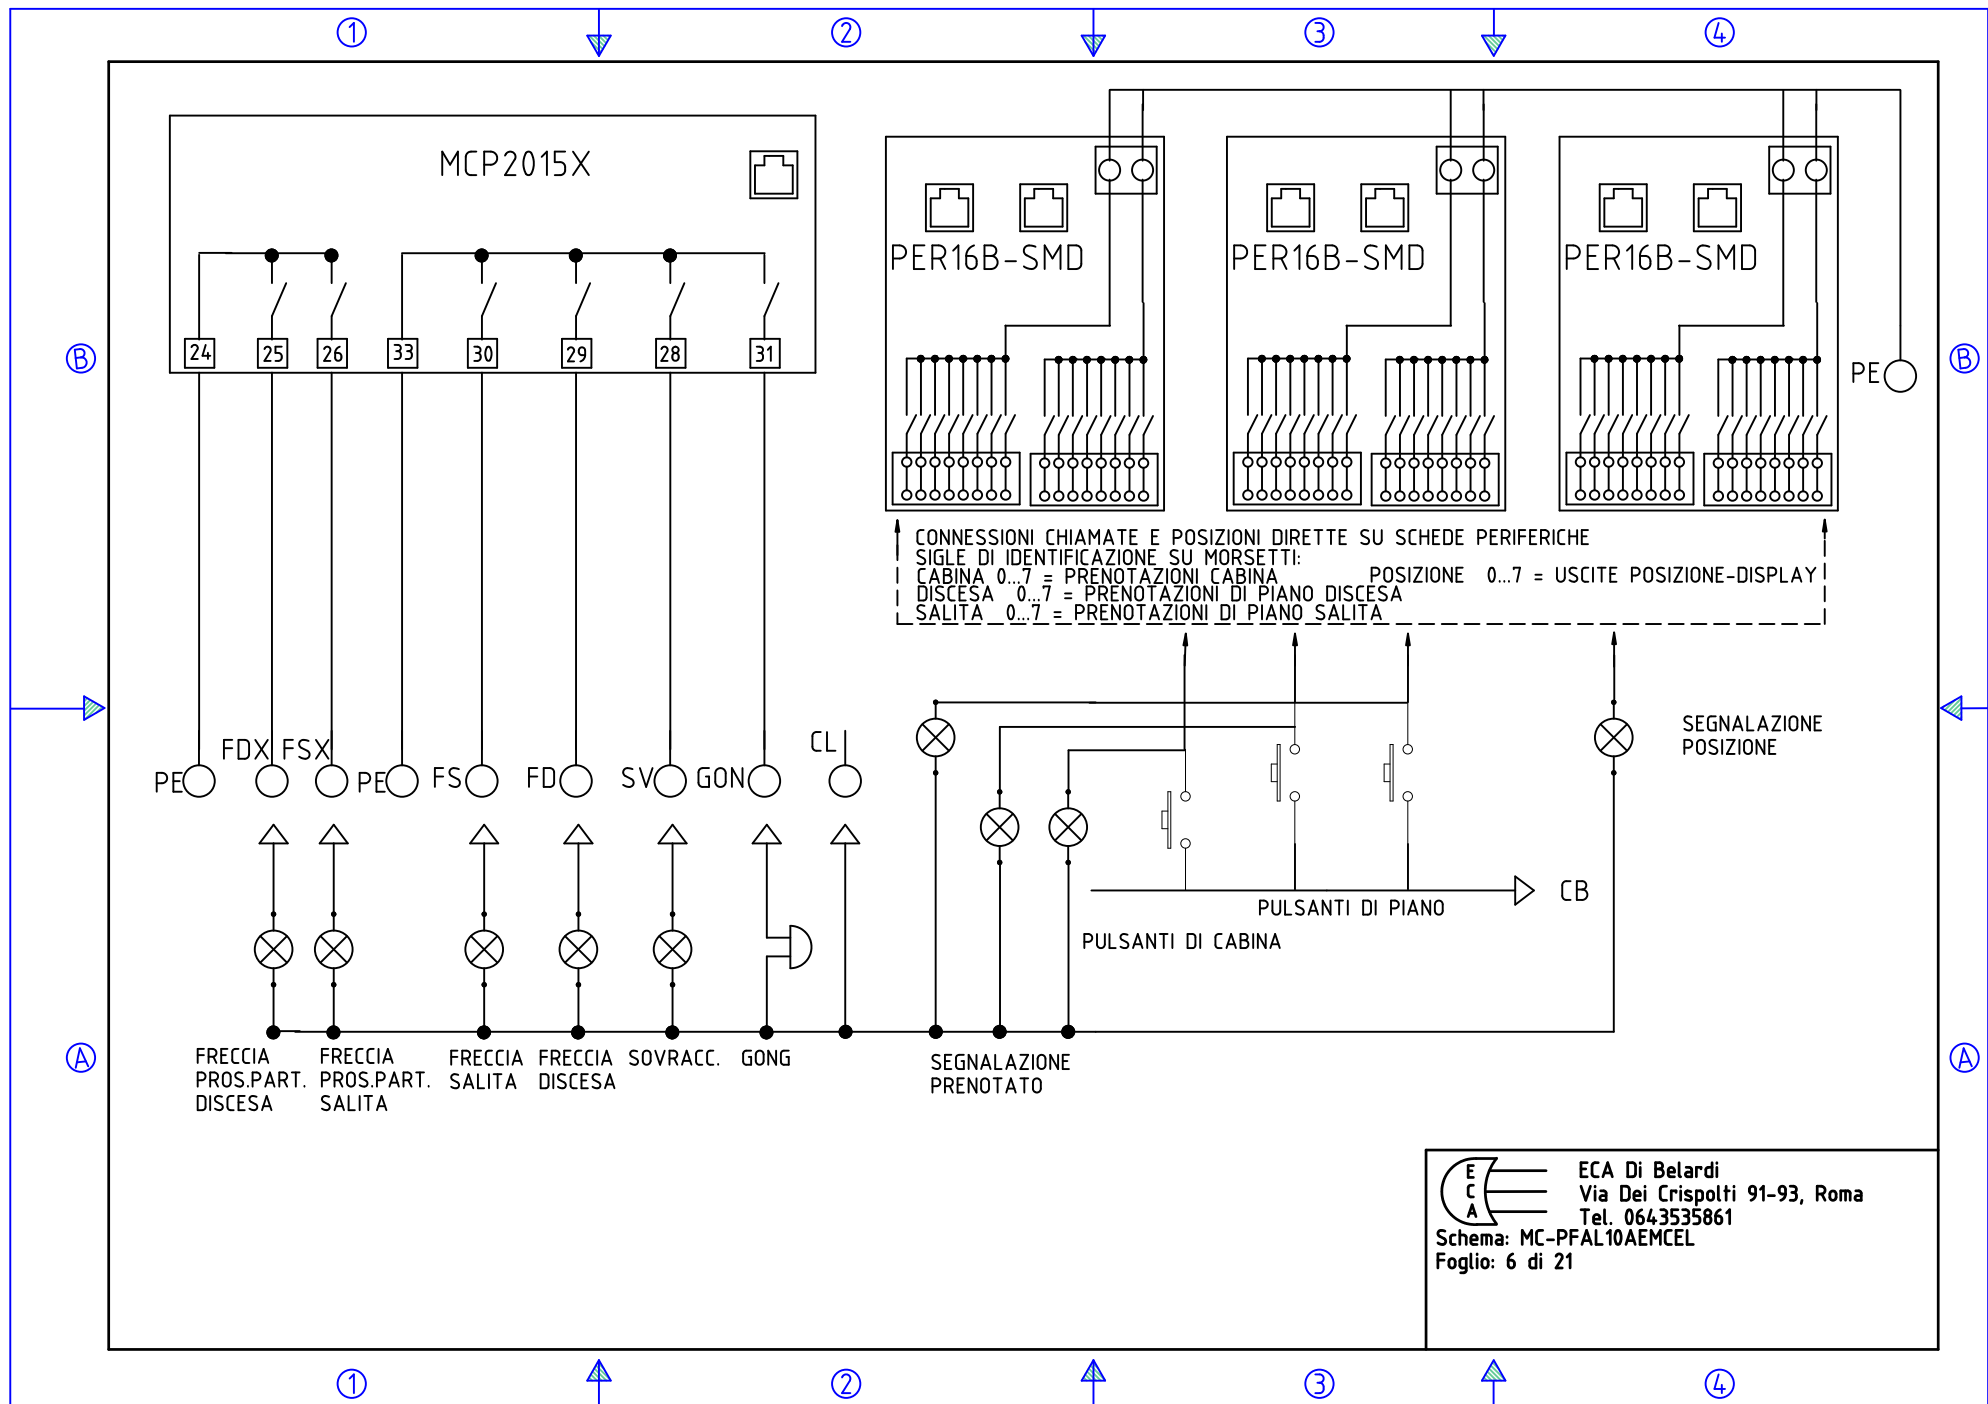


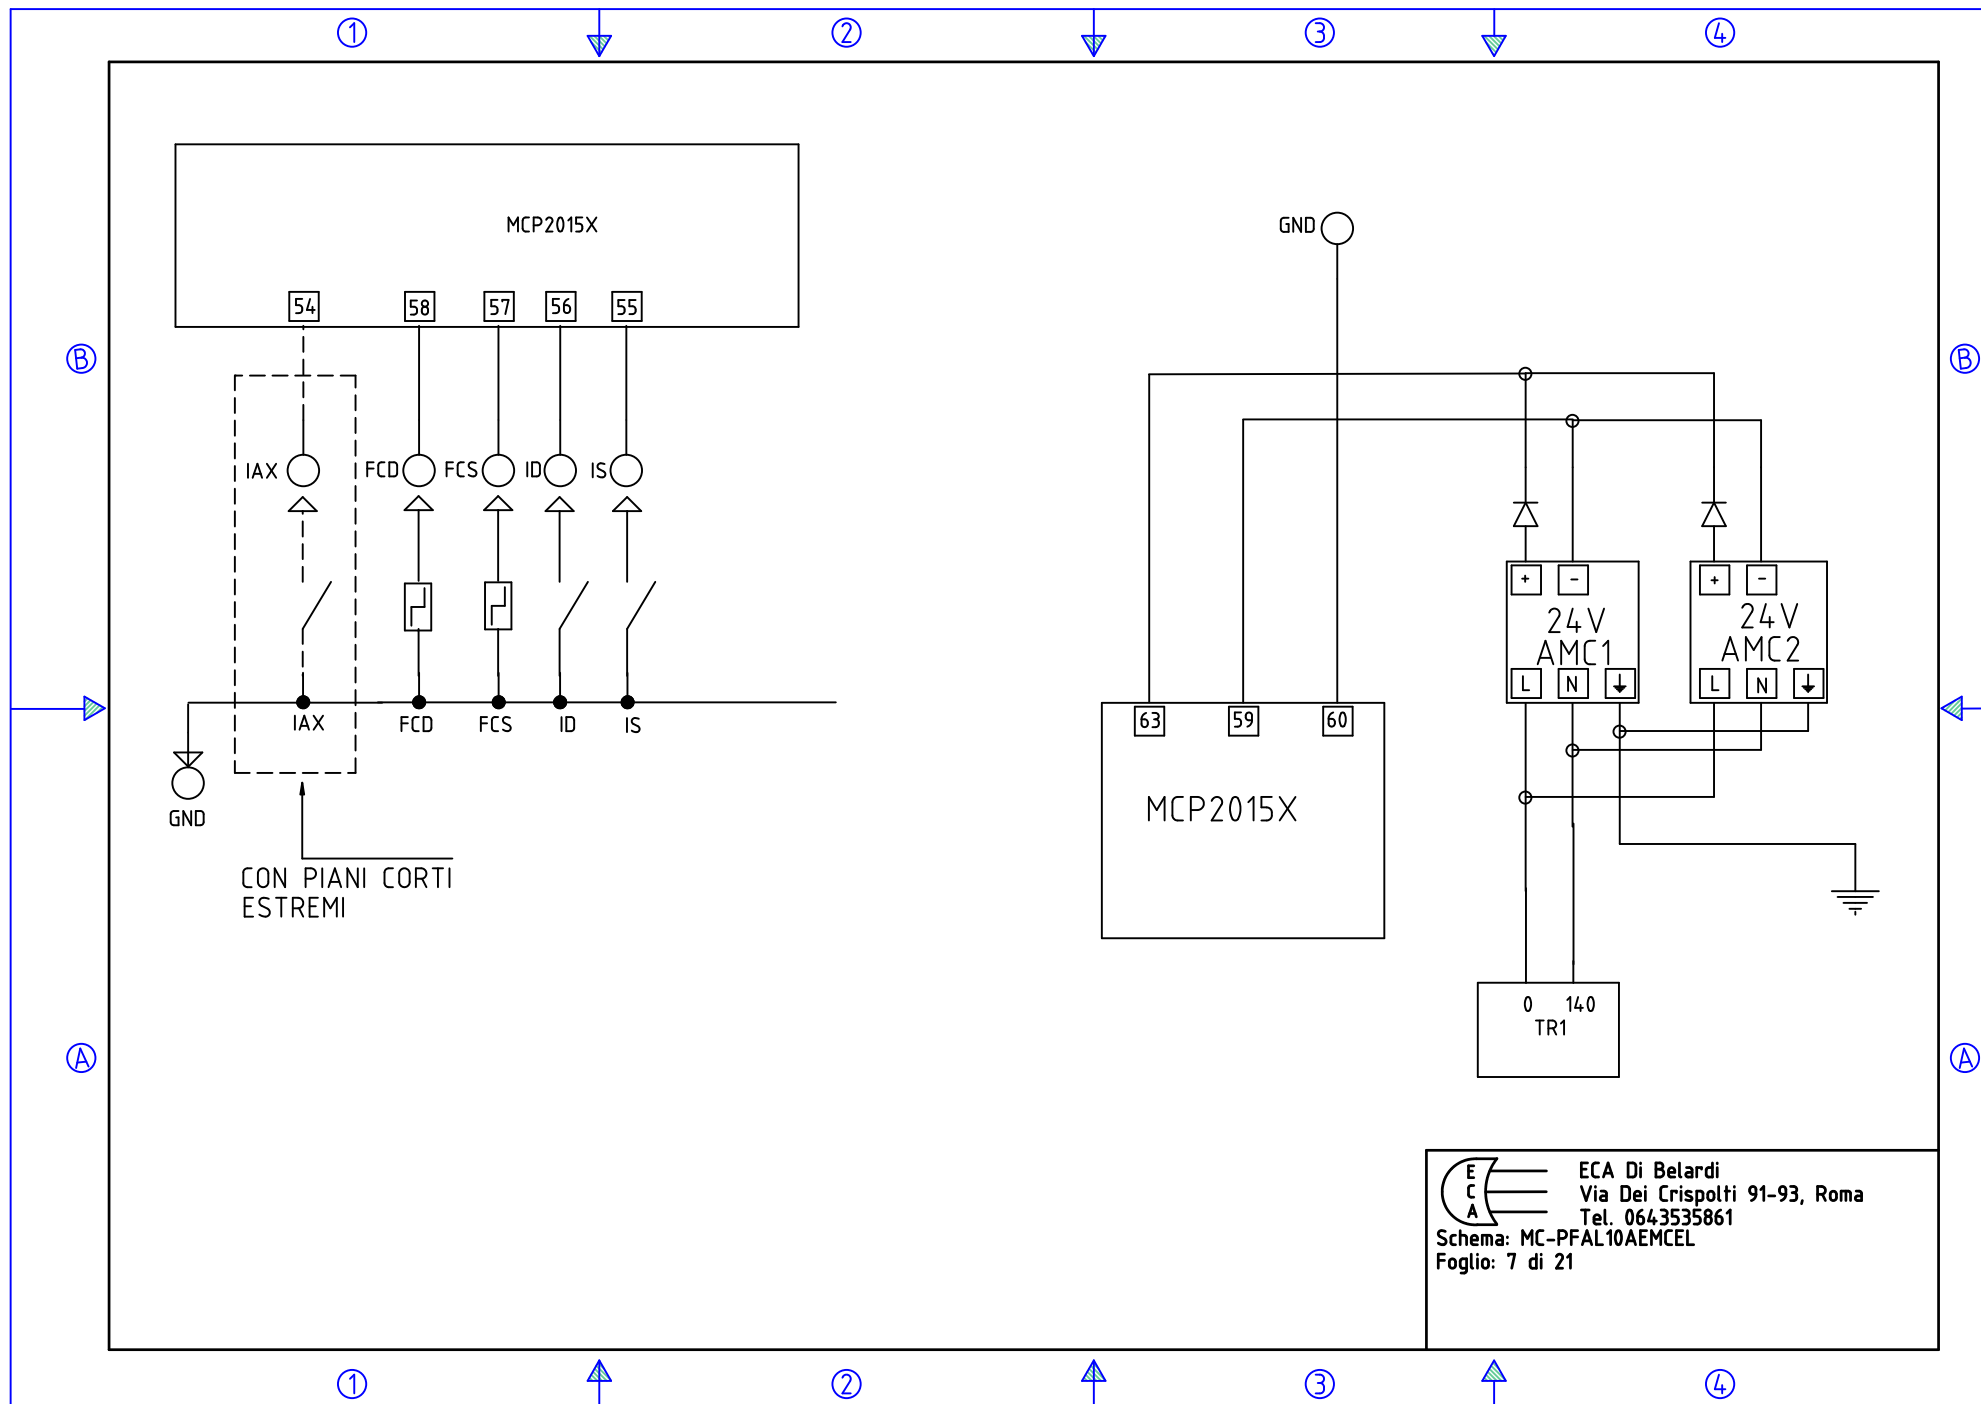

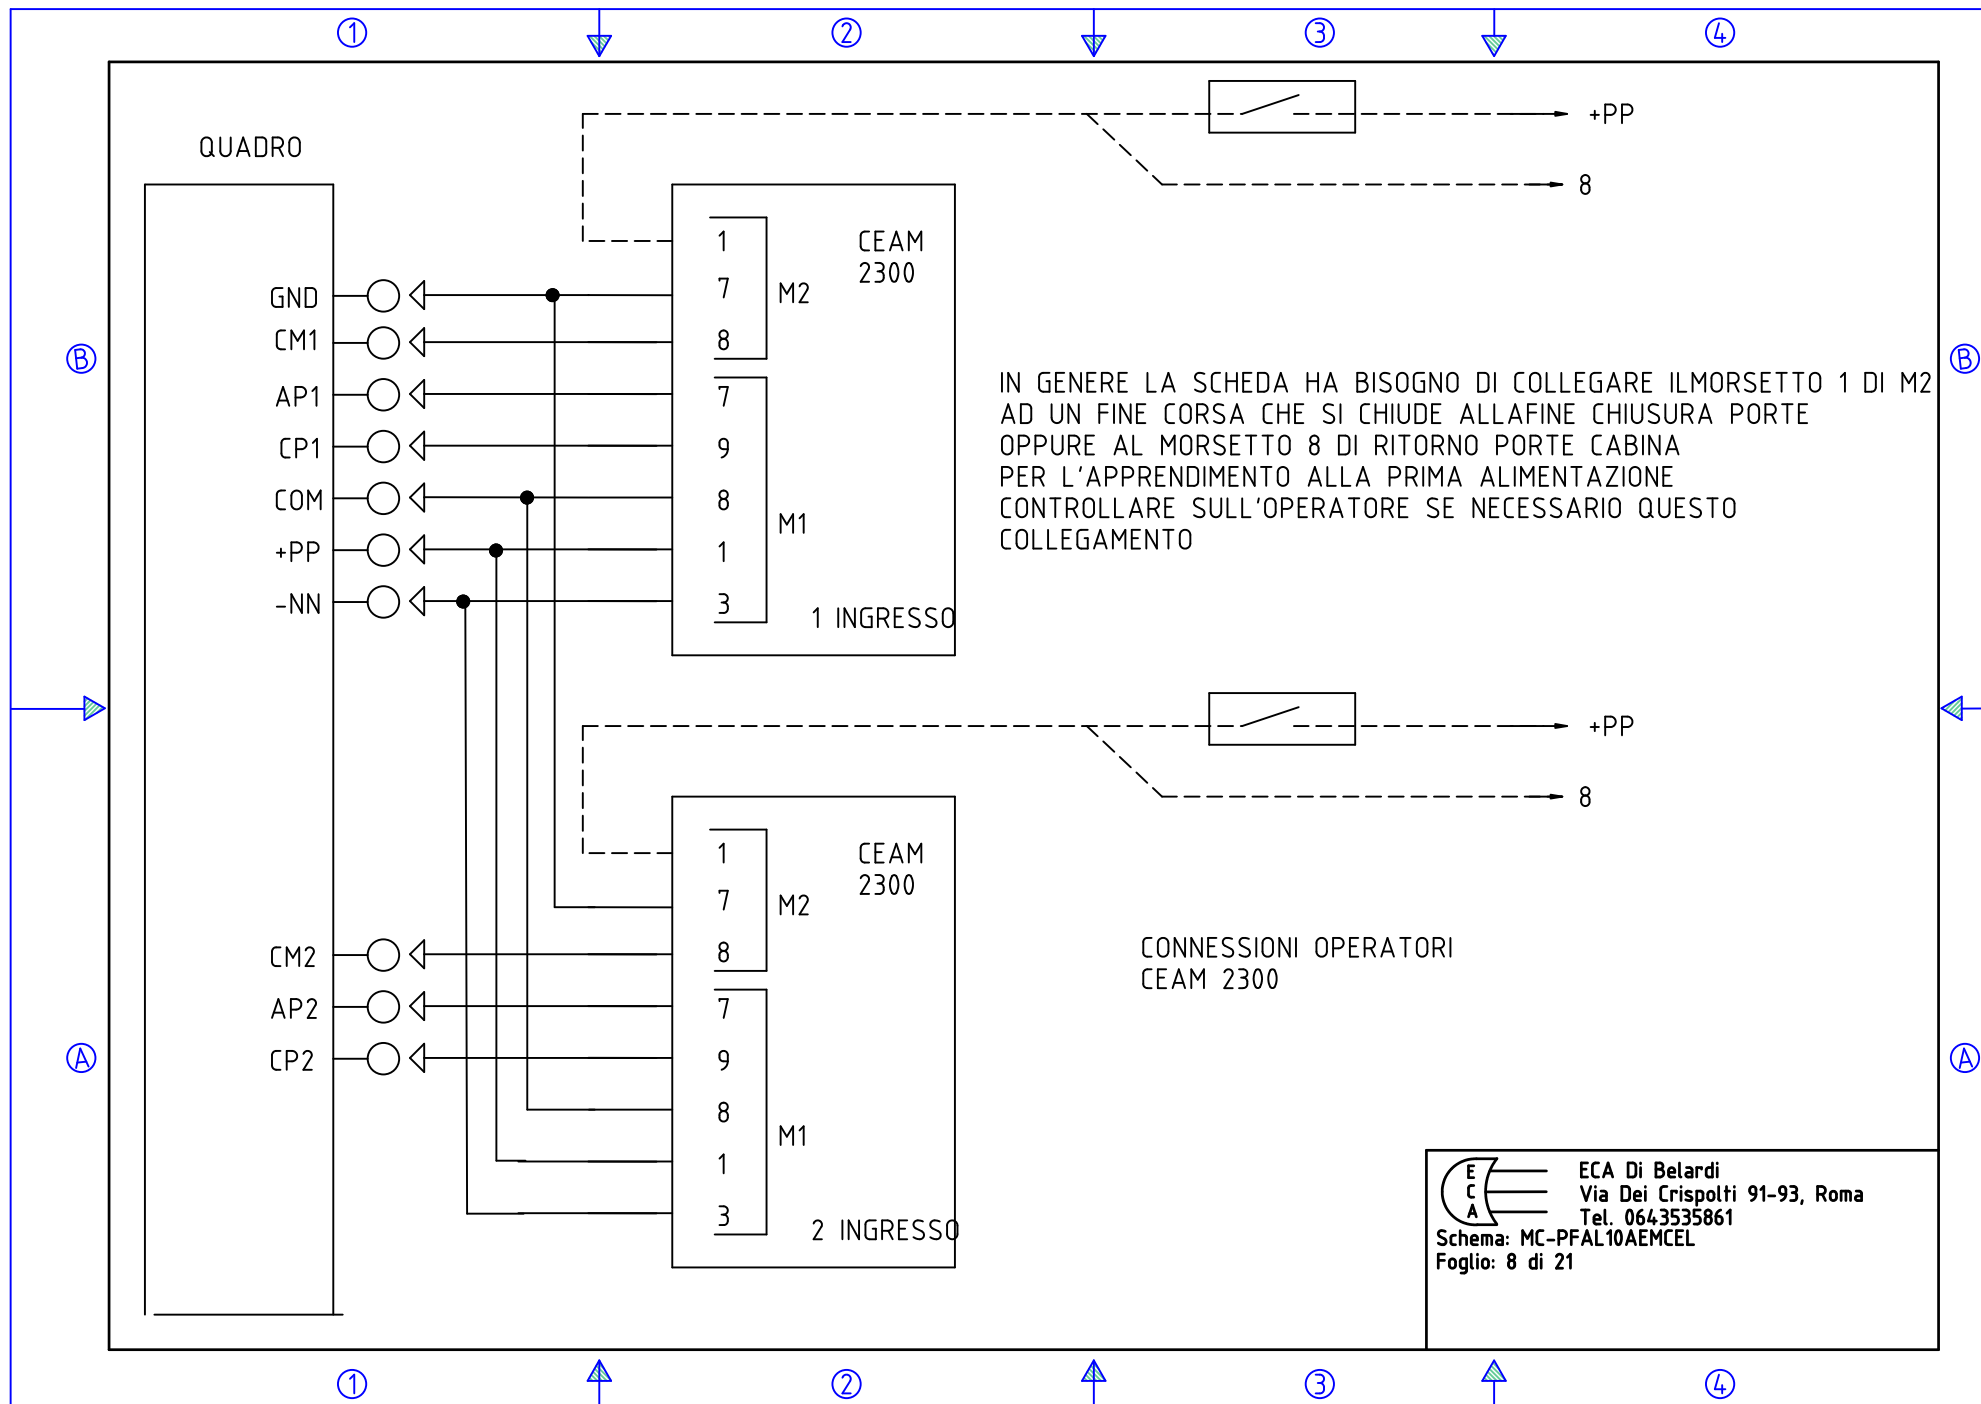

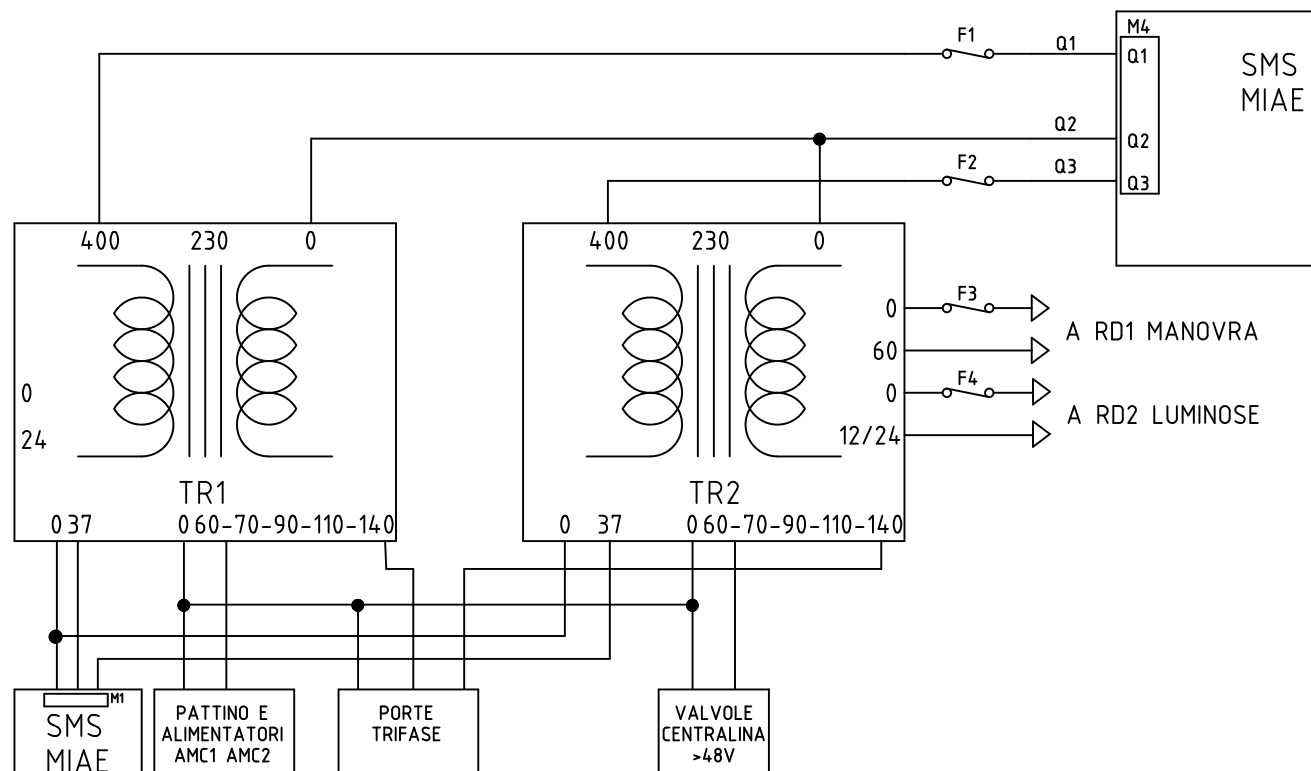



VARIANTE CON 2
TRASFORMATORI
MONOFASE




ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861


Schema: MC-FAL10AEMCEL
Foglio: 9 di 21


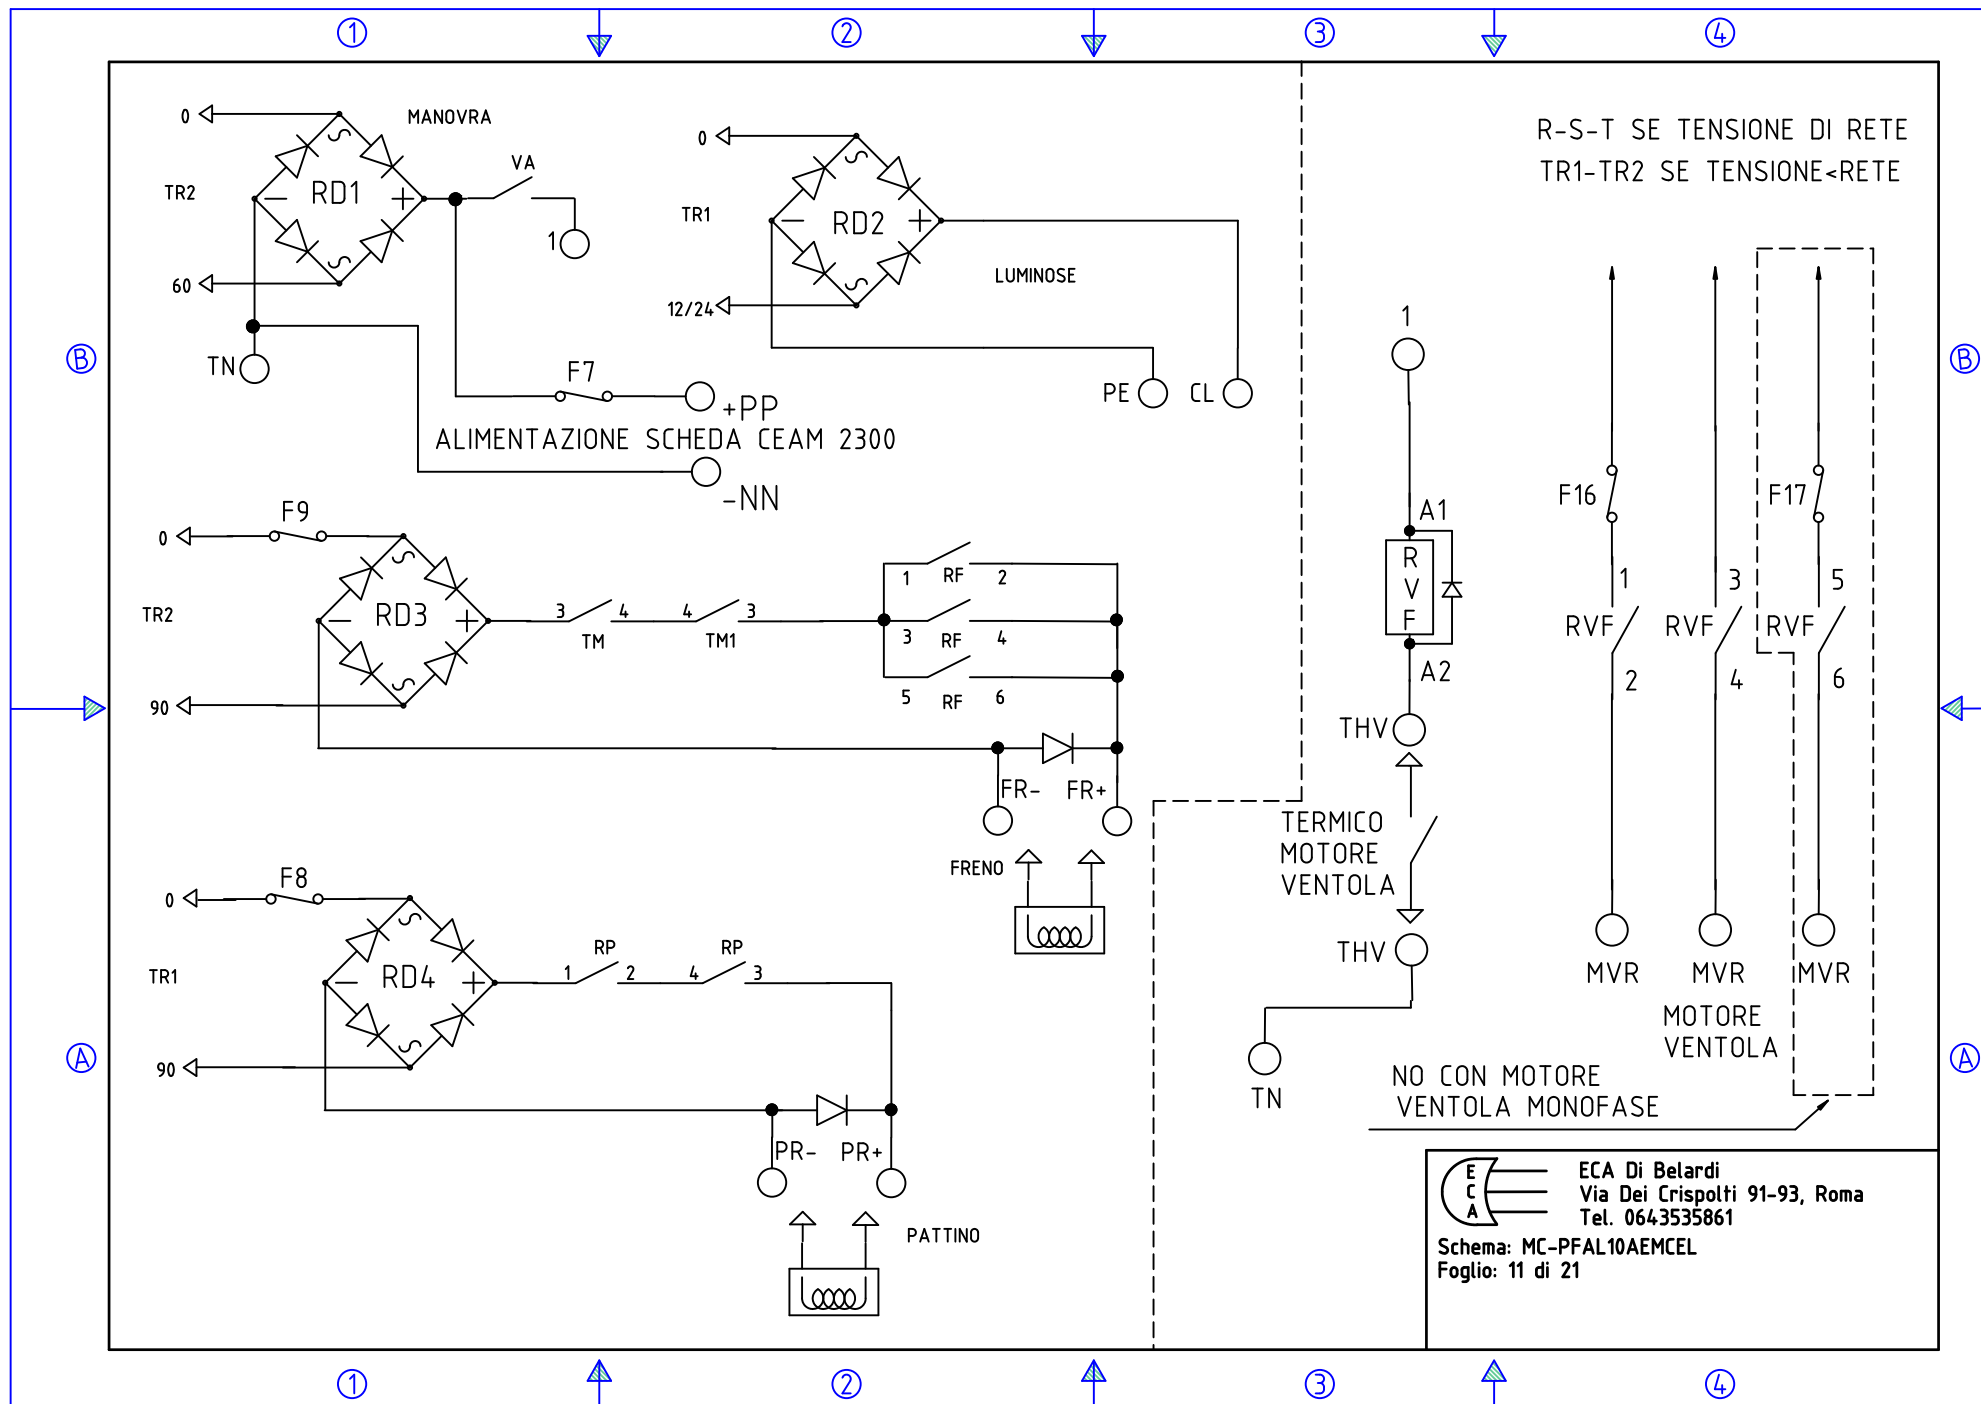


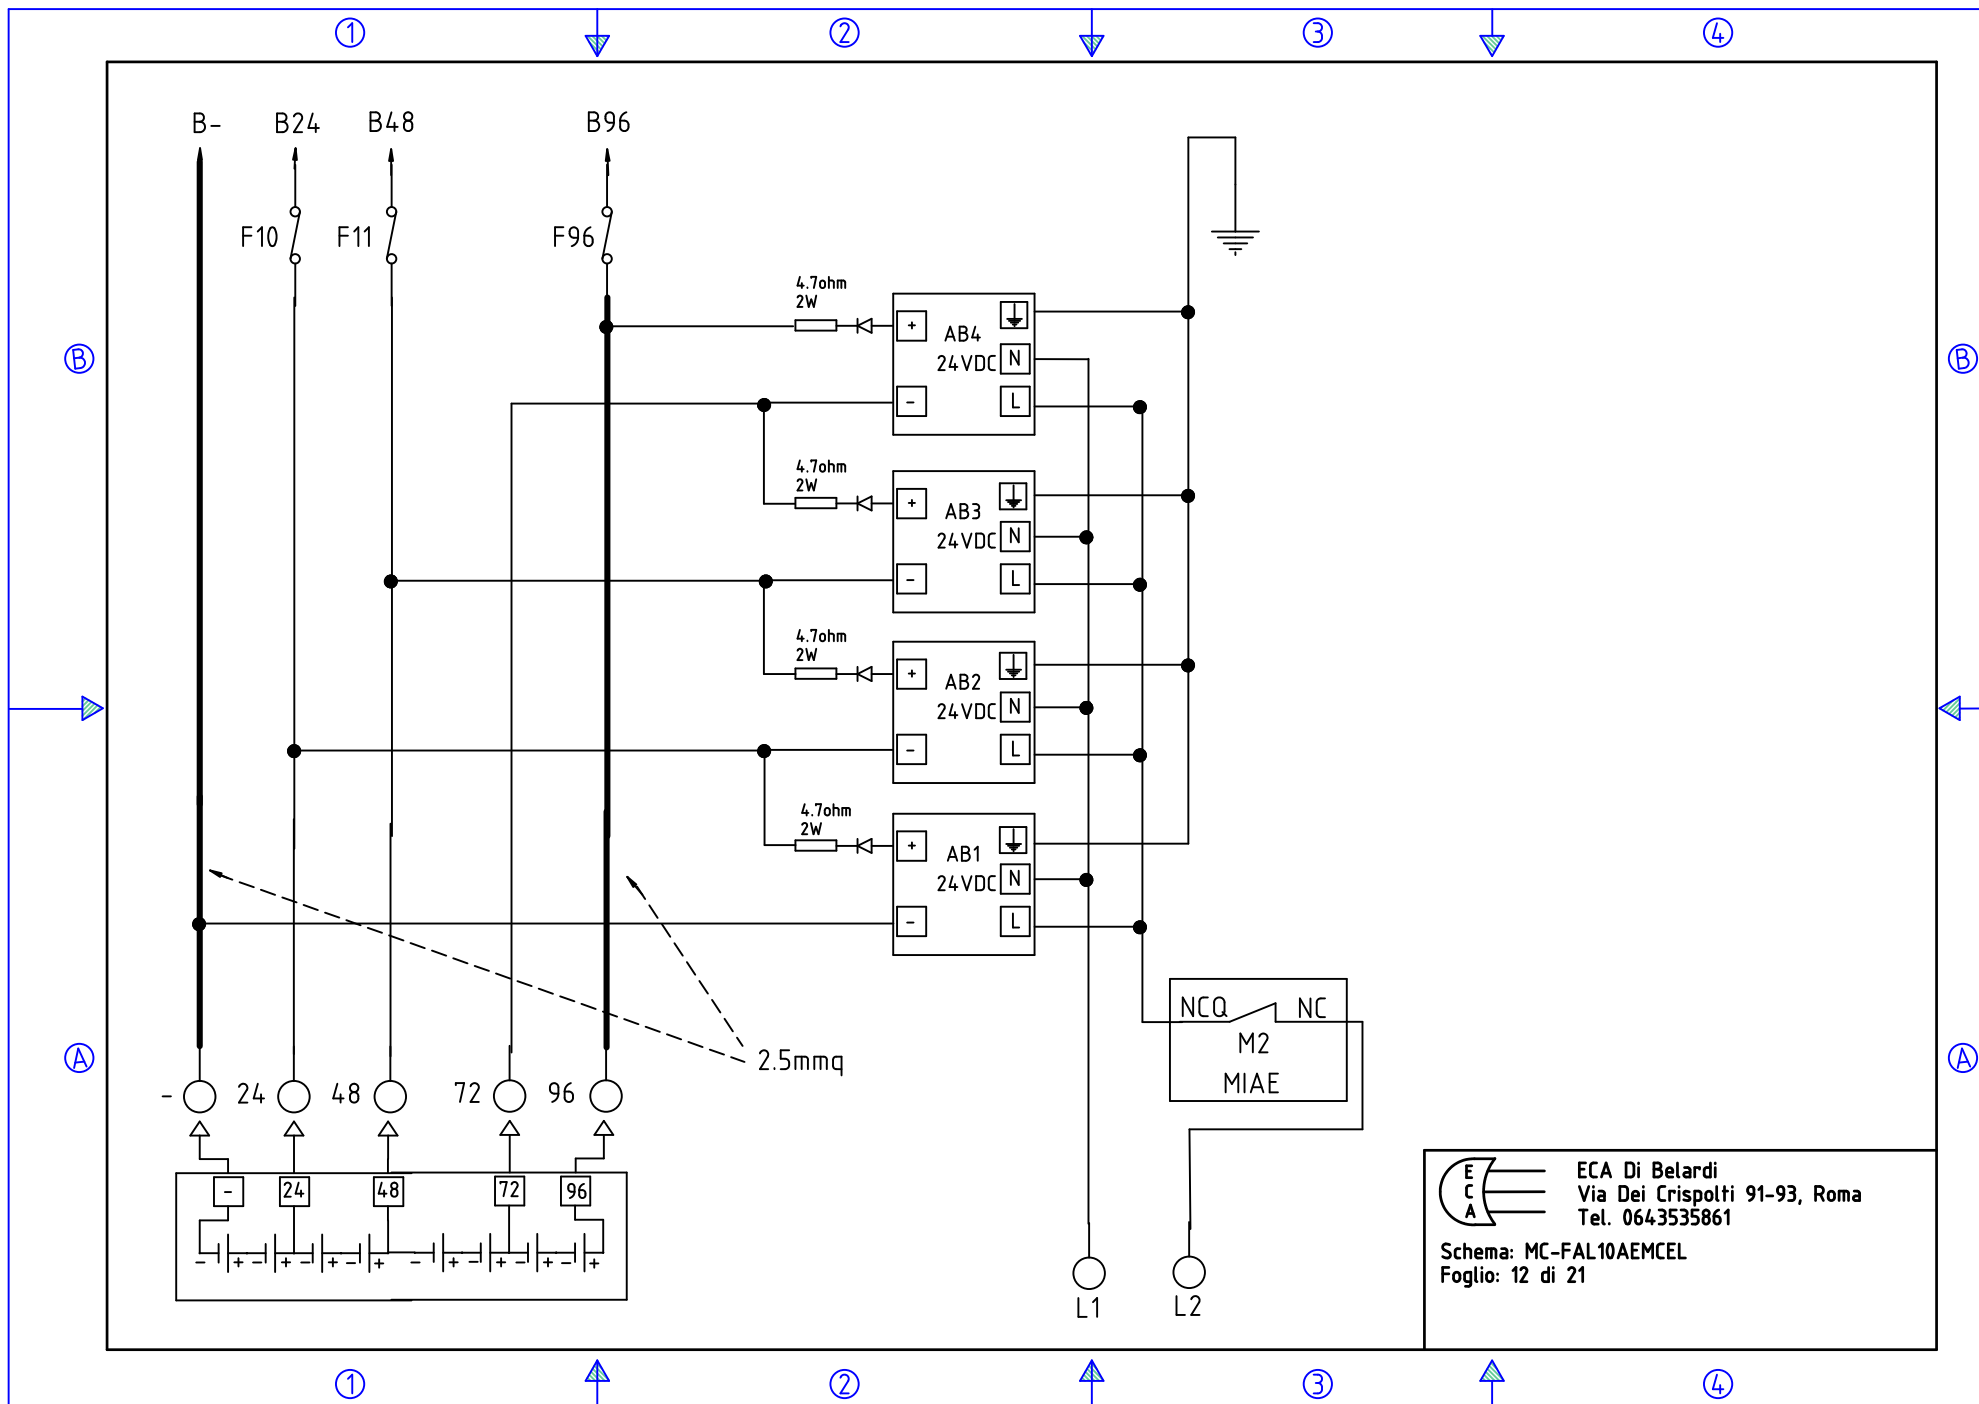

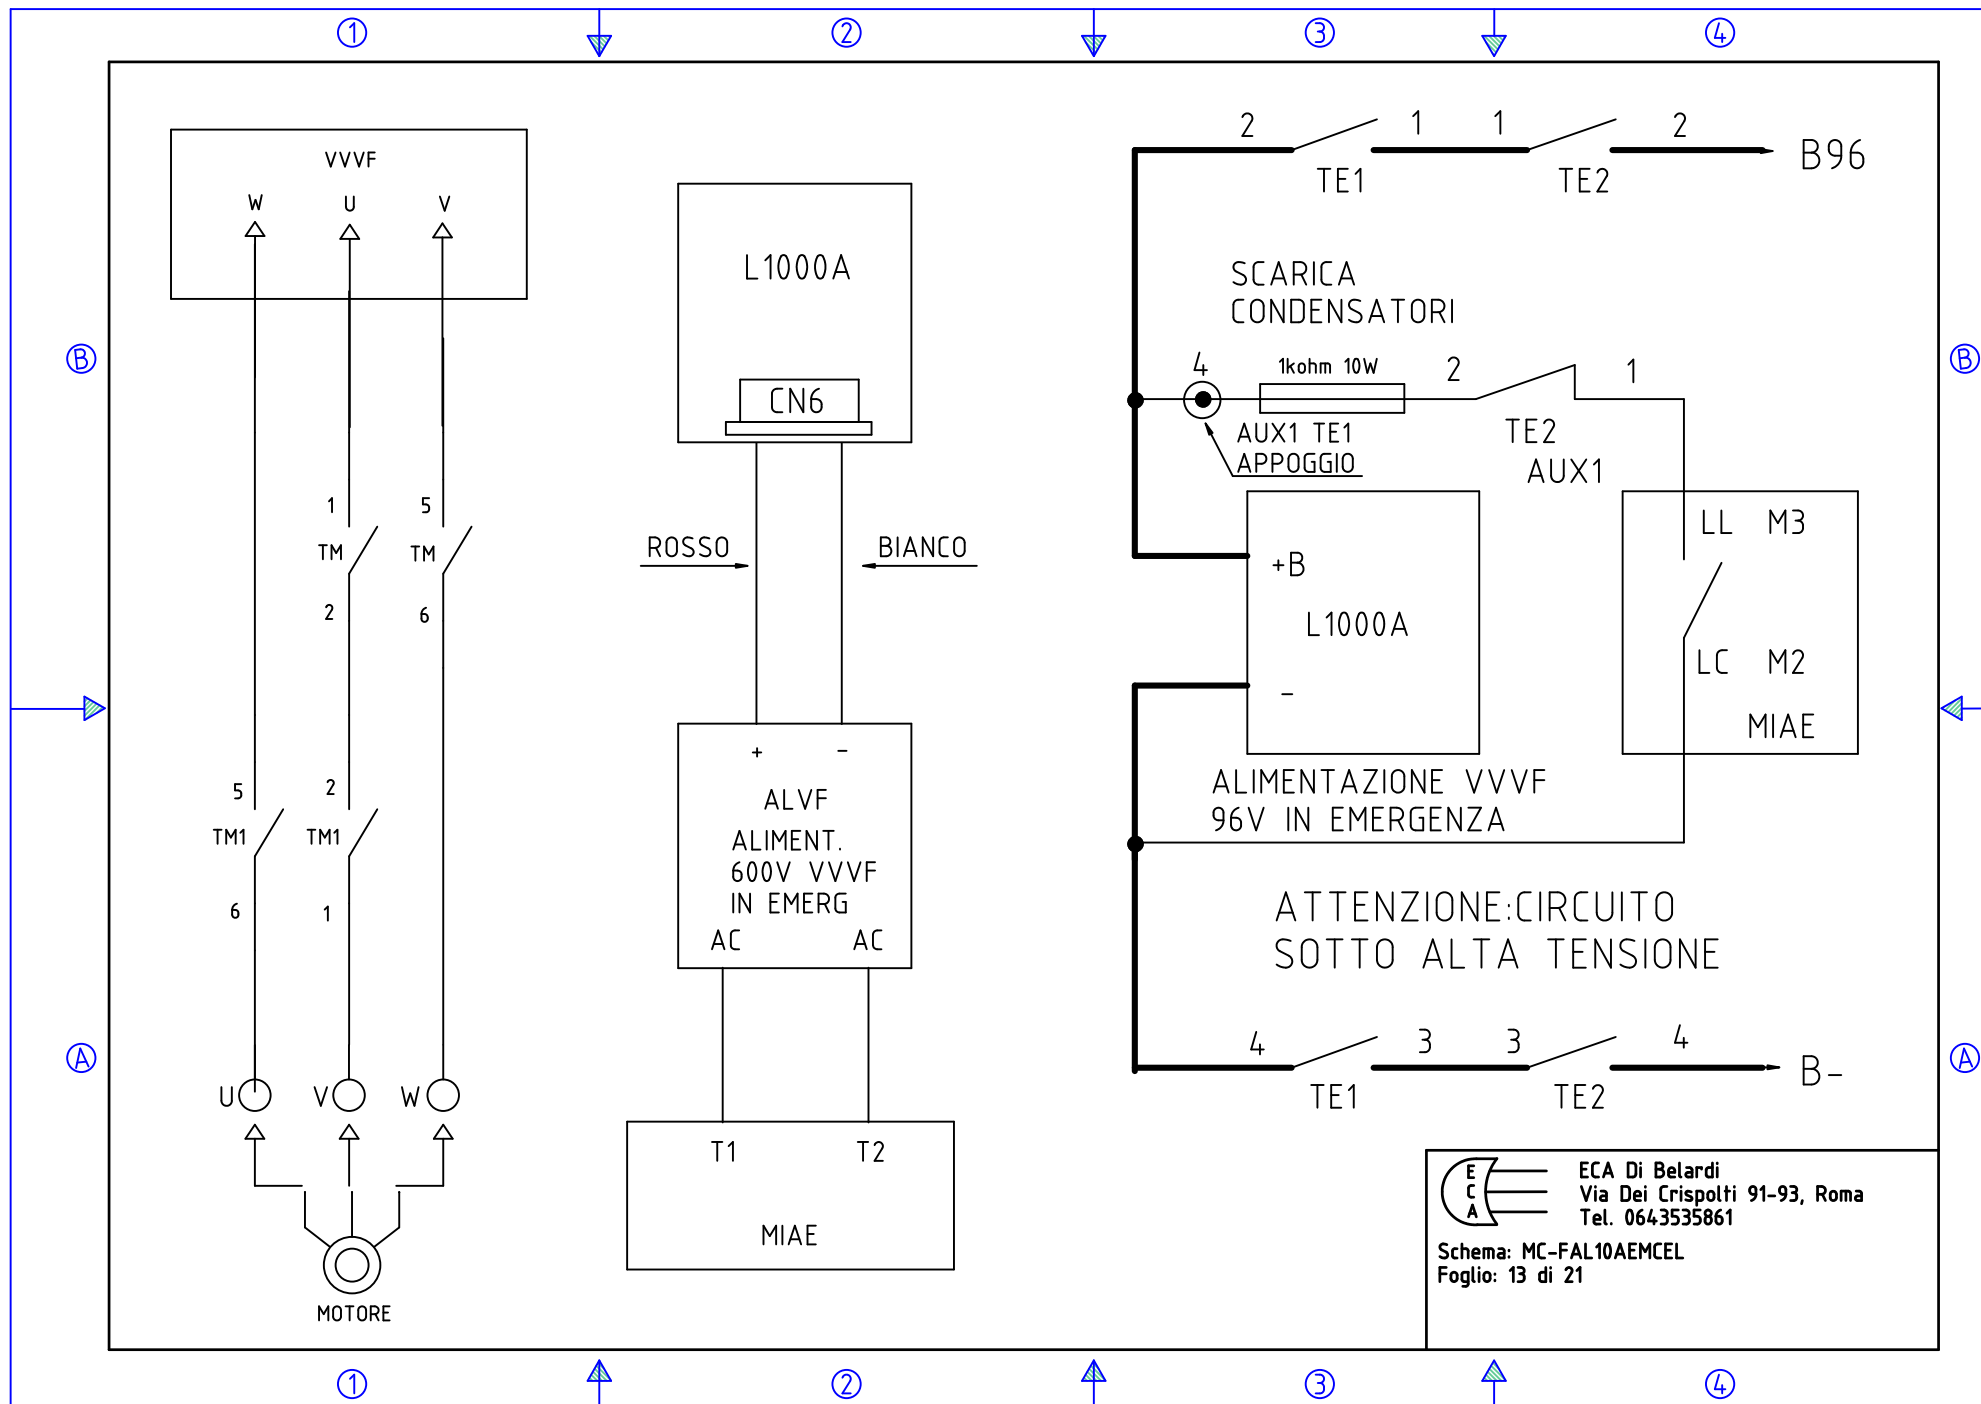



ECA Di Belardi
 Via Dei Crispolti 91-93, Roma
 Tel. 0643535861
 Schema: MC-FAL10AEMCEL
 Foglio: 13 di 21

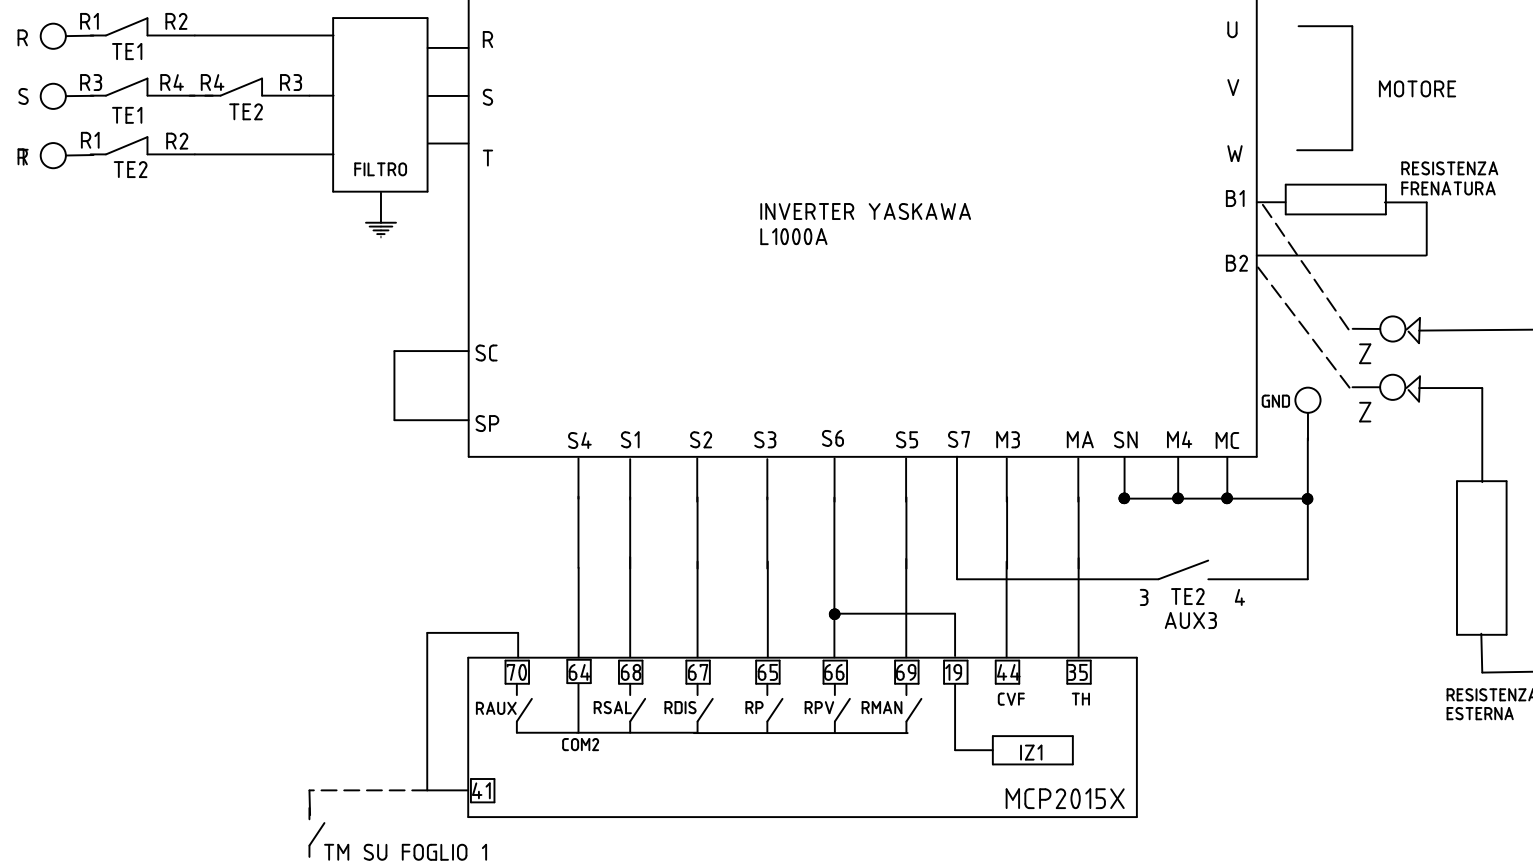


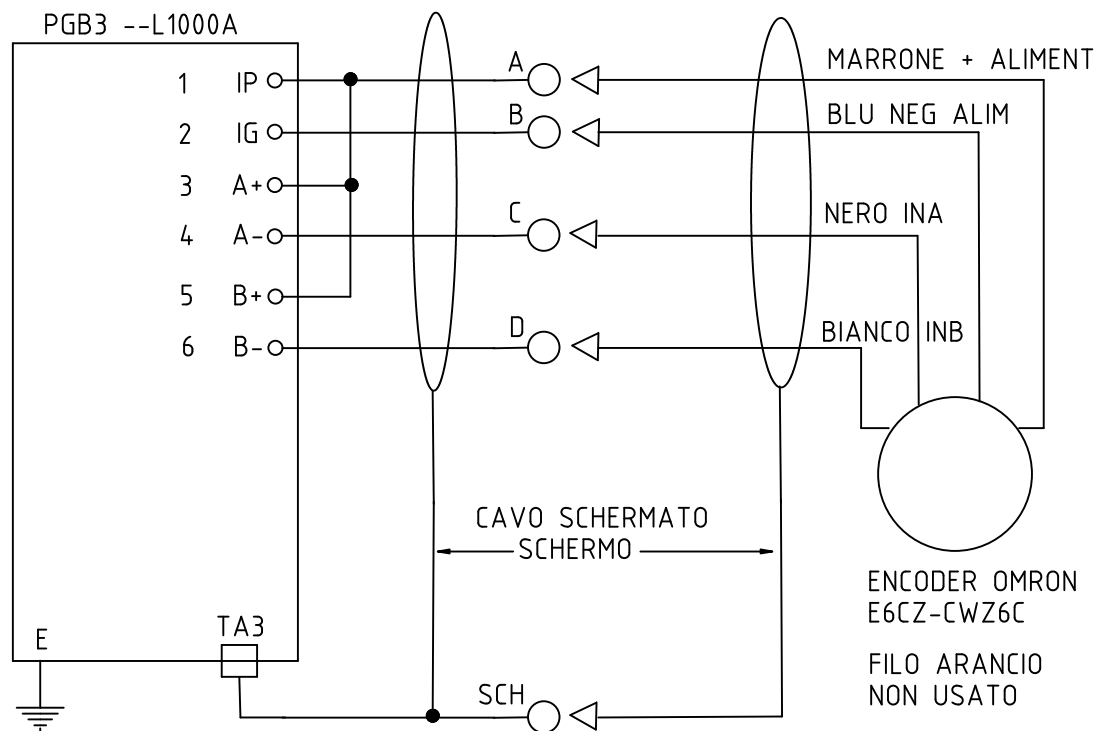


ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861


Schema: MC-PFAL10AEMCEL
Foglio: 15 di 21

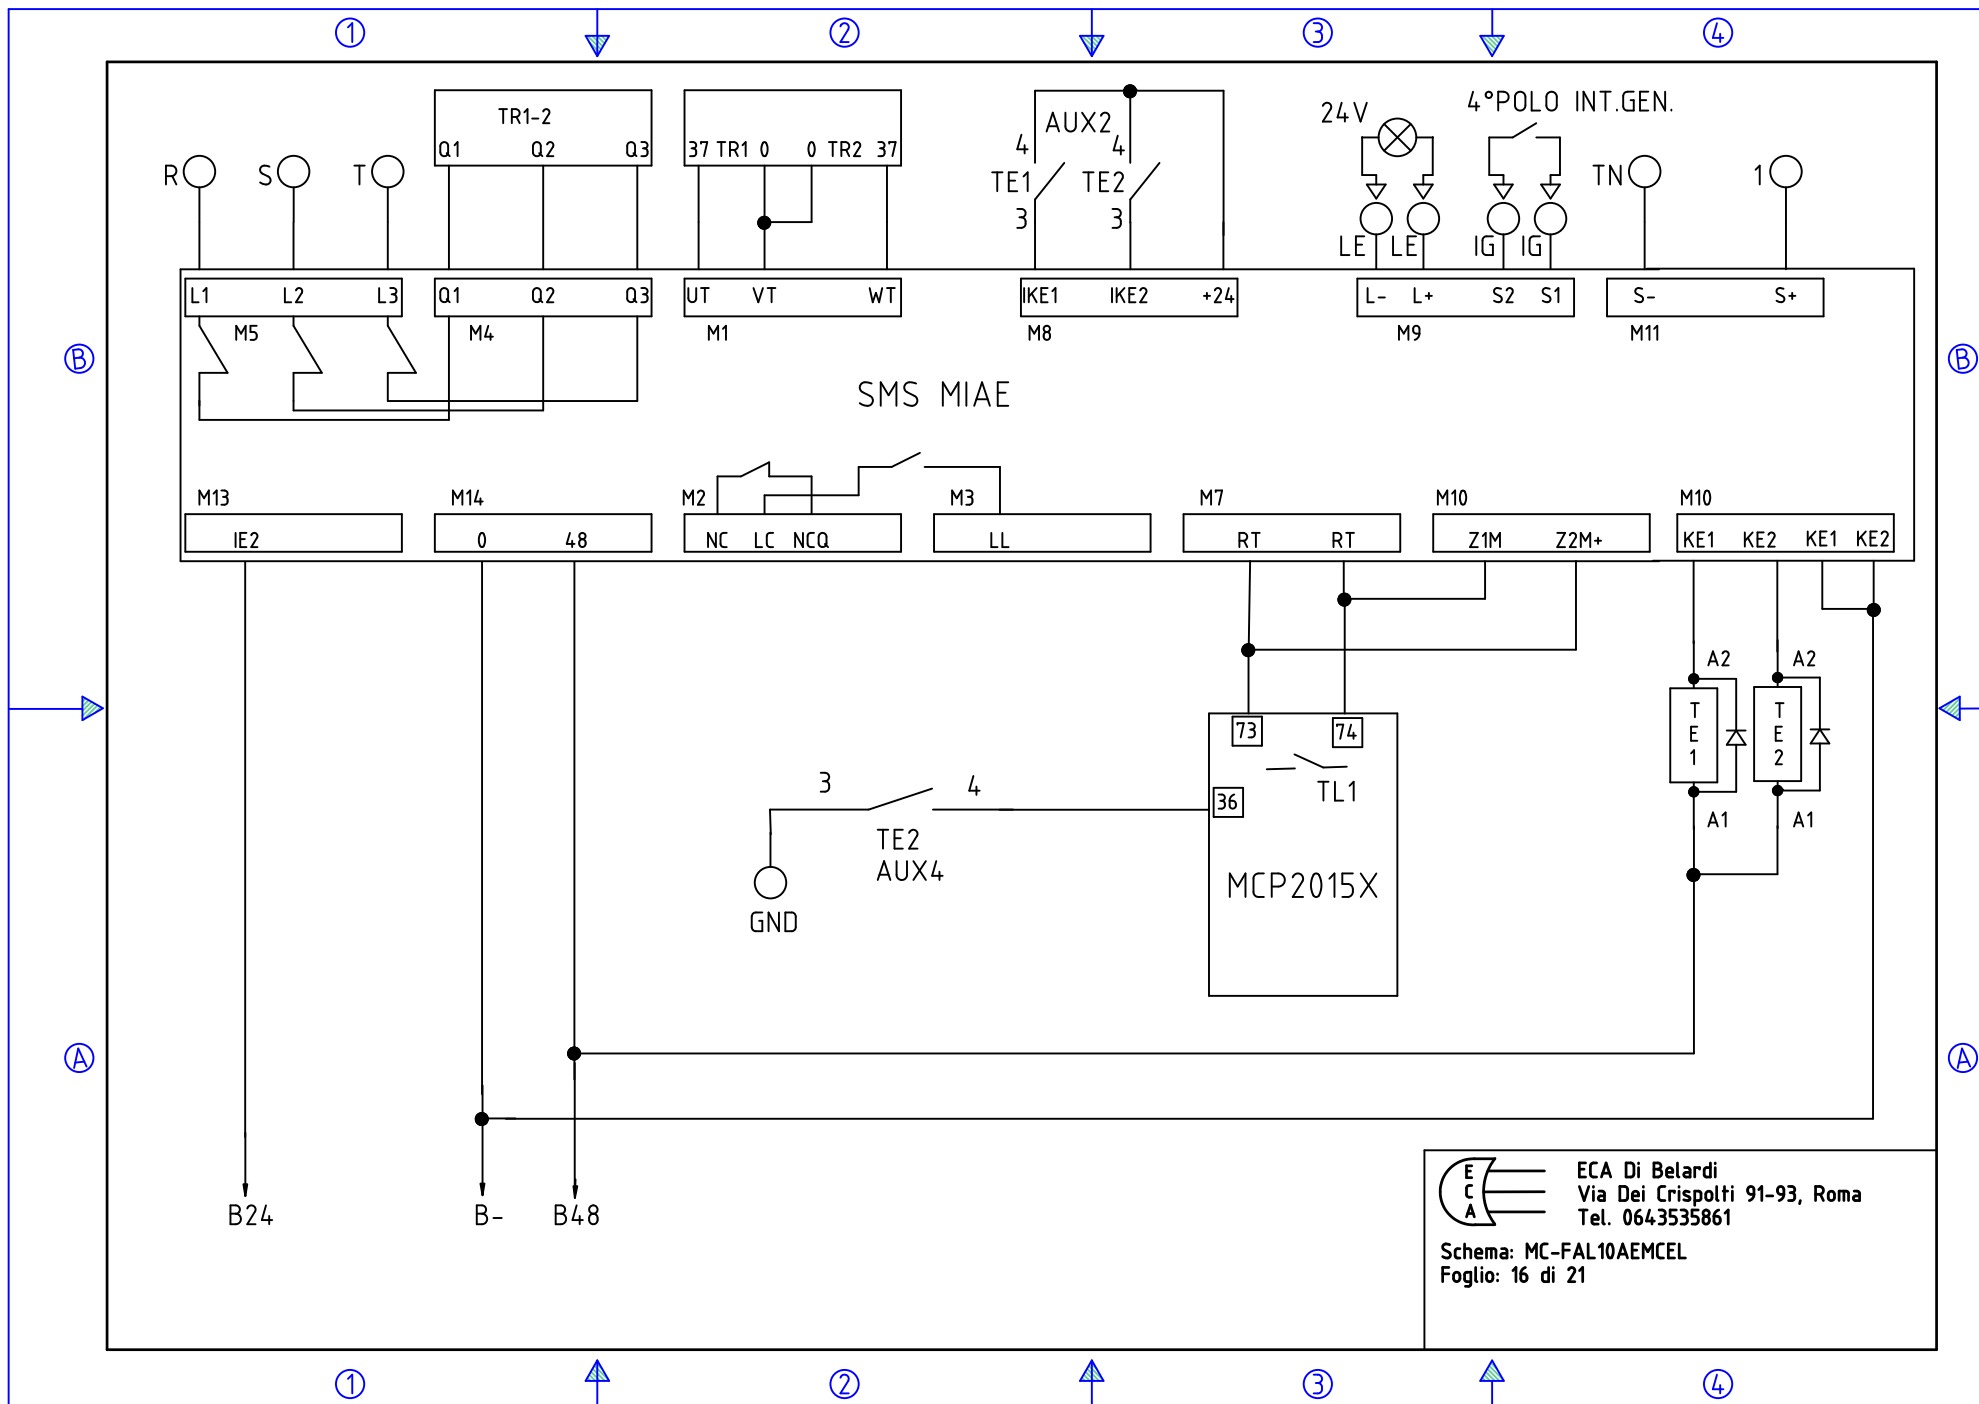


ECA Di Belardi
 Via Dei Crispolti 91-93, Roma
 Tel. 0643535861
 Schema: MC-FAL10AEMCEL
 Foglio: 16 di 21

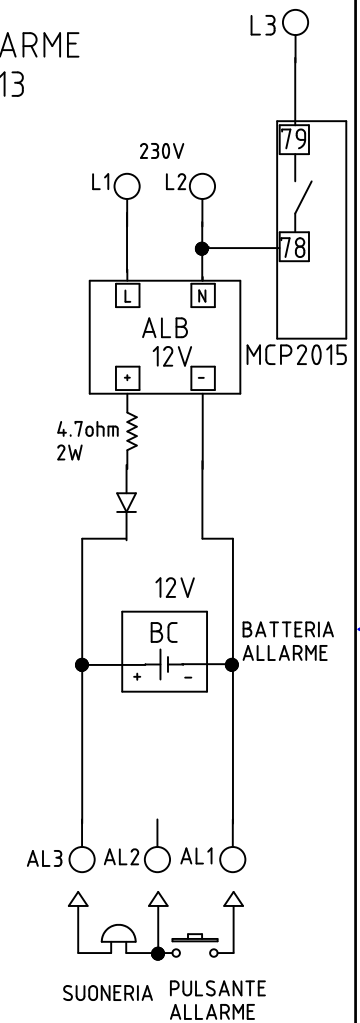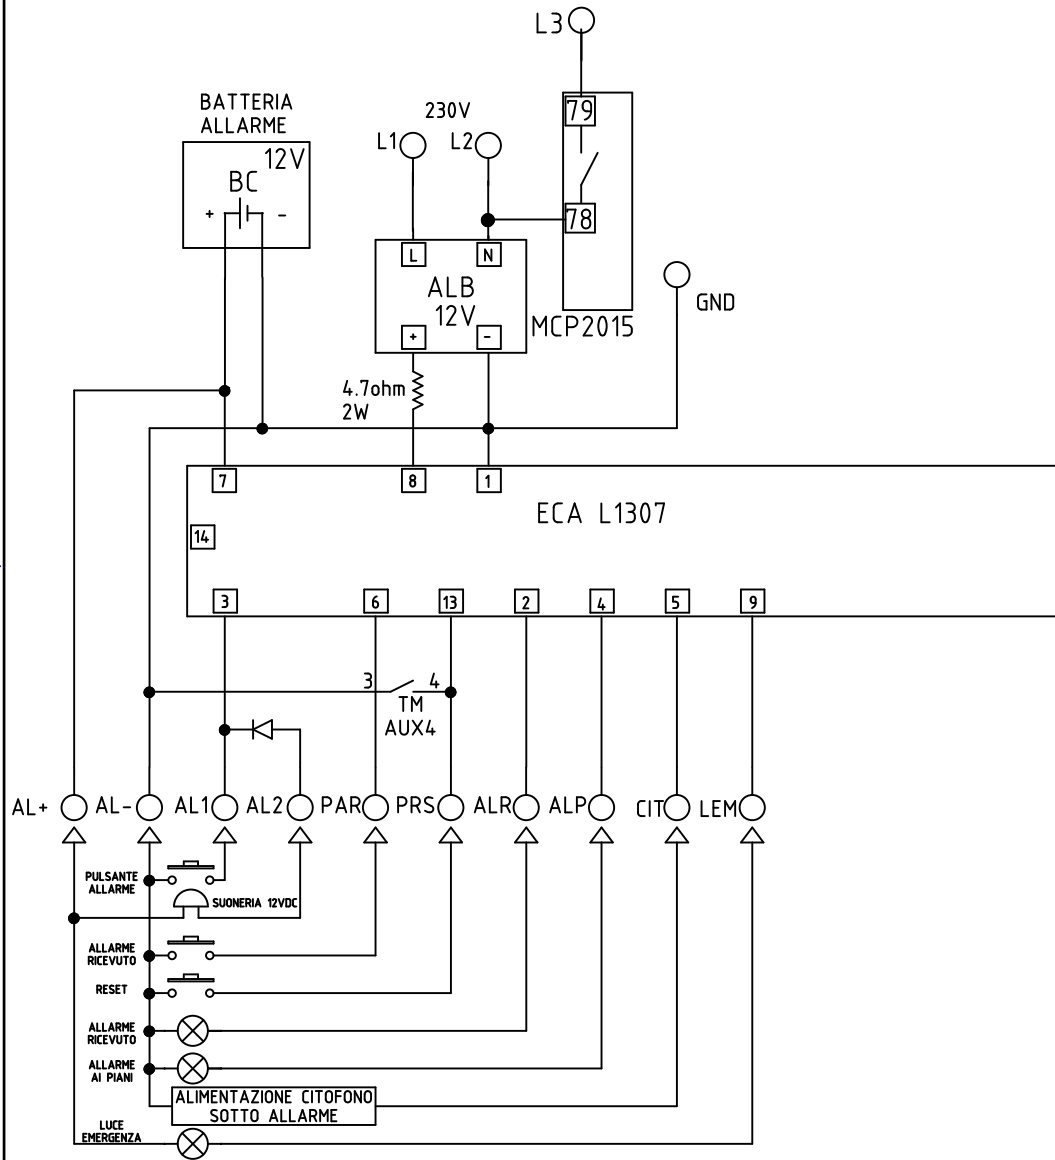


 ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861
Schema: MC-PFAL10AEMCEL
Foglio: 17 di 21

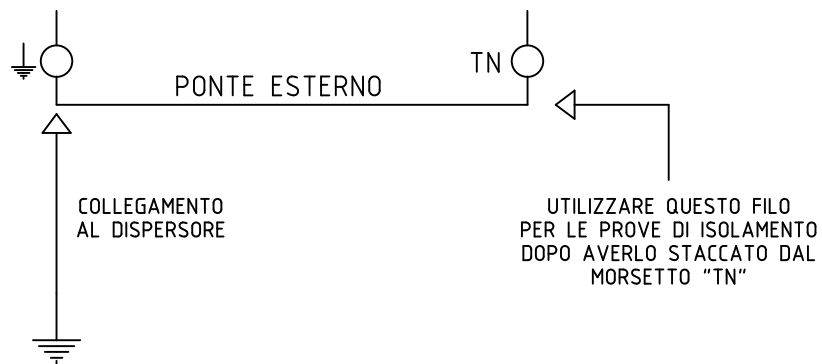

PROVE DI ISOLAMENTO:

PORTARE LA CABINA FUORI PIANO CON PORTE CHIUSE
 TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO ED ATTENDERE UN MINUTO
 STACCARE I CONNETTORI DELLA SCHEDA SIGLATI : A - B - C
 ____ VEDI LAYOUT DELLA SCHEDA ____

NEL QUADRO SONO PRESENTI 1 MORSETTO GIALLO/VERDE DI TERRA NON ISOLATO DALL'ARMADIO E 1 MORSETTO "TN" ISOLATO DALL'ARMADIO.
 SUL MORSETTO GIALLO/VERDE SONO COLLEGATI NELLA PARTE SUPERIORE IL FILO DI TERRA DEL REGOLATORE MOTORE SE PRESENTE E NELLA PARTE INFERIORE IL FILO PROVENIENTE DAL DISPERSORE DI TERRA DELL'IMPIANTO ED UN PONTE TRA QUESTO MORSETTO ED IL "TN".
 STACCARE QUESTO PONTE DAL LATO DI "TN" E COLLEGARE LO STRUMENTO TRA QUESTO FILO ED I VARI CIRCUITI DA TESTARE (COME SPECIFICATO NEL FOGLIO "PROVE DI ISOLAMENTO").
 NELLA PARTE SUPERIORE DI "TN" SONO COLLEGATI TUTTI I FILI DI TERRA DEL QUADRO.



ECA Di Belardi
 Via Dei Crispolti 91-93, Roma
 Tel. 0643535861

Schema: MC-PFAL10AEMCEL
 Foglio: 18 di 21

LEGENDA

MORSETTI

DESCRIZIONE

1 - 2	EXTRA CORSA
2 - 4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE
4 - 5	INTER FOSSA
5 - 6	ALT CABINA
6 - 6A	CEV
6 - 7	PARACADUTE
7 - 8	PRELIMINARI
8 - 9	PORTE CABINA
9 - 10	BLOCCHI
CPF - PFD	PRE-FINE CORSA DISCESA
CPF - PFS	PRE-FINE CORSA SALITA
CPF - 82	PONTE ESCLUSIONE PFC
GND - MA - MB	DEVIATORE MANUTENZIONE
UP - DW	PULSANTI ISPEZIONE
CB - 0, CB - 1... (SALITA)	CHIAMATE ESTERNE SALITA (SU PERIFERICA QUADRO)
CB - 0, CB -1... (DISCESA)	CHIAMATE ESTERNE DISCESA (SU PERIFERICA QUADRO)
CB - 0, CB - 1... (CABINA)	CHIAMATE DI CABINA (SU PERIFERICA QUADRO)
GND - FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA
GND - FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA
GND - ID	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA DISCESA
GND - IS	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA SALITA
GND - CCP	CABINA COMPLETA
GND - PRR	PARTENZA RAPIDA
GND - SVR	CONTATTO SOVRACCARICO
GND - CM1	COSTOLA MOBILE -FOTOCELLULA LATO1
GND - CM2	COSTOLA MOBILE-FOTOCELLULA LATO2
CFC - FA1	CONTATTO FINECORSO APERTURA PORTE LATO 1
CFC - FC1	CONTATTO FINECORSO CHIUSURA PORTE LATO 1
CFC - FA2	CONTATTO FINECORSO APERTURA PORTE LATO 2
CFC - FC2	CONTATTO FINECORSO CHIUSURA PORTE LATO 2
CL-0, CL-1...	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIFERICA QUADRO)
CL - FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA
CL - FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA
CL - FDX	PROSSIMA PARTENZA DISCESA
CL - FSX	PROSSIMA PARTENZA SALITA
CL - SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO
CL - GON	SEGNALAZIONE GONG IN CABINA
PE	RITORNO PRESENTE
PR+ - PR-	PATTINO RETRATTILE
FR+ - FR-	FRENO ARGANO
AL1 - AL2	PULSANTE ALLARME
AL2 - AL3	SUONERIA ALLARME
R - S - T	LINEA TRIFASE
U - V - W	MOTORE ARGANO ALTA VELOCITA
Z - Z	RESISTENZA FRENATURA ESTERNA
L1 - L2	LINEA 220 VAC
L1 - L3	LUCE A TEMPO



ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-FAL10AEMCEL
Foglio: 19 di 21

LEGENDA

MORSETTI

DESCRIZIONE

+PP - -NN	ALIMENTAZIONE OPERATORE PORTE ELETTR. (60VDC)
PTC - PTC	TERMISTORI MOTORE ARGANO
SCH - A - B - C - D	ENCODER ARGANO
GND - IAX	INDUTTORE FERMATA CON PIANI CORTI ESTREMI
AL- - AL1	PULSANTE ALLARME
AL- - ALR	SPIA ALLARME RICEVUTO
AL- - ALP	LUMINOSA ALLARME AI PIANI
AL- - PAR	PULSANTE ALLARME RICEVUTO
AL- - PRS	PULSANTE RESET ALLARME
AL- - AL+	ALIMENTAZIONE CITOFONO IN ALLARME
AL+ - AL2	SUONERIA ALLARME
AL+ - LEM	LUCE EMERGENZA 12 VDC
THV - THV	CONT.TERMICO VENTOLA MOTORE
RVF - RVF - RVF	MOTORE VENTOLA RAFFREDDAMENTO
IG - IG	4°POLO INTERRUTTORE GENERALE
-	NEGATIVO BATTERIE
24	PRESA 24V BATTERIE
48	PRESA 48V BATTERIE
72	PRESA 72V BATTERIE
96	PRESA 96V BATTERIE
TN	COMUNE TERRE QUADRO



ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-FAL10AEMCEL
Foglio: 20 di 21

ELENCO COMPONENTI

NOME

DESCRIZIONE

ALB	CARICA BATTERIA BC 12V
BC	BATTERIA ALLARME 12V 7AH
AMC1	ALIMENTATORE MCP2015X,RSS 24V
AMC2	ALIMENTATORE MCP2015X,RSS 24V
AB1	CARICA BATTERIA 0-24
AB2	CARICA BATTERIA 24-48
AB3	CARICA BATTERIA 48-72
AB4	CARICA BATTERIA 72-96
F1	FUSIBILE 4A TR1
F2	FUSIBILE 4A TR2
F3	FUSIBILE 4A CIRCUITO MANOVRA
F4	FUSIBILE 4A CIRCUITO LUMINOSE
F7	FUSIBILE 4A OPERATORE PORTE ELETTRONICO
F8	FUSIBILE PATTINO RETRATTILE
F9	FUSIBILE 4A PROTEZIONE CIRCUITO FRENO
F10	FUSIBILE 4A PRESA 24V BATTERIE
F11	FUSIBILE 4A PRESA 48V BATTERIE
F96	FUSIBILE 4A PRESA 96V BATTERIE
F16-F17	FUSIBILE 4A VENTOLA MOTORE
VA	VALVOLA MAGNETOTERMICA PROTEZIONE CIRCUITO MANOVRA
TR1	TRASFORMATORE MONOFASE ALIMENTAZIONE QUADRO
TR2	TRASFORMATORE MONOFASE ALIMENTAZIONE QUADRO
TM-TM1	TELERUTTORI MARCIA
RF	RELÈ FRENO
RP	RELÈ PATTINO
AP1-AP2	RELÈ APERTURA
CP1-CP2	RELÈ CHIUSURA
TE1-TE2	TELERUTTORI EMERGENZA
RVF	RELÈ VENTOLA MOTORE
RD1	RADDRIZZATORE MANOVRA
RD2	RADDRIZZATORE LUMINOSE
RD3	RADDRIZZATORE FRENO
RD4	RADDRIZZATORE PATTINO
MCP2015X-SMD	SCHEDA MADRE MICROPROCESSORE
PER16B-SMD	SCHEDA ESPANSIONE CHIAMATE-LUMINOSE
ECA-CONSER-PE	SCHEDA CONNESS.DUPLEX
L1307	SCHEDA LEGGE 13
MIAE	SCHEDA EMERGENZA
L1000A	VVVF YASKAWA L1000A



ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-FAL10AEMCEL
Foglio: 21 di 21