

## Front End Module Harness

## Front End Module Harness (1)

CV23-1

## E81 External Buzzer

WRK P/No.	1898006940AS
Vender P/No.	MG653494-5
Vender P/Name	KET_090IWP_02F



1. B Ground (GE02)      2. L/O Smart Key Control Module

## E83 Horn

WRK P/No.	1898004015AS
Vender P/No.	PU465-02627
Vender P/Name	KUM_NDWP_02F



1. G PCB Block (Horn Relay)      2. B Ground (GE02)

## E84 VESS Unit (Speaker)

WRK P/No.	1879002882AS
Vender P/No.	HP285-08021
Vender P/Name	KUM_TWP_08F



- |   |   |
|---|---|
| 1. R/O IGPM (Leak Current Autocut Device Fuse - MEMORY 2) | 5. B Ground (GE01)                        |
| 2. R IGPM (Fuse - MODULE 4)                               | 6. B Ground (GE01)                        |
| 3. G/O Crash Pad Switch (VESS Unit - Signal)              | 7. Gr Crash Pad Switch (VESS Unit - IND.) |
| 4. O P-CAN (High)   | 8. G P-CAN (Low)                          |

## E86 Ambient Temperature Sensor


WRK P/No.	1898003361AS
Vender P/No.	MG610320-5
Vender P/Name	KET_SWP_02F



1. L/B A/C Control Module (Sensor (+))      2. B/O A/C Control Module (Sensor Ground)

## E87 Forward Collision Avoidance Assist Unit


WRK P/No.	-
Vender P/No.	1-1534229-1
Vender P/Name	AMP_MQSWP_08F



- |                          |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| 1. -                     | - | 6. -  | - |
| 2. Br C-CAN (Low)        |   | 7. L Multifunction Front View Camera (LOCAL CAN-Low)  |   |
| 3. W C-CAN (High)        |   | 8. O Multifunction Front View Camera (LOCAL CAN-High) |   |
| 4. B Ground (GE01)       |   |   |   |
| 5. R/B IGPM (Fuse - FCA) |   |   |   |

## E88 Active Air Flap

WRK P/No.	1879003111AS
Vender P/No.	HP286-06021
Vender P/Name	KUM_TWP_06F

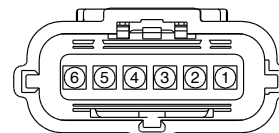

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. R IGPM (Fuse - MODULE 1) | 4. G P-CAN (Low)   |
| 2. L IGPM (Fuse - IG3 4)    | 5. -               |
| 3. O P-CAN (High)           | 6. B Ground (GE01) |