



Инструкция по работе с ПО Автодиктор

Вход в программу

Для запуска программы наведите курсор на иконку расположенную на рабочем столе вашего АРМ.

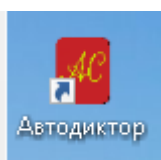

Откроется программа и предложит выбрать пользователя и ввести пароль.

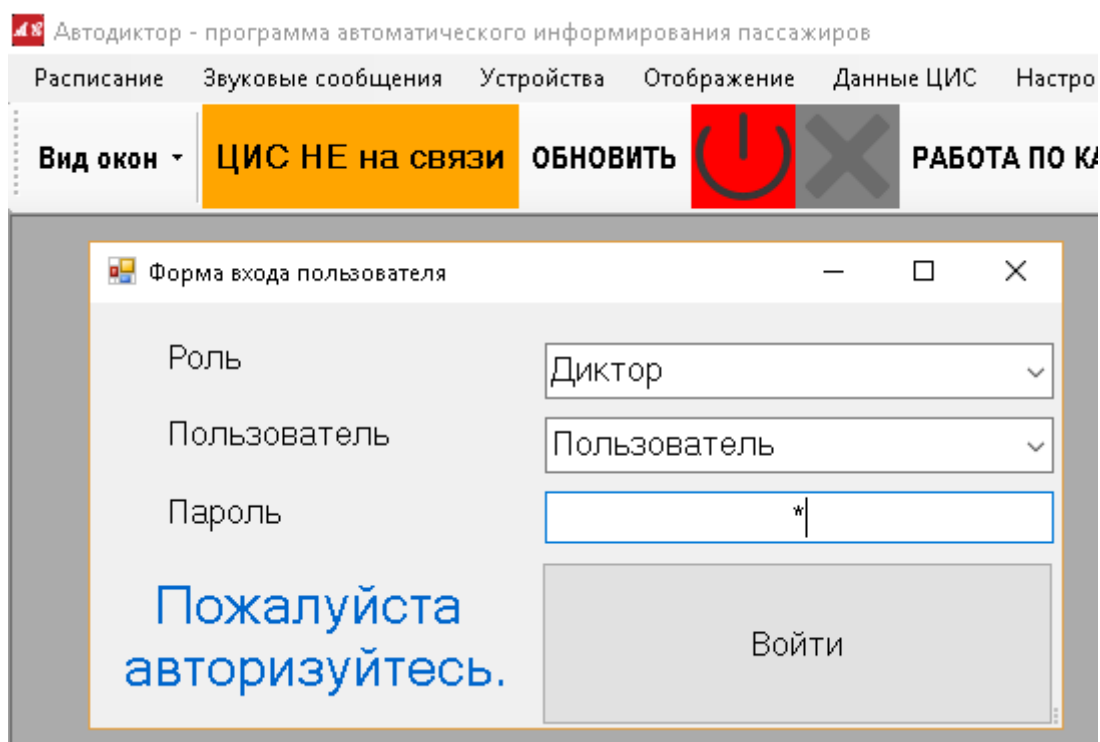

После ввода пароля жмём кнопку Войти, ожидаем загрузку программы (длительность загрузки зависит от дневного количества поездов на вокзале, обычно от 0 до 10 секунд).


Когда программа загрузилась вы увидите поле с поездами на текущие сутки – это Основное окно программы. Первым делом необходимо нажать на большую красную кнопку, чтобы включить звуковое оповещение. После нажатия кнопка станет зелёной, что означает включение оповещения.



Далее, если мы запустили программу не в начале суток, нам необходимо перемотать Основное окно на текущее время. Теперь можно работать.


Основное окно имеет 2 вида отображения – общее (по умолчанию) и в виде отдельных окон с разбиением на Транзит, Отправление и Прибытие.

Переключить вид окна можно в любой момен кнопкой Вид окон в левом верхнем углу программы:

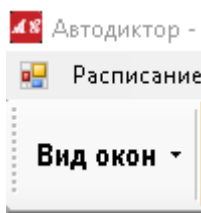

Смена пользователя

Чтобы сменить пользователя, нажмите зелёную кнопку с именем Вашего пользователя в правом верхнем углу программы:

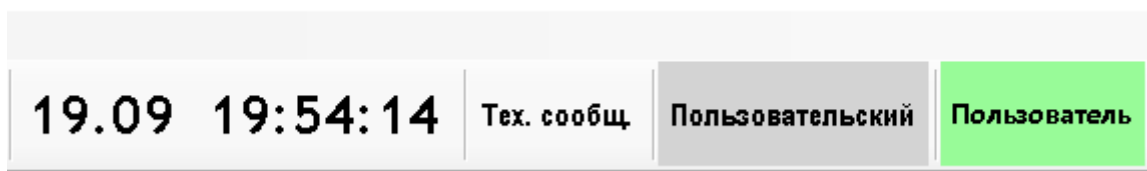

Работа с поездами

Основная работа с поездом осуществляется двумя способами: через щелчок на поезде правой кнопкой мыши и выборе пунктов контекстного меню или через двойной щелчок левой кнопкой мыши на поезде и вызове карточки поезда. Ниже показано как это сделать на примере выставления пути.

Чтобы назначить, снять или изменить путь поезду, достаточно щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, навести курсор на Номер пути, соответствующий путь и щелкнуть по этому пути левой кнопкой мыши.

6228	0 (3)		Ливовская	19:52	19:54
6347	3		Подольск	19:58	20:00
6564	6т		Железнодорожная		20:07
7168	8	Экспресс	Волоколамск		20:12
6932	8т		Петушки		20:14
710		Стриж	Москва - Н.Новгород		20:20
6876	10т		Крутое		20:20
6090	11		Голыцино	20:20	20:22
7124	4т	Спут	Железнодорожная		20:26
6764	9т		Фрязево		20:26
6969	4		Тула	20:26	20:28
6630	8т		Захарово		20:32
6666	11		Цедовск	20:31	20:33
6137	3		Серпухов	20:31	20:33
6728	6т		Балашиха		20:38
6447	4		Ливовская	20:42	20:44
6566	7т		Железнодорожная		20:52
6168	10		Ланчѳвская	20:51	20:53
6175	3		Чехов	20:54	20:56
6390	11		Нахабино	20:56	20:58
7126	5т	Спутник	Железнодорожная		21:01
736		Ласточка	Москва - Ковров		21:07

Также выставить путь можно в карточке поезда:

Карточка скоростного поезда: 710: Москва - Н.Новгород

Настройки поезда

710 / Москва / Н.Новгород

Дополнение: Стриж ☒ Тб. ☒ Зв.

Номер пути: Не определен

Движение с:

- ☐ не озвучивать
- ☐ по станции
- ☐ кроме станции
- ☐ со всеми

РЕДАК

Нумерация поезда:

- ☐ отсутствие
- ☒ с головы
- ☐ с хвоста
- ☐ Сменная

☐ Отменен (без объявления)

Шаблоны оповещения

Кол-во повторений: 1 ПОВТОР

Время	Шаблон	Приор.	Яз.
19:35	Будет подан под посадку скоростной поезд	3	Ru
19:40	Будет подан под посадку скоростной поезд	3	Ru
19:45	Будет подан под посадку скоростной поезд	3	Ru
19:50	Будет подан под посадку скоростной поезд	3	Ru
19:55	Будет подан под посадку скоростной поезд	3	Ru
20:00	Начало посадки на скоростной поезд	4	Ru

Нештатные ситуации

- ☐ Сообщение "Поезд отменен ..."
- ☐ Сообщение "Прибытие поезда задерживается ..."
- ☐ Сообщение "Отправление поезда задерживается ..."
- ☐ Сообщение "Отправление по готовности ..."

Чтобы попасть в карточку поезда, необходимо сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши на строке с нужным поездом.

По таким же принципам осуществляются все основные действия с поездом: выставление путей, изменение времени, изменение станций назначения, изменение остановок (для пригородных поездов и электропоездов), изменение нумерации вагонов (для поездов дальнего следования), отмена поезда на текущие сутки, выставление нестандартных ситуаций, таких как опоздание и т.д. Далее действия с поездом будут рассмотрены только на примере карточки поезда.

Итак, рассмотрим карточку поезда поподробнее:

Карточка пригородного электропоезда: 6969: - Тула

Настройки поезда

6969 / Тула

Дополнение: ☒ Тб. ☒ Зв.

Номер пути: 4 Список табло

Движение с остановками

- ☐ не озвучивать
- ☐ по станциям из списка
- ☒ кроме станций из списка
- ☐ со всеми остановками

РЕДАКТИРОВАТЬ

Москва Товарная
Калитники
Покровская
Битца
Колхозная
66 км
Чепелёво

Нумерация поезда

- ☒ отсутствует
- ☐ с головы состава
- ☐ с хвоста состава
- ☐ Сменная нумерация

Время движения

Прибытие: 20:26 --:-- ☒ Вкл. **Изменить**

Отправл.: 20:28 --:-- ☒ Вкл. **Изменить**

В пути: 00:00 ☐ Вкл. **Изменить**

Задержка: 00:00 / 20:28 **Изменить**

☐ Отменен (без объявления)

Шаблоны оповещения

Кол-во повторений: 1 ПОВТОР **АВТОМАТ** **ФИКС ВРЕМЯ "0"**

Время	Шаблон	Приор.	Яз.
<input checked="" type="checkbox"/> 20:18	Электропоезд отправится	3	Ru, En
<input checked="" type="checkbox"/> 20:23	Электропоезд отправится	3	Ru, En
<input checked="" type="checkbox"/> 20:26	Электропоезд отправится	3	Ru, En

ВОСПРОИЗВЕСТИ ВЫБРАННЫЙ ШАБЛОН

Нештатные ситуации

- ☐ Сообщение "Поезд отменен ..."
- ☐ Сообщение "Прибытие поезда задерживается ..."
- ☐ Сообщение "Отправление поезда задерживается ..."
- ☐ Сообщение "Отправление по готовности ..."

ВОСПРОИЗВЕСТИ

ВОСПРОИЗВЕСТИ

ВОСПРОИЗВЕСТИ

ВОСПРОИЗВЕСТИ

Подтвердить **Отмена** **Выход**

Функционально разделена на две части. С левой стороны описаны основные характеристики поезда: номер, станция отправления (для формирующихся поездов можно не указывать, зависит от политики информирования пассажиров на вокзале), конечная станция, номер пути, остановки по ходу движения, нумерация вагонов, время прибытия, время отправления, время в пути, время задержки.

В правой части находятся звуковые шаблоны, поле для текста этих шаблонов и отметки о нештатных ситуациях, таких как задержки и отмены поездов.

Если щелкнуть в данной карточке по полю Тула, выпадет список, в котором содержатся станции Тульской ветки данного направления. Для поездов дальнего сообщения, будут предложены все доступные города дальнего следования. Так мы можем изменить конечную станцию следования для данного конкретного поезда на текущие сутки. Аналогичные действия можно проделать с начальной станцией, если это например поезд прибытия или транзит.

Поле Дополнение содержит название поезда, если таковое имеется, например Россия, Стриж, Сапсан и т.д. Галки «Тб.» и «Зв.» обозначают, будет ли это название отослано для отображения на табло специальным образом и будет ли оно специально озвучено.

Номер пути можно выбрать из ниспадающего списка.

Поле Список табло несет исключительно справочный характер и просто отображает, к каким табло привязан выбранный путь. Если путь привязан только к групповым табло, список будет пуст.

Поле Движение с остановками позволяет выбрать способ объявления остановок следования поездов пригородного сообщения: Не озвучивать, По станциям из списка (объявит станции, на которых поезд остановится), Кроме станций из списка (объявит «Со всеми остановками, кроме...» перечисленных) или Со всеми остановками. Чтобы изменить список объявления остановок, необходимо выбрать способ объявления: По станциям из списка или Кроме станций из списка, нажать кнопку Редактировать, и в появившемся окне сформировать список станций, которые будут озвучены. Слева в данном окне располагаются выбранные станции, которые будут озвучены, справа станции из данной ветки, которые озвучены не будут. Выбор или удаление станции осуществляется нажатием на неё левой кнопкой мыши и последующее её перемещение в противоположный список нажатием соответствующей кнопки Выбор.

Кнопка Выбор со стрелкой влево перемещает выбранную в правом списке станцию и перемещает её влево. Со стрелкой вправо перемещает выбранную в левом списке станцию в правый. Кнопка Все соответственно перемещает все станции в левый или правый списки в зависимости от направления стрелки (кнопкой Все пользоваться аккуратно).

Выбор списка станций

Выбранные станции		Общий список станций
Москва Товарная	<----- Все	Каланчёвская
Калитники		Москва
Покровская		Текстильщики
Битца		Люблино
Колхозная	<--- Выбор	Депо
66 км	Выбор --->	Перерва
Чепелёво	Все ----->	Москворечье
		Царицыно
		Красный Строитель
		Бутово
		Щербинка
		Силикатная
		Подольск
	ОК	Кутузовская
	Отмена	Весенняя
		Гривно

После всех процедур жмём ОК, если необходимо отменить введённые по ошибке изменения, жмём Отмена.

Для поездов дальнего следования есть поле Нумерация поезда. Можем поставить с головы, с хвоста, либо убрать, если нумерация неизвестна, выбрав вариант Отсутствует. Также для транзитных поездов предусмотрена возможность сменной нумерации, когда поезд прибывает на промежуточную станцию с одной нумерацией вагонов, а отправляется с другой. Выбрать сменную нумерацию можно, отметив галку в поле Сменная нумерация.

Время движения: Если у поезда указано время прибытия, или отправления, или и то и другое – его можно отредактировать в соответствующем поле. Для этого нужно щёлкнуть по нему левой кнопкой мыши, вписать другое время (или пролистать стрелочками) и нажать кнопку Изменить напротив соответствующего времени.

Время в пути также можно изменить, если применяется для оповещения на вокзале. По умолчанию отключено. Включить можно галкой Вкл.

Поле Задержка по умолчанию неактивно, недоступно для редактирования. Если в правой части карточки поезда поставить одну из галок Прибытие или Отправление поезда задерживается, то в левой части в поле Задержка можно указать ориентировочное время задержки (если применимо на конкретном вокзале) и нажать кнопку Изменить – после чего будет высчитано ориентировочное время Прибытия или Отправления.

В правой части зелёным цветом и проставленными галками обозначены звуковые шаблоны. Каждый шаблон имеет время воспроизведения, заданное в расписании поезда. Если изменить время прибытия или отправления и нажать соответствующую кнопку Изменить, время воспроизведения шаблонов пересчитается в соответствии с изменённым временем.

Сняв галку напротив одного из шаблонов, можно отменить его автоматическое воспроизведение. Шаблон со снятой галкой окрашивается в белый цвет. Его всегда можно запустить вручную, как и любой другой шаблон данного поезда, щёлкнув по нему (не по галке) левой кнопкой мыши и нажав Воспроизвести выбранный шаблон. При выборе шаблона его текст отобразится в текстовом поле слева от кнопки Воспроизвести

выбранный шаблон. Если в тексте проскакивают английские слова – это нормально, связано с особенностью построения предложений в английском языке, отличном от русского. При этом звуковое воспроизведение шаблона будет сделано корректно.

Поле Нештатные ситуации.

Сообщение Поезд отменён – после нажатия галки и кнопки Подтвердить, каждые 5 минут выводит в эфир сообщение об отмене поезда.

Сообщение Прибытие поезда задерживается – аналогично, выведет сообщение «Поезд такой-то в прибытии задерживается. Приносим извинения за доставленные неудобства»

Отправление – аналогично. Опционально для этих двух случаев, возможно проговаривать также Ориентировочное время прибытия/отправления, определяется вокзалом на этапе внедрения системы.

Сообщение Отправление по готовности – объявляет каждые 5 минут о том, что поезд отправится без сообщения времени отправления.

Кнопки Повтор, Автомат и Фикс Время будут рассмотрены ниже.

В левом нижнем углу карточки поезда располагается кнопка Отменен без объявления. Ставится для того, чтобы поезд не вышел на табло. Если при этом необходимо объявить об отмене поезда, ставим галку в Нештатных ситуациях «Сообщение Поезд отменен» и галку Отменён (без объявления), чтобы поезд при этом не вышел на табло.


Любое действие в карточке поезда подтверждаем нажатием на кнопку Подтвердить. Кнопка Отмена отменяет последние действия в открытой карточке поезда. Кнопка Выход выходит из карточки обратно в Основное окно без подтверждения изменений.

Звуковое оповещение


В левом нижнем углу Основного окна есть список событий. Он отображает звуковые шаблоны в порядке их воспроизведения с указанием времени. Зелёным выделены шаблоны статических объявлений по вокзалу

(например о запрете курения или работе касс). В правом нижнем углу отображается текст этих шаблонов, если он занесён в программу.



Нажатие красной кнопки  остановит любое оповещение после завершения текущего сообщения. Во время воспроизведения сообщения



неактивная кнопка  станет красной, её нажатие позволит оборвать текущее сообщение сразу (например в случае неверно выставленного пути поезда или срочной необходимости сделать голосовое объявление по вокзалу).

Кнопки верхней панели программы.

Вид окон – разбиралось выше, переключает режим отображения Основного окна с общего на отдельный Транзит-Отправление-Прибытие и обратно.

ЦИС НЕ на связи – не рабочая на данный момент кнопка, будет задействована в будущем для работы с автоматической загрузкой расписания.

Обновить – обновляет список поездов Основного окна с учётом текущих суток, изменения диктора при этом сохраняются.

Работа по календарю – даёт возможность переключить режим работы вокзала на определённый выходной или будний день. Актуально для праздничных дней, а также для выходных, которые заменяются будними. Для возврата в нормальный режим работы, когда например в Пятницу вокзал работает по Пятнице выбираем режим По календарю.

Очередь звука – отображает список сообщений, которые на данный момент стоят в очереди на звучание. Имеет функцию Очистить, которая



аналогична нажатию кнопки .

Текущее дата и время.

Тех.сообщение – сообщение для оповещения о технических поездах, например проследовании дрезины и т.п. Актуально для некоторых вокзалов.

Кнопка Пользовательский, имеет режимы Автомат, Ручной и Пользовательский. По умолчанию Пользовательский или Автомат. Ручной режим подразумевает остановку всех шаблонов и звуковых сообщений, помеченных символом @ в начале строки. Автомат игнорирует этот символ и воспроизводит все сообщения.

Крайняя правая позволяет сменить текущего пользователя.

Расписание поездов

Расписание поездов содержит долговременную информацию о следовании поездов. Для открытия расписания поездов необходимо выбрать в меню «Расписание» пункт «Расписание движения поездов», либо нажать Crtl+F2.

Окно «Расписание движения поездов» позволяет добавлять, удалять или редактировать поезда в расписании.

Автодиктор - программа автоматического информирования пассажиров - [Расписание движения поездов]

Расписание Звуковые сообщения Устройства Данные ЦИС Настройки Справка

Вид окон - ЦИС НЕ на связи ОБНОВИТЬ СПИСОК Воспроизвести выбранную запись ВКЛЮЧИТЬ РАБОТА ПО КАЛЕНДАРЮ - ОЧЕРЕДЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

ID	Номер	Маршрут	Прибы...	Сто...	Отпра...	Дни следования
1	1	Москва - Рига			17:05	Режим работы: Ежедневно
2	2	Рига - Москва	10:17			Режим работы: Ежедневно
3	661	Москва - Великие Луки			19:56	Режим работы: Выборочные дни: Янв
4	662	Великие Луки - Москва	06:58			Режим работы: Выборочные дни: Янв
5	663	Москва - Псков			19:56	Режим работы: Выборочные дни: Янв
6	664	Псков - Москва	06:58			Режим работы: Выборочные дни: Янв
7	6501	Новоиерусалимская			04:10	Режим работы: По дням недели: Поне
8	6501	Новоиерусалимская			04:10	Режим работы: Кроме дней недели: П
9	6101	Волоколамск			05:13	Режим работы: По дням недели: Поне
11	6505	Новоиерусалимская			05:53	Режим работы: По дням недели: Субб
12	6001	Шаховская			06:17	Режим работы: Кроме дней недели: С
13	6001	Шаховская			06:17	Режим работы: По дням недели: Субб
14	6203	Румянцево			06:25	Режим работы: Кроме дней недели: С
15	6203	Румянцево			06:25	Режим работы: По дням недели: Субб
16	6103	Волоколамск			06:59	Режим работы: Ежедневно
18	6003	Шаховская			07:55	Режим работы: Ежедневно
19	6603	Нахабино			08:38	Режим работы: Кроме дней недели: С
20	6207	Румянцево			08:38	Режим работы: По дням недели: Субб

Источник загрузки расписания
☒ локальный ☐ ЦИС Загрузить расписание
 Добавить запись Удалить запись СОХР. ЦИС НЕ на связи

Удаление информации о поезде из расписания производится по кнопке «Удалить запись» окна редактирования расписания. После чего для сохранения изменений в расписании необходимо нажать кнопку «СОХР.»

ВНИМАНИЕ!!! При случайном удалении поезда из расписания, можно его восстановить, закрыв расписание поездов **НЕ НАЖИМАЯ** кнопку «СОХР.», при этом не сохраняются и другие изменения которые вы делали за данную сессию. Так же при удалении поезда будет удалена вся информация о нём на электронных табло.

Добавление нового и редактирование поезда в расписании

Для добавления нового поезда в расписание, нажмите кнопку «Добавить запись», в окне «Расписание движения поездов», после этого необходимо прокрутить расписание в самый низ списка и дважды кликнуть левой кнопкой мыши по появившейся свободной строке, в данном случае это строка 128.

125	6226	Румянцево -	00:04			Режим работы: Ежедневно
126	6128	Волоколамск -	00:25			Режим работы: Кроме дней недели: Понед
127	6128	Волоколамск -	00:25			Режим работы: По дням недели: Понед
128			00:00	00:00	00:00	Режим работы: Движение отсутствует

Источник загрузки расписания

☒ локальный ☐ ЦИС

Загрузить расписание

Добавить запись

Удалить запись

СОХР.

ЦИС НЕ на связи

В результате чего должно открыться окно редактирования расписания движения поезда.

Расписание движения для поезда: -

Поезд №

Категория

НеОпределен

Направление

Прибытие

Отправление

Транзит

Откуда

Куда

Путь по умолчанию

Не определен

Нумерация вагонов

С головы состава

Дни следования

Общее время действия расписания

с 20.02.2017

по 20.02.2017

с 20.02.2017 по 20.02.2017

Постоянно

Дни следования

Режим работы: Движение отсутствует

Шаблоны оповещения

Время через запятую

Прибытие

Добавить

Удалить

Шаблон	Время оповещения	Время

Редактировать

Блокировка поезда

Принять

Отменить


В окне редактирования движения поезда введите номер поезда, выберите категорию, выберите направление, в случае с пригородными электропоездами если пунктом отправления или прибытия является данный вокзал, его можно не заполнять. Заполните пункты «Откуда» и «Куда». Для электропоездов не заполняется пункт «нумерация вагонов», но для них заполняется пункт «Остановки», а для поездов дальнего следования соответственно нет. Пункт «путь по умолчанию» может быть и не заполнен, но при этом необходимо будет указывать нужный путь каждый раз в суточном расписании.

Редактирование остановок для пригородных поездов.

Существует пять вариантов оповещения о существующих остановках:

1. Не оповещать. При этом не выдаётся никаких сообщений о станциях следования.
2. С остановками на. При этом система автоматически оповещает что поезд проследует со станциями из списка.
3. С остановками кроме. В данном случае система сообщит что поезд проследует со всеми остановками кроме станций из списка.
4. Со всеми остановками. Система сообщает что поезд проследует со всеми остановками.
5. Без остановок. Система сообщит что поезд проследует без остановок.

При нажатии кнопки «Редактировать», открывается диалоговое окно выбора станций следования из списка.

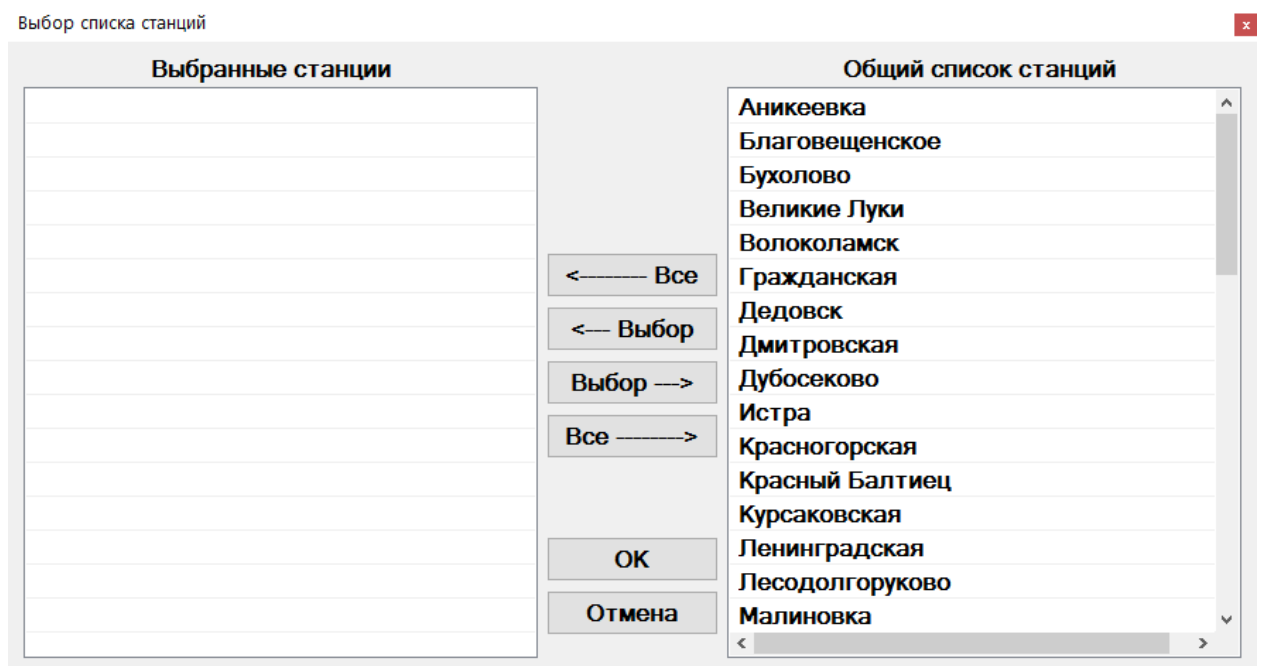

Выбранные станции отображаются слева, общий список станций — справа. Настройки сохраняются в случае нажатие кнопки «ОК». Список будет произноситься только в случае выбора 2 или 3 пунктов.

Редактирование дней следования поезда.

При нажатии на кнопку «Дни следования» открывается окно позволяющее очень гибко настроить дни следования на весь год. Сохранить настройки можно кнопкой «Принять», отменить изменения кнопкой «Отмена».

Расписание движения поезда: 6506 - Новокузнецкая - Дни следования

Месяц	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	
Январь						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Февраль			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
Март			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Апрель			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Май	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Июнь			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Июль						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Август		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Сентябрь					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Октябрь					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Ноябрь			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Декабрь					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Январь	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Февраль			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						

Расцветка

☐ - Поезд отсутствует

☐ - Поезд следует

Описание

Режим расписания един и действует всегда на все месяцы.
Биты "На границе месяца" приоритетны и действую при любом режиме.
Ручное изменение расписания приводит к переключению режима редактирования на режим "Выборочно".
По щелчку левой кнопки мыши на дате выбранного месяца производится выбор/отмена движения, с изменением цвета.
После редактирования необходимо нажать кнопку "Принять" для сохранения отредактированного расписания.

Принять

Отмена

Управление режимом расписания

☐ Отсутствует ☐ Ежедневно ☐ По четным ☐ По нечетным ☐ Выборочно

☐ На границе месяца ☐ 31 ☐ 1 ☐ 2

☒ По дням: ☐ ПН ☐ ВТ ☐ СР ☐ ЧТ ☐ ПТ ☐ СБ ☐ ВСК ☐ В ☐ крПН ☐ крВТ ☐ крСР ☐ крЧТ ☐ крПТ ☒ крСБ ☒ крВСК ☐ крВ

Выбран месяц: Январь

Редактирование шаблонов оповещения.

Шаблоны оповещения

Пригородный электропоезд продолжается посадка

Время через запятую

-5, -10, -15

Прибытие

Добавить

Удалить

Шаблон	Время оповещения	Время
Ожидается прибытием пригородный ...	-10	Прибытие
Прибывает пригородный электропое...	-5	Прибытие
Прибытие пригородного электропое...	0	Прибытие
Пригородный электропоезд продол...	-5, -10, -15	Прибытие

Отменить

Отменить

Чтобы добавить новый шаблон оповещения, необходимо выбрать название шаблона в строке «Шаблоны оповещения» время оповещения

указывается в строке «время через запятую» причём время указывается с отрицательным знаком, например «-5, -10,-15» в следующем всплывающем окне выбирается «Прибытие» или «Отправление». После выбора нужно нажать кнопку «добавить». Для удаления шаблона оповещения, необходимо выбрать нужный пункт и нажать кнопку «удалить».

Оперативное расписание.

Войти в оперативное расписание можно через пункт меню Звуковые сообщения – Оперативное расписание. Необходимо для внесения телеграмм, дополнительных поездов на определённые даты, перекрывающие Годовое расписание. Привязка идёт по номеру поезда на заданные сутки, оперативное расписание при этом имеет более высокий приоритет.

Входим в оперативное расписание, жмём Добавить запись

OperativeTableAddItemForm

Выбор поезда из расписания

№ / ст. Отправления ст. Прибытия Категория

☐ Прибытие ☐ Отправление ☒ Транзит

Прибытие

Отправление

Время след.

Путь по умолчанию

Остановки

☒ Не оповещать

☐ С остановками на:

☐ С остановками кроме:

☐ Со всеми остановками

☐ Без остановок

Дни следования

Общее время действия расписания

☐ с по

☐ с по

☒ Постоянно

Дни следования

Режим работы

☐ АВТОМАТ ☐ РУЧНОЙ

ДОБАВИТЬ ОТМЕНА

Шаблоны оповещения

Время, через запятую

Добавить Удалить

Шаблон	Время оповещения	Время


В этом окне выбираем поезд из расписания по номеру, редактируем его необходимым образом, обязательно выставляем даты в поле Общее время действия расписания (с какого по какое, либо указываем конкретные дни следования аналогично годовому расписанию). Выбираем режим работы Автомат, жмём Добавить.

Если такого поезда в расписании нет – вписываем вручную его номер и настраиваем все основные характеристики, включая звуковые шаблоны, как если бы мы добавляли поезд в Годовое расписание.


Оперативное расписание предполагается использовать как для поездов дальнего следования, так и пригородного сообщения.

Статические сообщения

Система статических/регулярных сообщений программы позволяет выводить на трансляцию звуковые сообщения общего характера. Окно Статических сообщений позволяет создавать статические сообщения в системе звукового оповещения. Для открытия окна статических сообщений необходимо выбрать в меню «Звуковые сообщения» пункт «Статические сообщения», либо нажать Alt+F1.

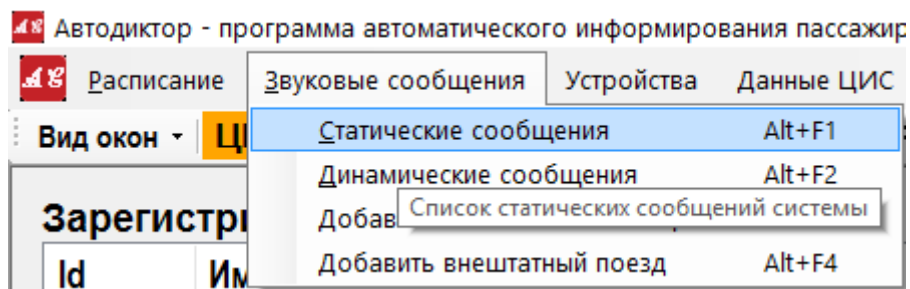


В окне статических сообщений мы можем добавлять, изменять и удалять статические сообщения. Для добавления нового сообщения необходимо нажать кнопку «Добавить сообщение» и прокрутить список до самого низа, там появится пустая строка, необходимо выделить её и заполнить поля: «Имя», «Сообщение», «Путь к файлу». В строке «Имя» мы вводим краткое название сообщения, в строке «Сообщение» заполняем текст сообщения, записанного в аудиофайле, в строке путь к файлу мы можем написать точный путь к файлу, с его названием и расширением, либо мы можем нажать кнопку «Выбрать» и выбрать нужный файл на диске через проводник. Для сохранения необходимо нажать «Изменить сообщение». Для редактирования существующего сообщения, необходимо дважды кликнуть на сообщение, тогда заполнятся поля редактирования, для прослушивания редактируемого сообщения надо выделить сообщение и нажать кнопку «Пуск». Для удаления сообщения необходимо выделить его и нажать кнопку «Удалить сообщение». Для сохранения списка сообщений необходимо нажать кнопку «Сохранить список».

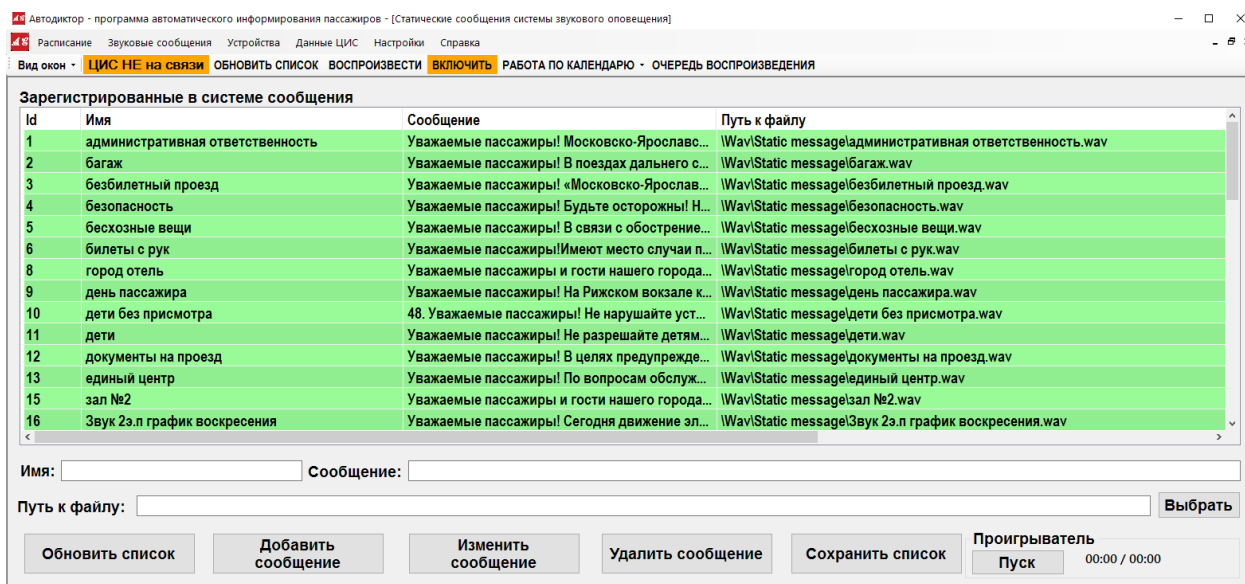

ВНИМАНИЕ!!! При случайном изменении или удалении сообщения, можно его восстановить, закрыв окно редактирования сообщений **НЕ НАЖИМАЯ** кнопку «Сохранить список», при этом не сохранятся и другие изменения которые вы делали за данную сессию.

Расписание статических/регулярных сообщений

Окно регулярных сообщений позволяет выставить расписание воспроизведения статических сообщений. Для открытия окна регулярных сообщений необходимо выбрать в меню «Расписание» пункт «Регулярные сообщения», либо нажать Ctrl+F3.

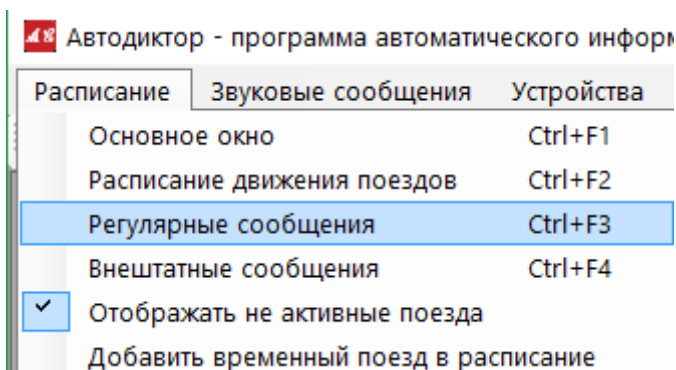

Id	Сообщение	Воспроизведение сообщений
5	Выход через турникеты	Разовое (время включения): 7:05:30, 8:05:30, 10:05:30, 12:05:30, 14:05:30, 16:05:30, 18:05:30, 20:05:30, 22:05:30
6	Документы при посадке	Разовое (время включения): 8:06:30, 10:06:30, 12:06:30, 14:06:30, 16:06:30, 18:06:30, 20:06:30, 22:06:30
7	Залы ожидания	Периодическое (начало цикла, конец, интервал в минутах): 0:30:30, 23:30:30, 60

Общие настройки

Минимальная пауза между оповещениями (секунд)

Сообщение

☐ Периодическое
 ☒ Разовое

Начало интервала:
 Время воспр.:

Конец интервала:


Интервал (минут):

В окне регулярных сообщений мы можем добавлять, изменять и удалять расписание регулярных сообщений. Для добавления нового сообщения необходимо нажать кнопку «Добавить» и прокрутить список до самого низа, там появится пустая строка, необходимо выделить её выбрать какое это будет сообщение, периодическое или разовое с расписанием и заполнить поля: «Минимальная пауза между сообщениями», «Сообщение», и заполнить поля расписания. В строке «Минимальная пауза между сообщениями» мы вводим длительность паузы в секундах, в строке «Сообщение» выбираем название сообщения, заполненного в статических сообщениях. Для сохранения необходимо нажать «Изменить сообщение». Для редактирования существующего сообщения, необходимо дважды кликнуть на сообщение, тогда заполнятся поля редактирования. Для удаления сообщения необходимо выделить его и нажать кнопку «Удалит». Для сохранения расписания сообщений необходимо нажать кнопку «Сохранить».

ВНИМАНИЕ!!! При случайном изменении или удалении сообщения, можно его восстановить, закрыв окно редактирования расписания сообщений **НЕ НАЖИМАЯ** кнопку «Сохранить», при этом не сохранятся и другие изменения которые вы делали за данную сессию.

Основное окно программы

Основное окно программы позволяет контролировать все события, происходящие в данный момент. Для открытия основного окна необходимо выбрать в меню «Расписание» пункт «Основное окно», либо нажать Ctrl+F1.

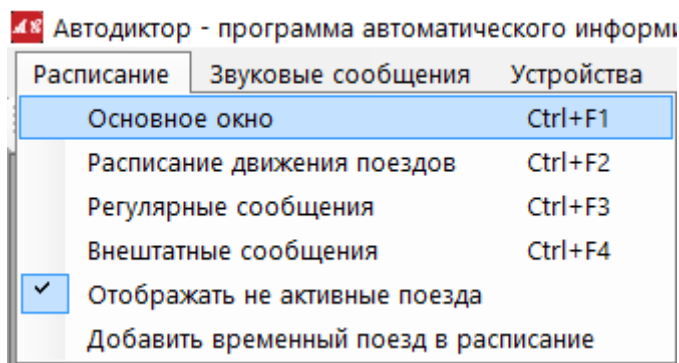

Центральная часть программы отведена под «Суточное расписание», в котором отображается информация о поездах на ближайшие сутки. В нём отображается следующая информация: Номер поезда, путь, маршрут (станция отправления – станция прибытия) время прибытия либо отправления и информация о станциях следования. Серым цветом отображаются поезда, время отправления либо прибытия которых уже прошло, или поезд отключен в расписании, тёмно-зеленым – полностью готовые к воспроизведению, жёлтым – не задан путь, голубым – отсутствует шаблон оповещения, светло-зеленым – не все поля расписания заполнены, белым – 30 минут до события по данному поезду. Цвета можно изменить в меню «Настройки» пункт «Общие настройки».

Нижняя часть отведена для списка ближайших подготовленных сообщений выводимых программой через систему громкоговорящего оповещения. Белым цветом отображаются сообщения о поездах, зеленым отображаются статические сообщения.

ВНИМАНИЕ!!! Если не заполнен номер пути то сообщение автоматически не воспроизводится системой громкоговорящего оповещения и не отображается на табло!

ВНИМАНИЕ!!! Если не заполнен номер пути то сообщение автоматически не воспроизводится системой громкоговорящего оповещения и не отображается на табло! В случае нажатия кнопки «ВОСПРОИЗВЕСТИ ВЫБРАННЫЙ ШАБЛОН» сообщение будет воспроизведено без номера пути.

Пункт меню Устройства – Табло.

В этом окне отображаются настроенные устройства, на которые программа отправляет или с которых принимает данные. Необходимо для диагностики неисправностей систем отображения информации. В повседневной деятельности диктора не используется.

Пункт меню Настройки – Общие настройки.

Общие настройки

Время паузы между сообщениями, сек 1,0

Интервал оповещения об отмене поезда, мин 5,0

Интервал оповещения о задержке прибытия, мин 5,0

Интервал оповещения о задержке отправления, мин 5,0

Интервал оповещения о отпр. по готовности, мин 5,0

Оповещение самого раннего времени шаблона, мин -30,0

UTC для звуковой переменной шаблона, мин 0

Разрешить добавление заблокированных поездов ☒

Разрешить автообновление расписания ☐

Время автообновление расписания 00:25

Настройки звука

Каналы

Сообщения о поездах дальнего следования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Сообщения о пригородных поездах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Только на платформы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Кассовый зал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Период отправки пакетов, сек 0,5

Геркулатор громкости

День 100,00%

Ночь 81,01%

Ночной период 23:00 - 06:00

ЗАГРУЗИТЬ СОХРАНИТЬ

В левой части окна галками отмечены типы поездов, которые будут воспроизводиться автоматически, если выставлен путь. Галками напротив

Eng отмечены поезда, объявления о которых будут продублированы на английском языке.

Снизу слева цветовые настройки, позволяют выделять цветом разные функции, в том числе отделять визуально дальнейшее следование от пригорода.

Общие настройки – настройки интервалов оповещения о нештатных ситуациях, пауз между сообщениями, часового пояса относительно Московского времени. Также позволяет выставить автообновление расписания и добавление заблокированных поездов в Основное окно на сутки.

Настройки звука – поканальные настройки звука. Актуально для некоторых вокзалов.

Регулятор громкости – позволяет разграничивать в автоматическом режиме День и Ночь. Значение в процентах от громкости, выставленной в операционной системе. Ночной период задается от и до.

После изменения настроек обязательно нажать кнопку Сохранить, только после этого можно закрыть данное окно. Нажатие на кнопку Загрузить вернёт последние несохранённые изменения к начальному состоянию.

Пункт меню Сервис – Изменения.

Это архив изменений пути и времени, сделанных диктором. Выбираем диапазон дат и времени, вписываем номер интересующего поезда если необходимо и жмём Поиск.

Внимание: в связи с большим объёмом данных для поиска может занять значительное время. Постарайтесь лучше конкретизировать поисковые параметры, брать небольшой диапазон времени для поиска либо искать изменения по конкретному поезду.

Функции, не описанные в данной инструкции, не используются в повседневной деятельности диктора.