


EM3 – Secuenciador de luz y movimiento

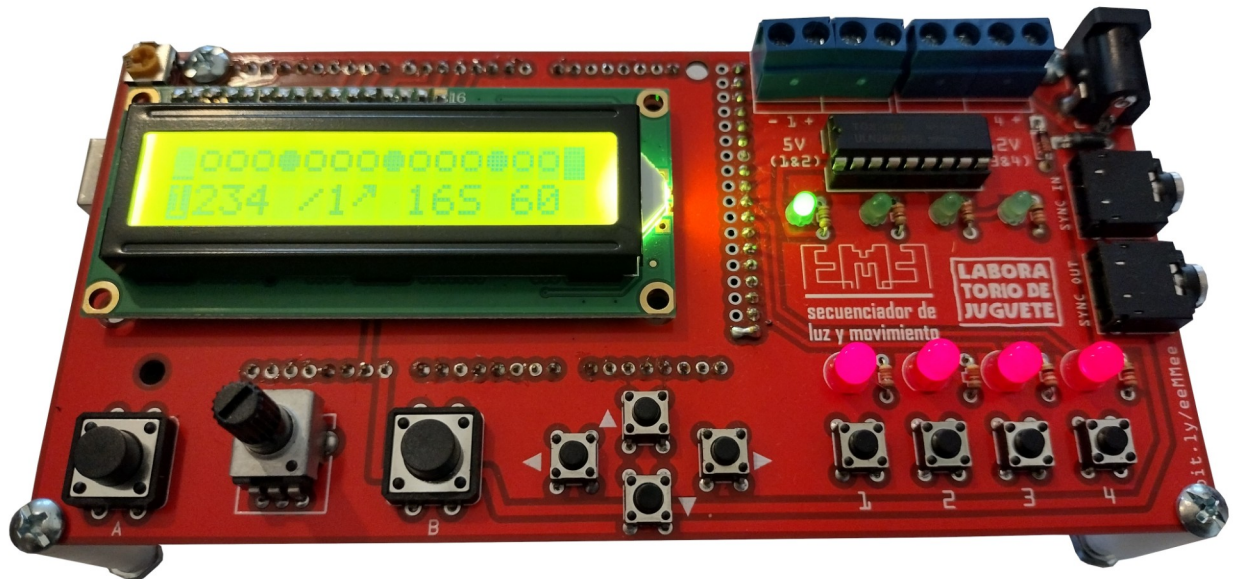

Guía de operación:

- Potenciómetro = BPM.
- Botón B = prende/apaga paso.
- Flecha izq/der = cursor para elegir paso.
- Flecha arriba/abajo = tiempo de gate (25, 50, 75, 100).
- Botones parte = selección de parte a modificar.
- A + potenciómetro = reset.
- A + flecha izq/der = multiplicador duración (/1, /2, /3, /4).
- A + flecha arriba/abajo = modo de dirección (arriba, abajo, arriba y abajo, aleatorio).
- A + botones parte = prende/apaga parte (mute).
- A + B = start/stop.
- Grabar secuencia = mantener A por ~5 segundos hasta que aparezca el asterisco en pantalla.
- Iniciar con secuencia grabada = mantener A mientras se prende el dispositivo.