


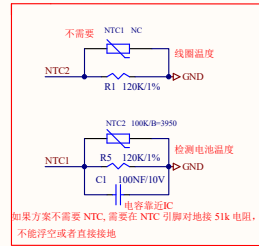
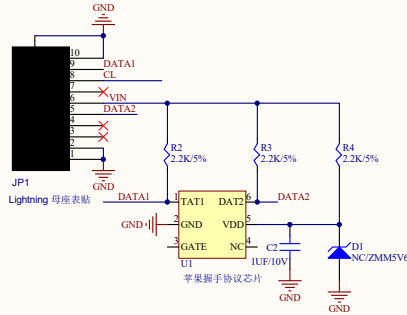


## 输入输出快充

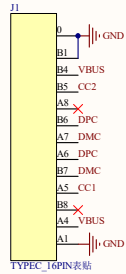

FCAP电池容量设定:  
电池容量= (FCAP) \*0.5(mAH)




FCAP	容量(mAH)
10K	5000
16K	8000
20K	10000
24K	12000
40K	20000
50K	25000


VSET	电池类型
115K	4.20V
82K	4.30V
51K	4.35V
20K	4.40V

KEY_MODE	开机	关机	照明灯	灯显模式
20K	短接	双击	长按2S	LED
82K	短接	双击	长按2S	LED
51K	短接	双击	长按2S	LED
115K	短接	长按2S	双击	LED


快充指示灯

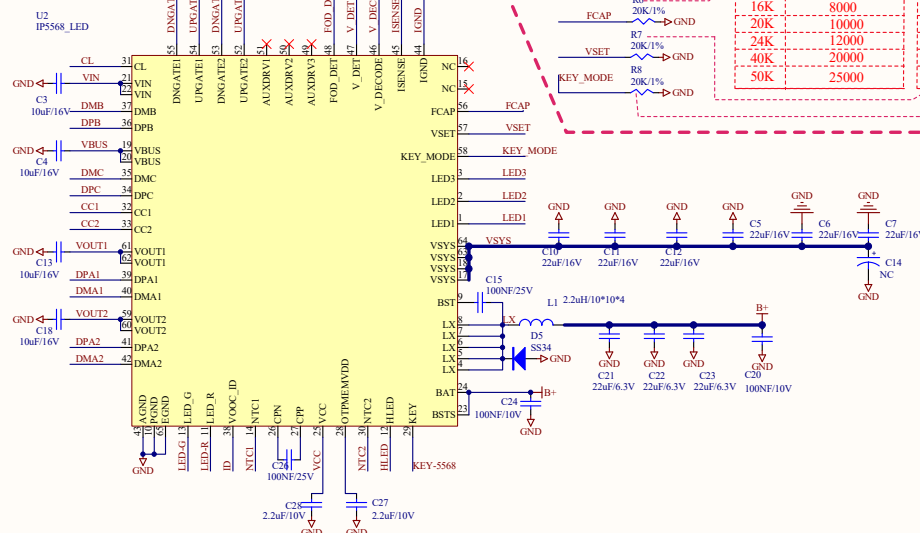

## TX模块

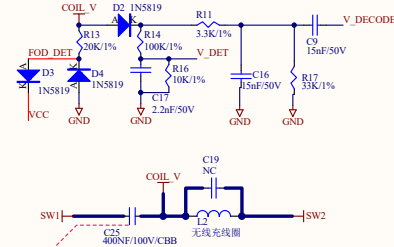

可以用 (100NF/100V/NPO/1206) X4个电容代替一个400NF/CBB电容

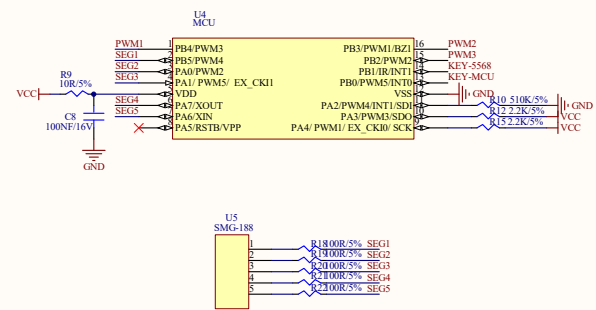

## 锂电保护 SOT23-6

