



产品基础信息

| | |
|-------|--------------------------------|
| 产品名称: | 默语智家万能遥控 |
| 产品ID | j0asyka2mdbazbje |
| 固件名称 | oem_rtlbn_tuya_irbox_airsocket |
| 固件版本 | 2.0.2 |
| 固件Key | keyac3a9hns34j7s |
| 关联硬件 | WR3E WiFi模组 |

电量统计

| | | |
|-------------|----------|----|
| 计量芯片选择 | 贝岭0937芯片 | |
| 电流采样电阻(mΩ) | 1 | |
| 电量统计(CF) | GPIO5 | |
| 电压电流检测(CFI) | GPIO12 | |
| 电流电压切换(SEL) | GPIO15 | 直连 |
| 校准电压(V) | 220 | |

过流保护电流值(mA)17000


通道

| | | |
|------|--------|-------|
| 开关按键 | GPI029 | 低电平有效 |
| 红外发射 | GPI014 | |
| 红外学习 | GPI022 | |
| 继电器 | GPI00 | 高电平驱动 |
| 指示灯 | 空 | 空 |

配网设置

| | | |
|-----------|----------|-------|
| Wi-Fi指示灯 | GPI019 | 低电平有效 |
| 复位长按秒数 | 5 | |
| 首次配网触发方式 | 长按至网络灯闪烁 | |
| 已联网，网络灯状态 | 亮灯 | |

IO序号与模块丝印IO口名称对应图

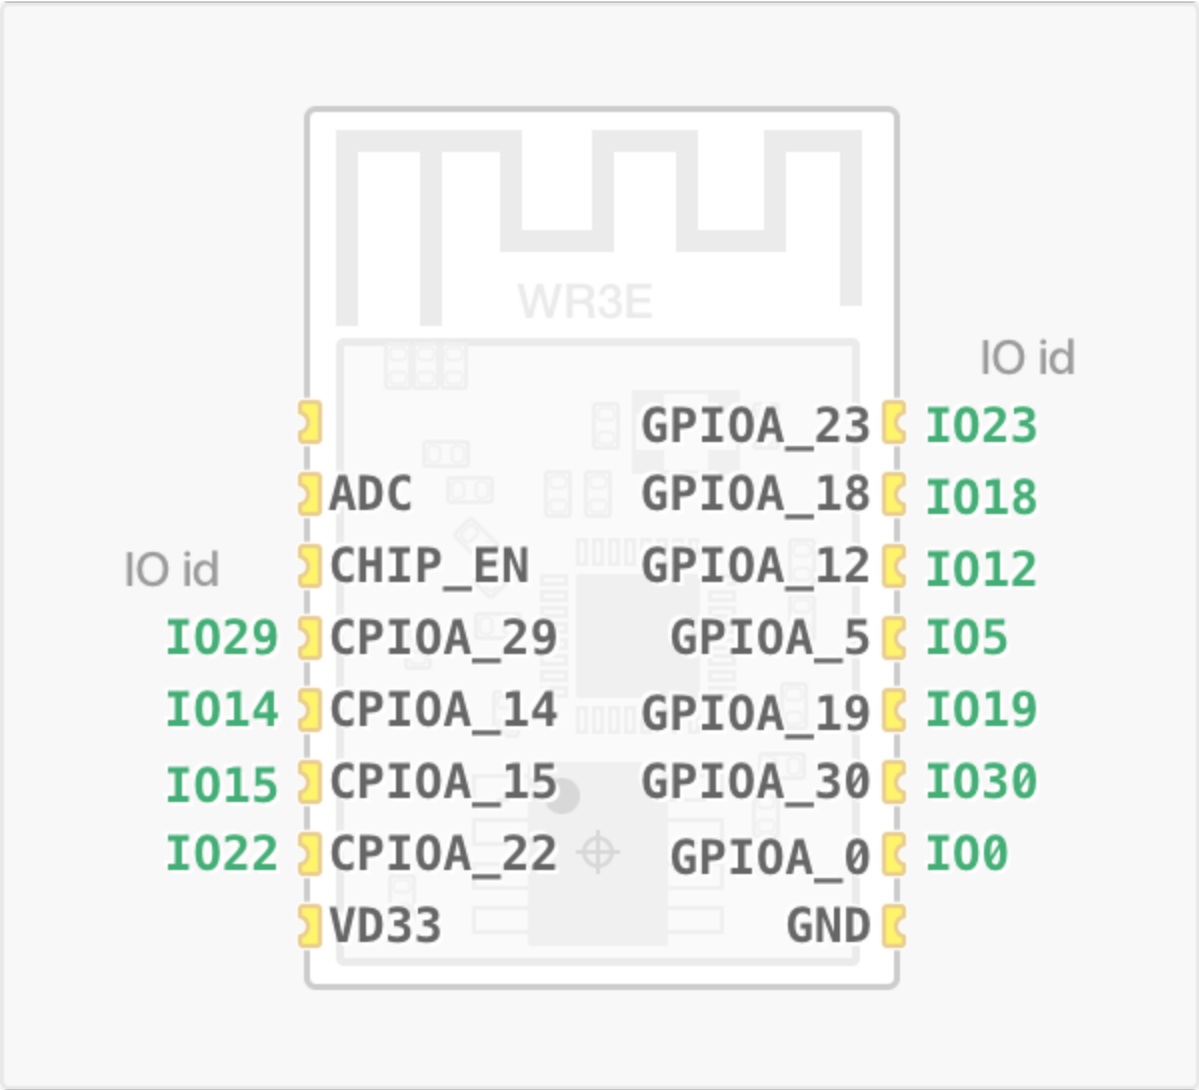

固件配置操作注意事项

| IO id | 须知 |
|-------|-------------|
| I00 | 启动时，不能输入高电平 |
| I029 | 不能作为高电平触发使用 |