



CAMPANELLO

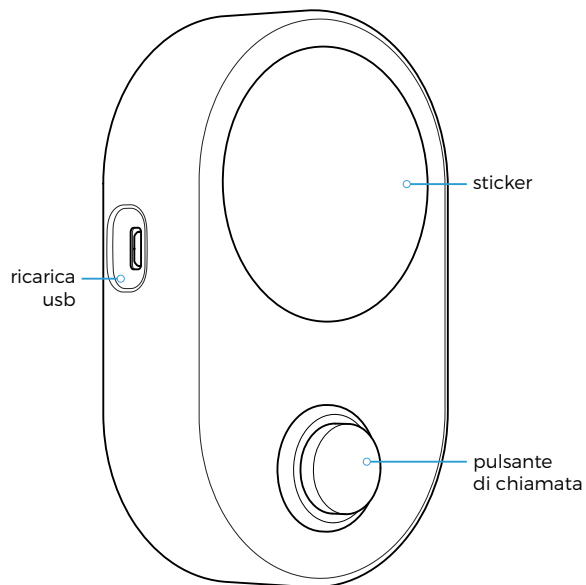


Permette di inviare un segnale di chiamata al dispositivo di ricezione.

Una volta premuto il pulsante il dispositivo comunica lo stato della chiamata attraverso dei segnali luminosi.

- ☒ luce fissa: la richiesta di assistenza è stata inviata.
- ☐ luce intermittente: il negoziante ha ricevuto la chiamata.

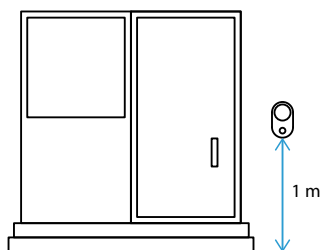

DOVE POSIZIONARE /
il campanello va installato all'esterno del negozio, di fianco all'entrata, a un'altezza da terra di 1 m \pm 10 cm.

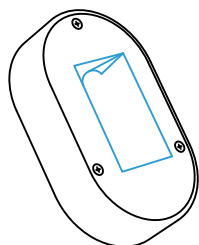



COME FISSARE /
applicare del nastro biadesivo sul retro del dispositivo e farlo aderire al muro facendo pressione.

RICEVITORE


Permette al negoziante di essere notificato quando qualcuno richiede assistenza dall'esterno del negozio.

Può emettere un segnale luminoso / sonoro / di vibrazione.

Il pulsante di ricezione permette di notificare l'utente che ha effettuato la chiamata all'esterno che la richiesta di assistenza è stata ricevuta.

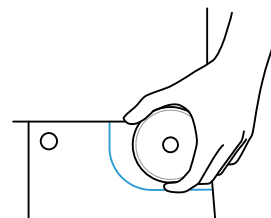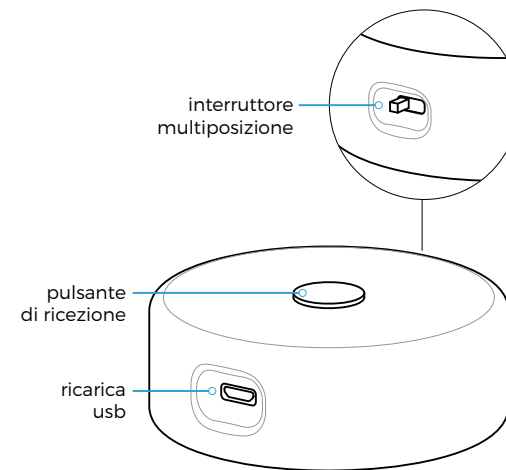

DOVE POSIZIONARE /
il ricevitore è un dispositivo wireless e non ha bisogno di essere fissato, può essere collocato in una zona visibile del negozio (es. bancone) o essere portato in tasca.

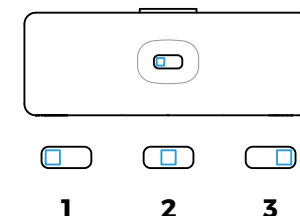

COME IMPOSTARE /
l'interruttore a 3 posizioni permette di impostare il tipo di notifica che si vuole ricevere:

- 1** luce
- 2** luce + vibrazione
- 3** luce + suono + vibrazione

TEST

- 1** Premere il pulsante del campanello e verificare che il ricevitore di chiamata emetta il segnale stabilito.
- 2** Premere il pulsante del ricevitore e verificare che la luce del campanello da intermittente diventi fissa

REGISTRAZIONE

Registra la tua attività commerciale su www.rampette.opencare.cc/registra
Entra a far parte della rete dei negozi accessibili del Comune di Milano e permetti a tutti di trovarti tramite app.



open
rampette