

# FANUC

# THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

**© FANUC Italia SRL, 2020**

**Il contenuto della presente brochure oltre che il contenuto dei corsi, inclusi i testi, le immagini, il layout, i video, i software e qualsivoglia altro materiale sono di titolarità esclusiva di FANUC Italia SRL e/o dei rispettivi eventuali terzi titolari e tutelati dalla normativa sul diritto d'autore.**

**È vietata qualsiasi riproduzione, modifica, duplicazione, copia, distribuzione, vendita o comunque lo sfruttamento di tali contenuti se non preventivamente autorizzata per iscritto da FANUC.**


**È altresì vietato qualsiasi uso dei contenuti per fini commerciali.**

**Marchi, denominazioni e ditte di enti terzi eventualmente menzionati, appartengono ai rispettivi proprietari.**

# **Aggiornamento Firmware Con Tablet**


# Parte 1: Backup All Of Above

1. Inserire una chiavetta nella porta USB sull'esterno del controllore del robot.
2. Cliccare su: MENU > UTILITY > FILE BACKUP.
3. Cliccare su: FRONT PANEL USB (UD1) > NEXT STEP > CREATE DIRECTORY.
4. Chiamare la cartella come la matricola del robot (esempio: E123456\_BAOA).
5. Cliccare su: NEXT STEP > FULL SYSTEM BACKUP > NEXT STEP > NEXT STEP.
6. Attendere il completamento del Backup.
7. Cliccare su: FINISH.

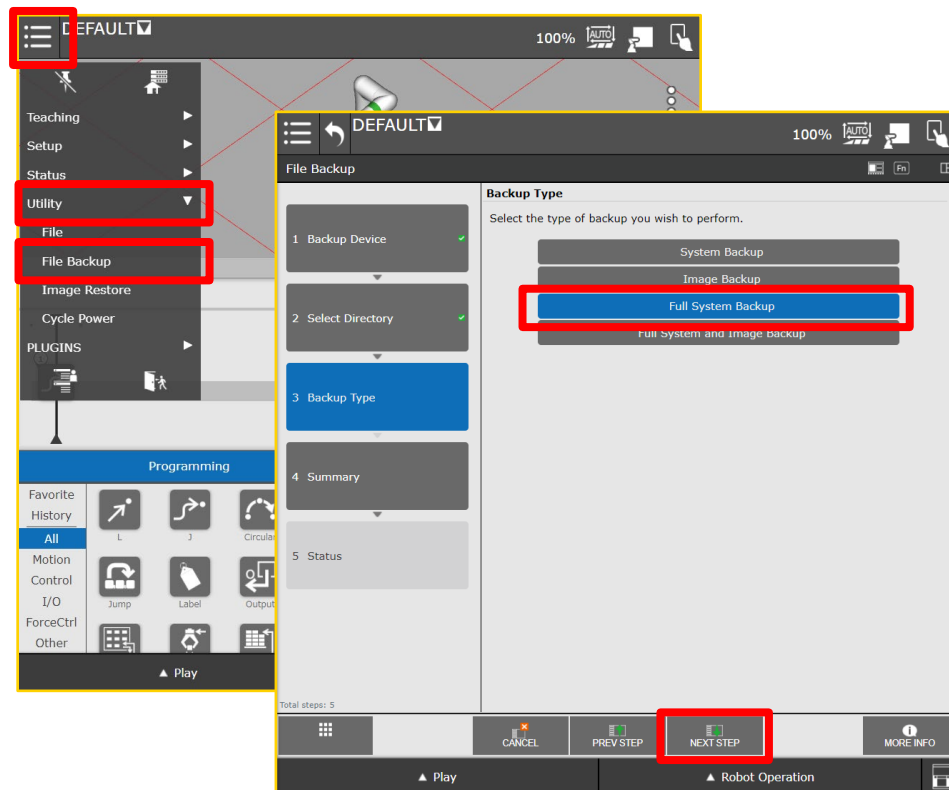


## Parte 2: Backup Image

8. Cliccare su: MENU > UTILITY > FILE BACKUP.
9. Cliccare su: FRONT PANEL USB (UD1) > NEXT STEP > CREATE DIRECTORY.
10. Chiamare la cartella come la matricola del robot (esempio: E123456\_BIMG).
11. Cliccare su: NEXT STEP > IMAGE BACKUP > NEXT STEP > NEXT STEP > YES.
12. Riavviare il controllore del robot e attendere il completamento del Backup.

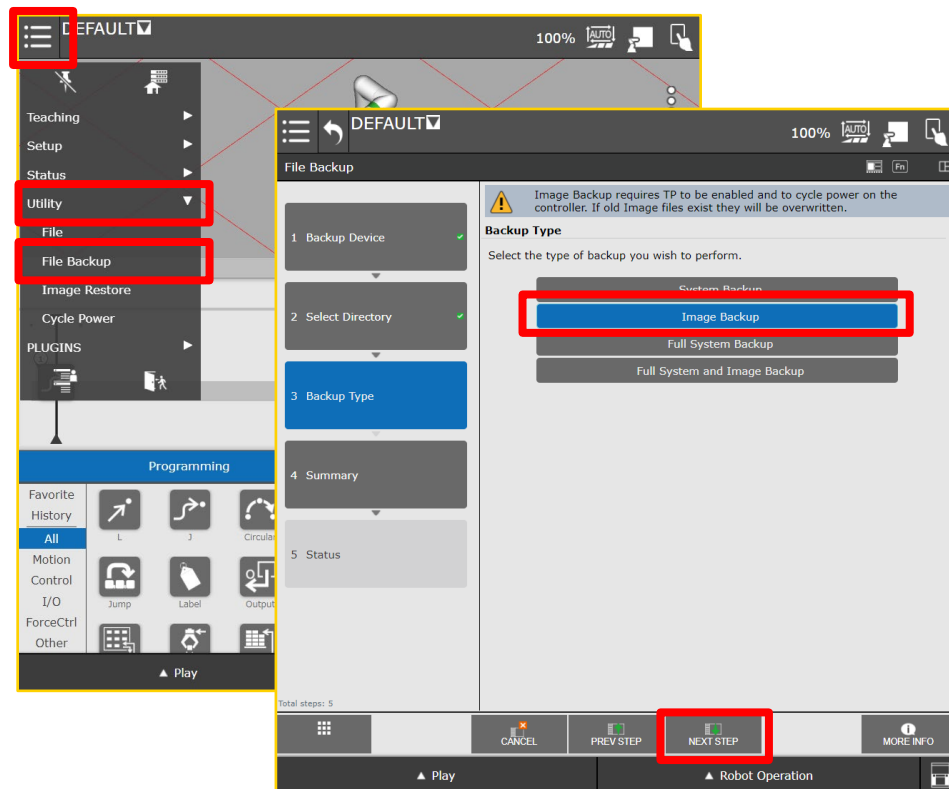


## Parte 3: Restore Image

13. Salvare tutti i file \*.IMG ricevuti da FANUC nella cartella principale di una chiavetta USB.
14. Inserire la chiavetta nella porta USB sull'esterno del controllore del robot.
15. Cliccare su: MENU > UTILITY > IMAGE RESTORE.
16. Cliccare su: FRONT PANEL USB (UD1) > NEXT STEP > NEXT STEP > NEXT STEP > YES.
17. Riavviare il controllore del robot e attendere il completamento del Restore.

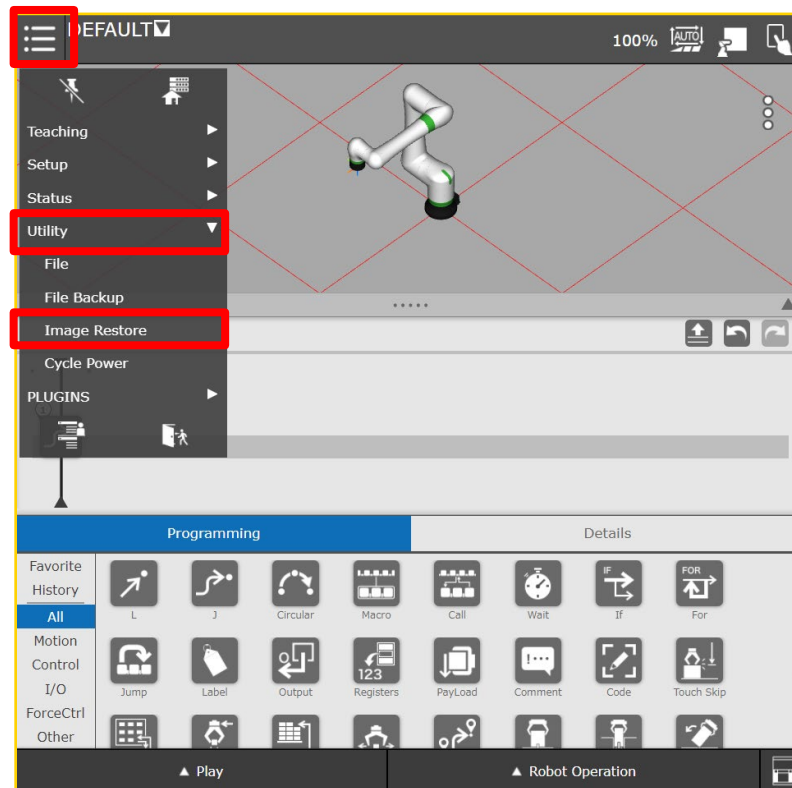

## Parte 3: Restore Image


18. Far apparire il menu laterale trascinando il bordo sinistro dello schermo verso il centro.
19. Cliccare su CLEAR CACHE.
20. Riaprire l'App TABLET TP.

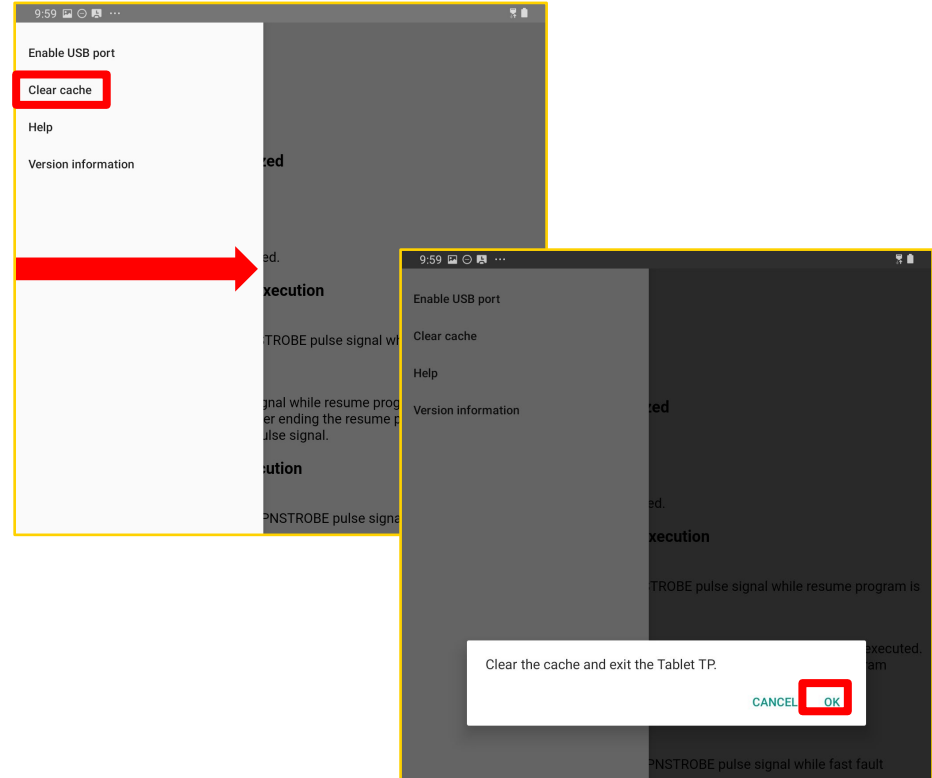



## Parte 4: Restore All Of Above

21. Clicca: MENU > CYCLE POWER > CTRL.
22. Riavviare il controllore.
23. Cliccare su: MENU > FILE > [UTIL] > SET DEVICE > USB DISK (UD1:).
24. Cliccare su: (ALL FILES).
25. Cliccare sulla cartella col nome scelto al passaggio no.4 (esempio: E123456\_BAOA).
26. Clicca: [RESTOR] > ALL OF ABOVE.
27. Attendere il completamento del Restore e cliccare su eventuali SKIP richiesti.
28. Riavviare il controllore.

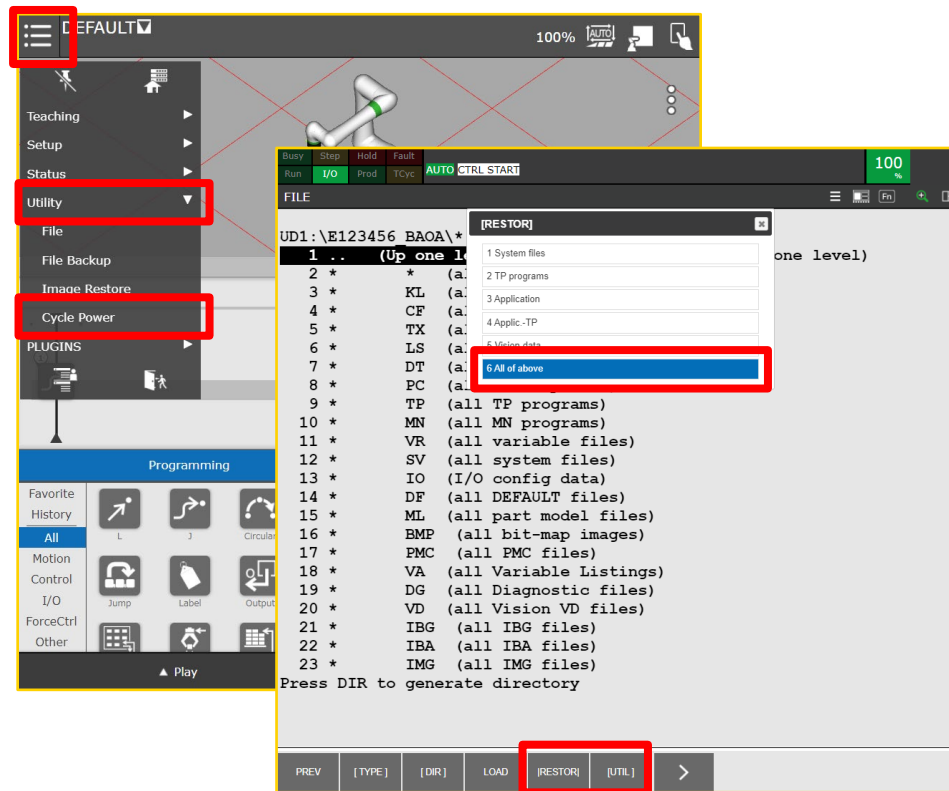

We reserve the right to make  
technical changes without prior  
announcement. All rights reserved.

© 2020 FANUC Europe Corporation

[www.fanuc.eu](http://www.fanuc.eu)