



SZL5_Ph2 外部接口信息输出

Ref: SZL5_ph2/V1.1.0

项目名称：深圳地铁 5 号线二期（南延）工程信号系统设备采购及
服务合同

项目编号：A5.A0117317

项目经理：王学浩 部门：深圳分公司

日期：2019 年 05 月 20 日

审核页

拟制： 冯伟澄

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

修订页

编号	章节名称	修订内容简述	修订日期	修订后版本号	修订人
1	All	创建全文	2018-09-06	V0.0.1	冯伟澄
2	All	根据数据准备文档更新	2019-02-22	V1.0.0	冯伟澄
3	All	添加 TCC 和电力臂点表信息	2019-05-20	V1.1.0	冯伟澄

目录

1	线路布局.....	8
2	车站定义.....	9
3	综合监控驾驶模式点表.....	12
4	车次窗定义.....	12

1 线路布局

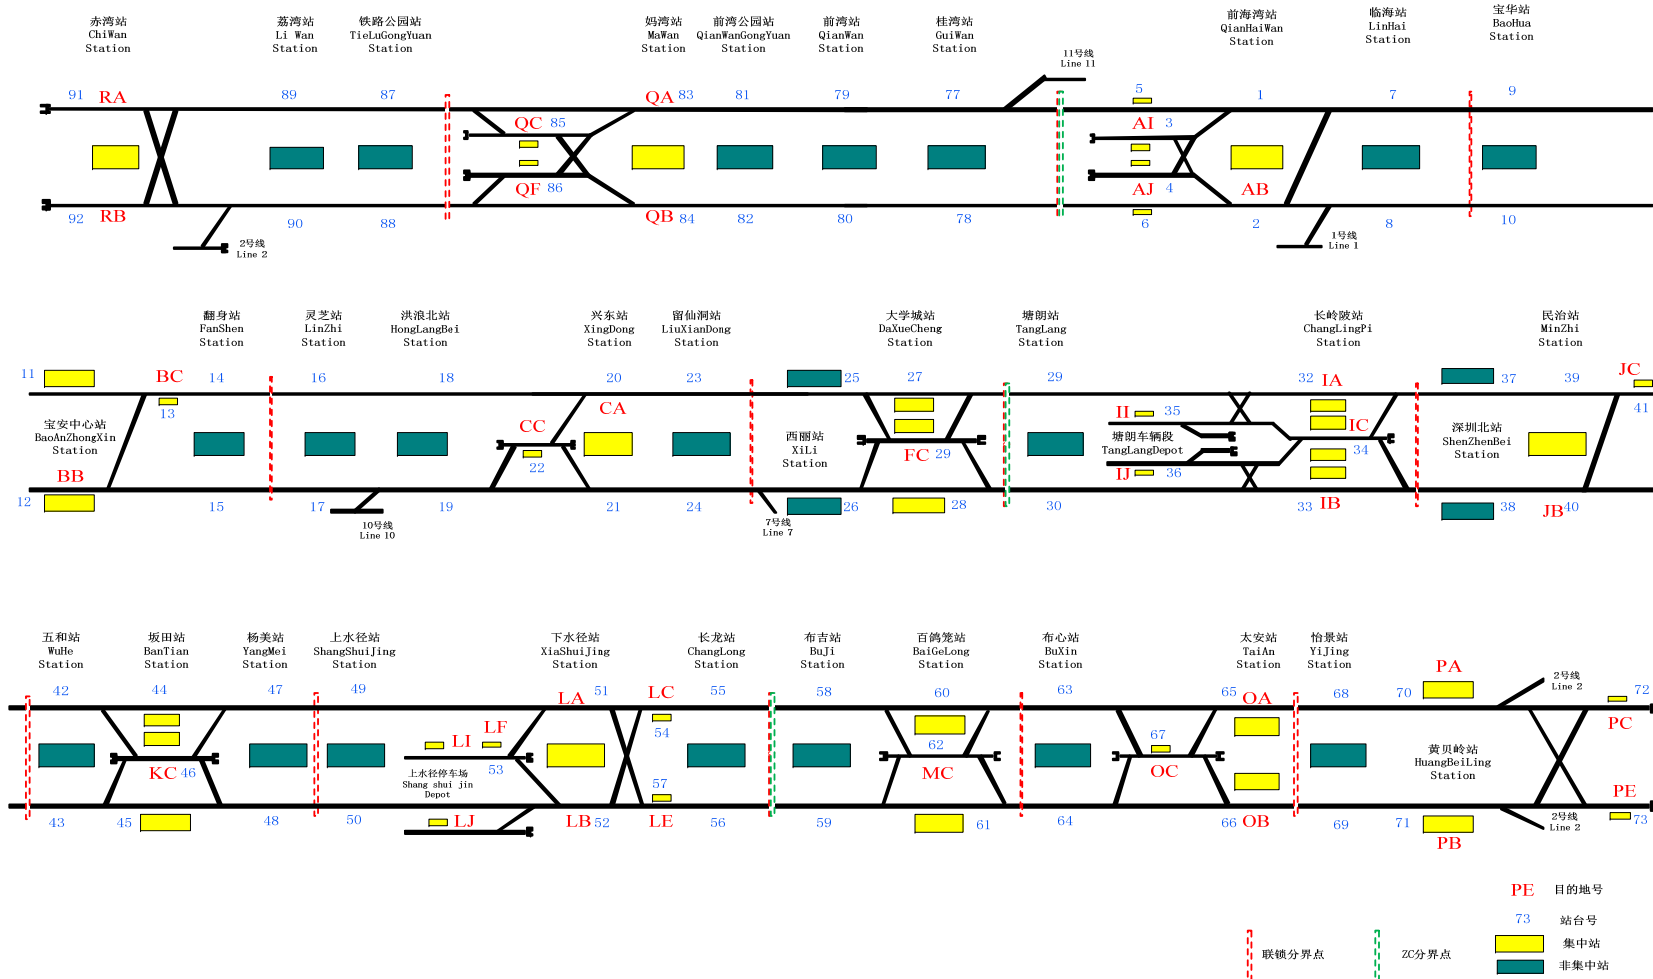


图 1 线路布局

2 车站定义

集中站号	站号	站名	缩写	站台号	站台轨	站台名	目的地码	目的地编号
1	1	前海湾站	QHW	1	T50105	下行站台		
				2	T50106	上行站台	AB	0x4241
				3	T50161	下行折返站台	AI	0x4941
				4	T50162	上行折返站台	AJ	0x4a41
	2	临海站	LIH	1	T50213	下行站台		
				2	T50214	上行站台		
2	3	宝华站	BAH	1	T50303	下行站台		
				2	T50304	上行站台		
	4	宝安中心站	BAZ	1	T50409	下行站台		
				2	T50410	上行站台	BB	0x4242
				3	T50413	下行折返轨	BC	0x4342
	5	翻身站	FAS	1	T50519	下行站台		
				2	T50516	上行站台		
3	6	灵芝站	LIZ	1	T50603	下行站台		
				2	T50604	上行站台		
	7	洪浪北站	HLB	1	T50709	下行站台		
				2	T50712	上行站台		
	8	兴东站	XID	1	T50815	下行站台	CA	0x4341
				2	T50824	上行站台		
				3	T50864	下行小站台	CC	0x4343
	9	留仙洞站	LXD	1	T50923	下行站台		
				2	T50932	上行站台		
4	10	西丽站	XIL	1	T51003	下行站台		
				2	T51008	上行站台		
	11	大学城站	DXC	1	T51109	下行站台		
				2	T51116	上行站台		
				3	T51164	库线	FC	0x4543
5	12	塘朗站	TAL	1	T51502	下行站台		
				2	T51206	上行站台		

	13	长岭陂站	CLP	1	T51311	下行站台	IA	0x4149
				2	T51314	上行站台	IB	0x4249
				3/4	T51375	库线	IC	0x4349
				6	T51361-2	下行转换轨	II	0x4949
				7	T51362-2	上行转换轨	IJ	0x4a49
6	14	深圳北站	SZB	1	T51405	下行站台		
				2	T51404	上行站台		
	15	民治站	MIZ	1	T51511	下行站台		
				2	T51510	上行站台	JB	0x424a
				3	T51515	下行折返轨	JC	0x434a
7	16	五和站	WUH	1	T51605	下行站台		
				2	T51604	上行站台		
	17	坂田站	BAT	1	T51711	下行站台		
				2	T51712	上行站台		
				3	T51764	库线	KC	0x434b
	18	杨美站	YAM	1	T51819	下行站台		
				2	T51818	上行站台		
8	19	上水径站	SSJ	1	T51905	下行站台		
				2	T51904	上行站台		
	20	下水径站	XSJ	1	T52011	下行站台	LA	0x414c
				2	T52012	上行站台	LB	0x424c
				3	T52015	下行折返轨	LC	0x434c
				5	T52069	中线折返轨	LF	0x464c
				7	T52061-2	下行转换轨	LI	0x494c
				8	T52062-2	上行转换轨	LJ	0x4a4c

	21	长龙站	CLZ	1	T52121	下行站台		
				2	T52118	上行站台		
				3	T52116	上行折返轨	LE	0x454c
9	22	布吉站	BUJ	1	T52203	下行站台		
				2	T52204	上行站台		
	23	百鸽笼站	BGL	1	T52309	下行站台		
				2	T52312	上行站台		
				3	T52364	库线	MC	0x434d
10	24	布心站	BUX	1	T52403	下行站台		
				2	T52404	上行站台		
	25	太安站	TAA	1	T52513	下行站台	OA	0x414f
				2	T52514	上行站台	OB	0x424f
				3	T52564	库线	OC	0x434f
11	26	怡景站	YIJ	1	T52605	下行站台		
				2	T52604	上行站台		
	27	黄贝岭站	HBL	1	T52711	下行站台		
				2	T52710	上行站台		
				3	T52717	下行折返轨	PC	0x4350
				4	T52716	上行折返轨	PE	0x4550
16	31	桂湾站	GUW	1	T53123	下行站台		
				2	T53124	上行站台		
	22	前湾站	QIW	1	T53217	下行站台		
				2	T53218	上行站台		
	33	前湾公园	QWG	1	T53311	下行站台		

		站		2	T53312	上行站台		
	34	妈湾站	MAW	1	T53405	下行站台	QA	0x4151
				2	T53406	上行站台	QB	0x4251
				3	T53463	下行折返轨	QC	0x4351
				4	T53464	上行折返轨	QF	0x4651
17	35	铁路公园站	TLG	1	T53525	下行站台		
				2	T53528	上行站台		
	36	荔湾站	LIW	1	T53619	下行站台		
				2	T53622	上行站台		
	37	赤湾站	CHW	1	T53707	下行站台	RA	0x4152
				2	T53708	上行站台	RB	0x4252

表 1 车站定义

注：目的地编码为目的地名称的 ASCII 编号，例如：目的地 AB，A 的 ASCII 编号是 0x41，B 为 0x42，那么 AB 的为 0x4241。

3 驾驶模式点表

01	未知
02	RM 正向
03	RM 逆向
04	CBTC 手动
05	CBTC 自动
06	自动折返
07	ATC 切除

4 车次窗定义



TCC编号点表.xlsx



电力臂点表.xlsx