


# 波普生活 智能密码盒


—— 使用说明书 ——

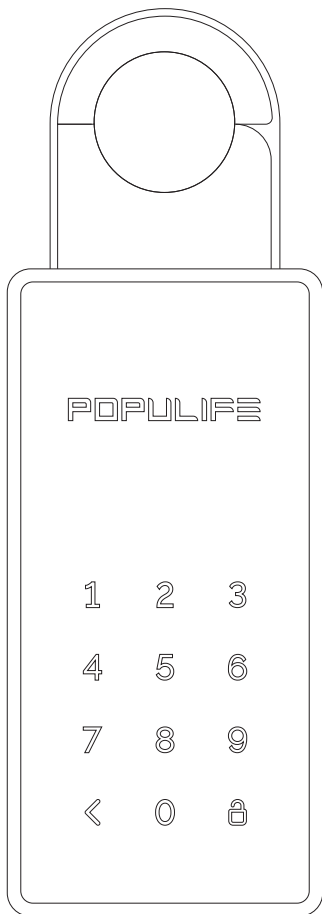


[populife.co](http://populife.co)

# 包装清单


---

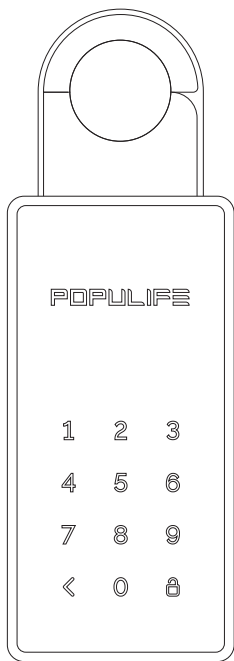


智能密码盒 x 1

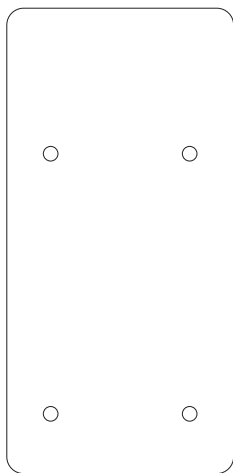

橡胶垫 x 1



自攻螺丝 x 4



膨胀螺丝 x 4



防水胶圈 x 4




尼龙胶塞 x 2



螺丝刀 x 1

# 产品规格参数


品名	波普生活智能密码盒
型号	K1
尺寸	195 (长) x 66 (宽) x 42 (高) 毫米 内部空间 60 (宽) x 35 (高) 毫米
材质	锌合金, 钢, 塑胶, 硅橡胶
重量	1.2 千克
蓝牙连接	基于蓝牙 4.1 协议
额定电压	6V (需自备 4 节 7 号干电池)
解锁机制	手机蓝牙、键盘密码
防水防尘	IP 66
跌落测试	1 米
运行环境温度	-40 °C ~ 55 °C

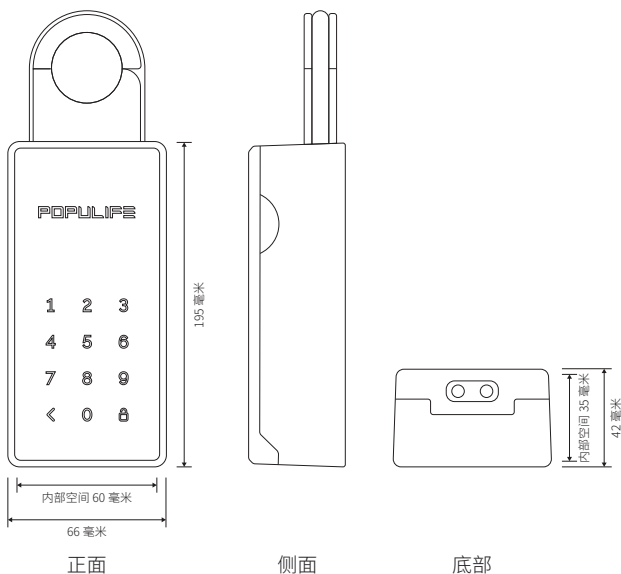

本设备符合FCC第15部分的规定。操作符合以下两个条件：(1) 此设备不会产生有害干扰，(2) 此设备必须接受任何收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

# 产品安装图


如果需要将密码盒固定在墙面或其他表面上, 可以按下图所示进行安装

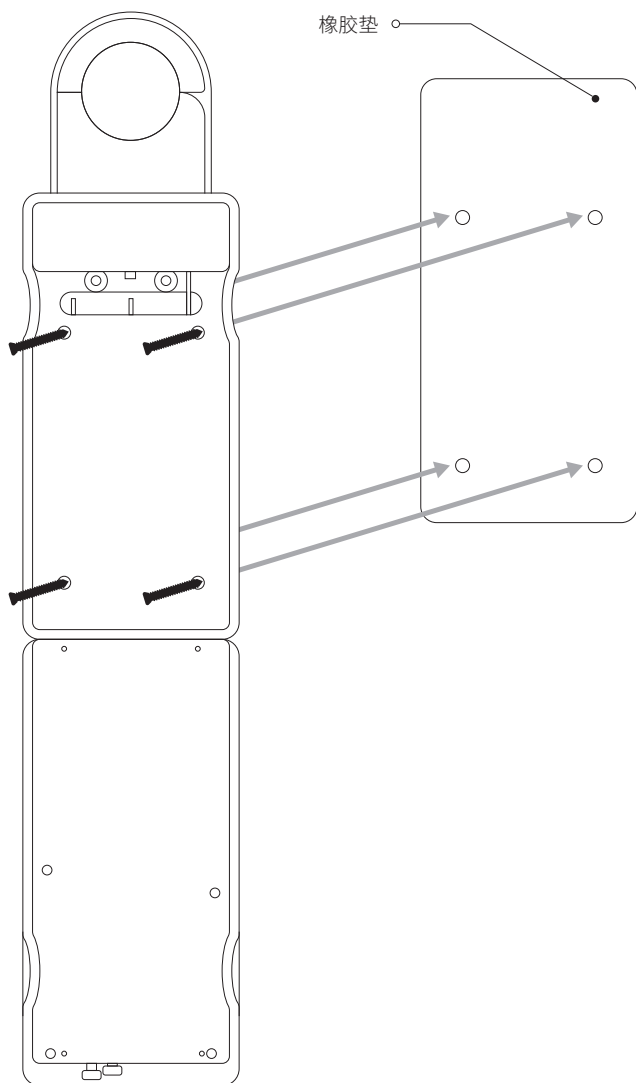


# 产品安装图及锁扣

侧视图

将其固定在手柄或门锁上

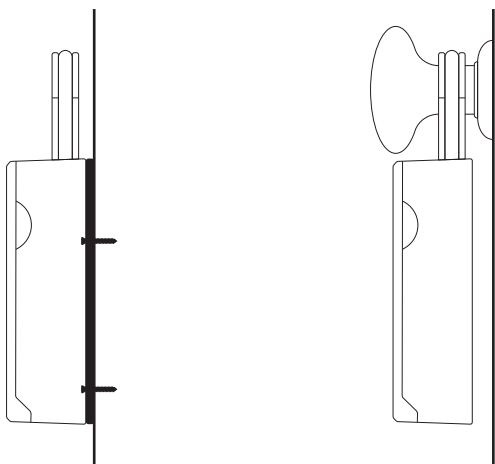


锁扣使用说明

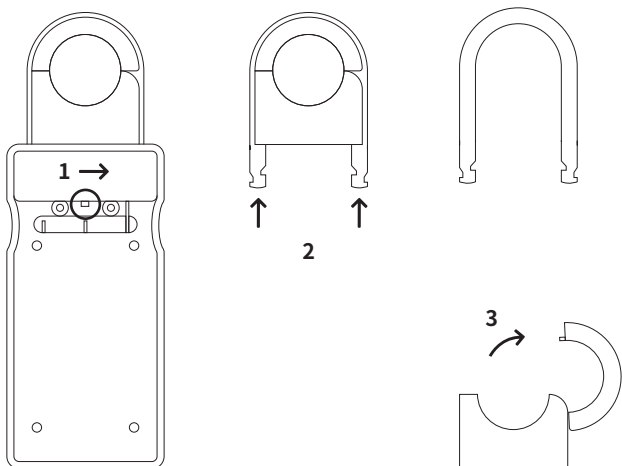


# 安装电池

将盖子用螺丝刀打开并装入电池，  
再将盖子安装好。

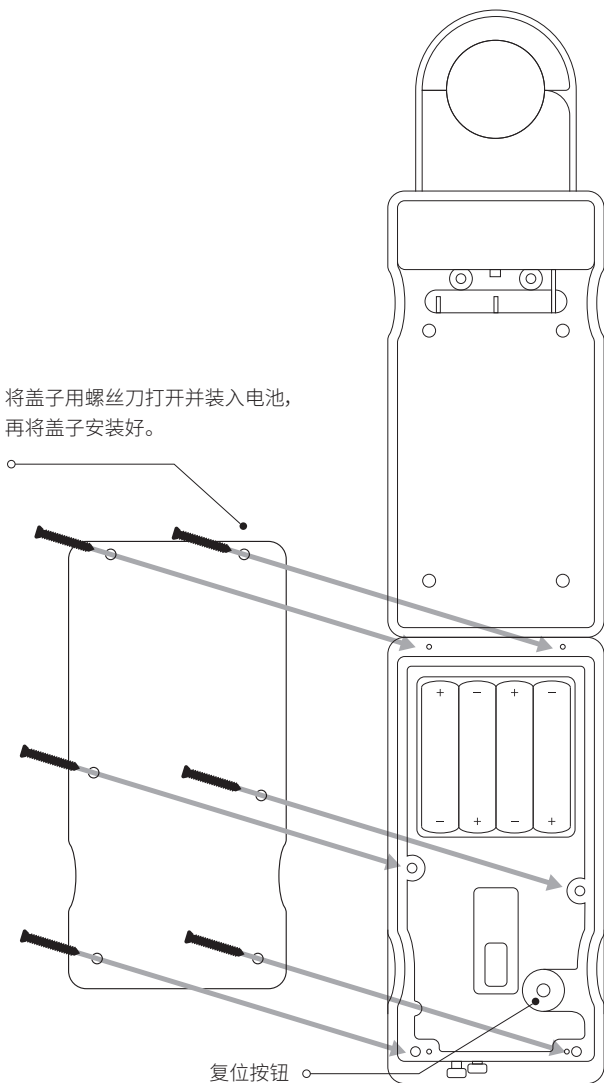

# 面板使用说明

---

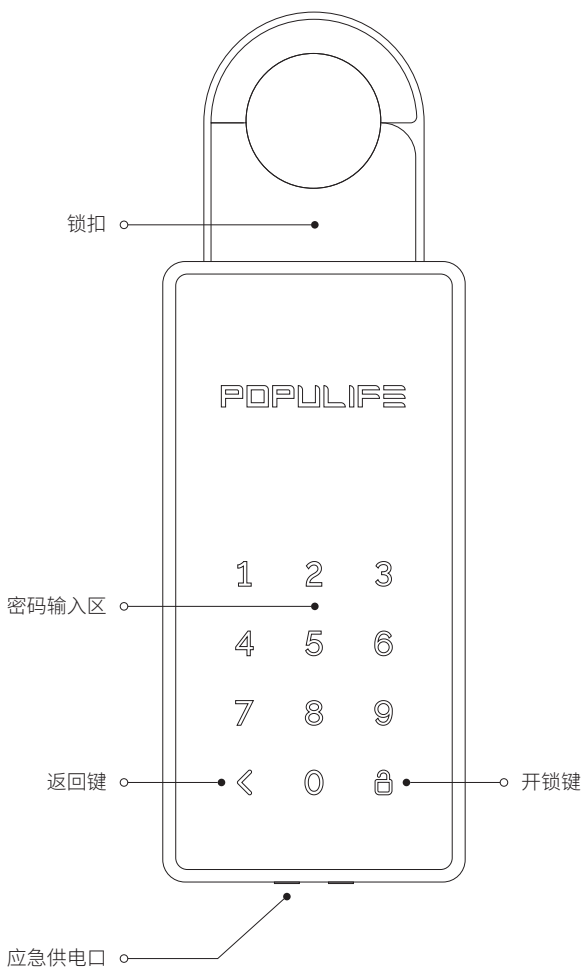

# 快速使用指引

---

## 激活（出厂模式）

按照第5页提示，打开电池盖，装入4节7号干电池，点击面板任意键唤醒密码盒，输入默认初始密码1234，并以“**⏏**”结束，听到“嘀”的一声，即可激活本产品。

如果听到“嘀嘀嘀嘀”的声音，请长按“复位按钮”直至听到“嘀”的长音，将密码盒恢复至出厂模式即可。复位按钮请参考第5页说明。

### 注意事项：

1. 本产品需要4节7号干电池驱动 (可满足10000次以上智能密码盒的打开和关闭或持续使用12个月)，请自行准备；如果使用温度低于-20°C，请选用专用电池；
2. “**⏏**”键不做密码识别，只做密码确认使用；
3. 在 Populife App 注册并绑定设备之后，初始密码将失效；一旦在 Populife App 中删除并解绑设备，或恢复出厂设置之后，初始密码将重新生效；
4. 每次密码盒关上之后，将会自动上锁；
5. 了解更多开锁方式或其他信息，请通过App Store或应用宝搜索“Populife”，或扫描下方二维码即可下载。
6. 本产品使用蓝牙与手机连接。在操作时请打开手机蓝牙功能，并确保手机与密码盒之间处在蓝牙通信范围内（考虑到信号干扰等因素，建议二者之间相距不超过 2 米）。





# 使用说明

---

## 绑定设备

波普生活智能密码盒的更多功能需要与您的手机绑定之后，才能正常使用。绑定设备请按以下步骤操作：

触碰面板激活设备 > 在 Populife App 中点击右上角“+” > 选择“密码盒” > 选择有“+”的选项 > 修改设备名称 > 完成

注意事项：

1. 如果绑定设备不成功，您可以尝试重启手机蓝牙、网络或 Populife App 之后，再次尝试；
2. 如果上述步骤还是没能解决问题，那么很有可能你的设备曾经被他人绑定过。请联系该用户通过 Populife App 中“设置”页面中解除绑定，然后重新尝试绑定；
3. 如果您的产品是新购买的，那么请通过“复位按钮”来恢复出厂设置。
4. 如果出现绑定不成功的情况，请依照以下情况处理：
  - 使用相同的用户名和密码尝试使用其他移动设备
  - 将 Populife App 更新到最新版本
  - 重新启动移动设备上的蓝牙和互联网连接
  - 在移动设备上重新启动 Populife App

## 自主开锁

在绑定设备后，您可以通过 Populife App 开锁，或通过设备的面板输入密码后开锁。如果输错密码，您可以按“⏏”键后重新输入，或依照本说明书第10页“虚位密码”的规则进行开锁操作；如果连续输错密码超过5次，设备面板将会被锁定5分钟，此时可以通过 Populife App 成功开锁后即可重新激活面板。

在手机匹配设备之后，Populife App 将会随机生成一个永久有效的管理员密码用来日常开锁。如需修改，请按以下步骤操作：

锁设备页面 > 设置 > 管理员开锁密码 > 输入密码 (6-9位数) > 保存

# 使用说明

---

## 共享开锁

您可以通过创建蓝牙钥匙和数字密码的方式，将开锁的方式共享给他人使用，其使用规则与“自主开锁”一致。即：

1. 蓝牙钥匙的使用需要通过 Populife App 实现。被共享方需要下载 Populife App - 注册账号 - 匹配设备之后才能正常启用。主账户可以暂时禁用或删除这个钥匙。创建方法：

锁设备页面 > 蓝牙钥匙 > 右上方“≡”键 > 发送蓝牙钥匙 > 设置蓝牙钥匙条件 > 发送

2. 数字密码的长度限制在6-9位，以“⏏”键确认且可以以虚位密码的方式完成输入。创建方法：

锁设备页面 > 密码 > 右上方“≡”键 > 选择密码类型 > 设置密码参数 > 创建密码

### 注意事项：

1. 单次密码在创建后6小时内有效；永久密码、清空密码、循环密码必须在创建后24小时内激活；限时密码必须在密码开始生效后的24小时内激活；

2. 创建自定义密码时，需要打开手机蓝牙，并在距离设备2米范围内进行设置；其他类型密码不受此限制。

## 开锁记录

所有成功开锁的记录可以在 Populife App 上被查阅，并在蓝牙开启且靠近设备的时候进行同步。操作步骤如下：

锁设备页面 > 设置 > 操作日志

# 友情提示

---

如果您想提供临时密码给他人使用，

请依照第9页“共享开锁”中指示进行操作；

如果您想删除某些用过的密码：

锁设备页面 > 密码 > 选择您要删除的密码 > 点击删除

如果您想清空所有临时密码，请依照以下顺序进行操作：

锁设备页面 > 密码 > 单击右上角“≡” > 清空所有密码 > 输入登录密码 > 确定

注意事项：1. 删除时，您的手机必须在密码盒附近；

2. 被清空所有密码中不包括管理员密码；

## 安全警报

如果密码盒未正确关闭，它将发出蜂鸣声来提示您。

## 虚位密码

虚位密码是指在输入正确的密码之前或之后可以输入最多10个诱饵数字，以防有人窥探您的密码。如您可以通过输入123159**876544**3345 来解锁，其中 **876544** 为正确密码。本功能在绑定指定设备之后生效。

## 紧急启动

如果电池电量耗尽，可以使用外部9伏电池来提供紧急电源。电池的2个引脚必须与密码盒上的2个引脚对齐。



# POPULIFE

公众号：波普生活Populife (populifelock)

微 博：波普生活Populife

邮 箱：support@populife.co

**[www.populife.co](http://www.populife.co)**