


# 星瑞车机安装第三方 APP 图文教程

## 一、前期准备工作

1. 工具：U 盘一个、安卓手机一部
2. 软件：mtk-su 文件、需要安装的第三方 apk 文件、星瑞助手 app



3. 准备工作：①手机上安装星瑞助手 app
- ②将 mtk-su 文件和想要安装的第三方 apk 文件放置在 U 盘根目录

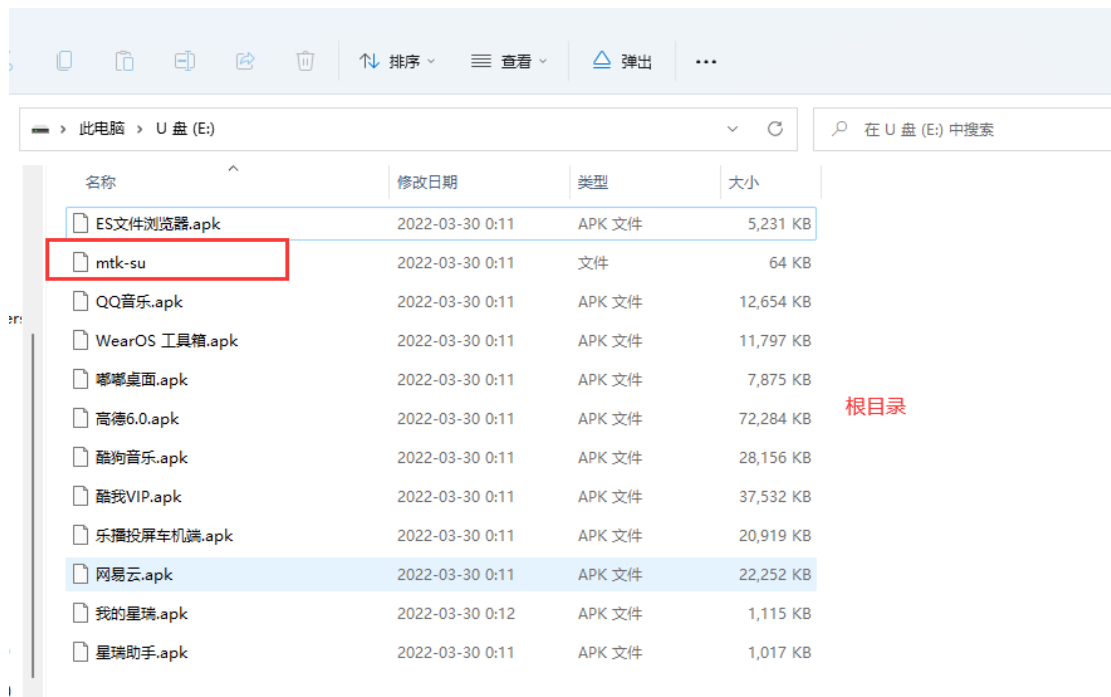

## 相关工具及 apk 下载地址：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1gc2AnYngrdHGIH-R31KQCQ?pwd=2a3a>


提取码：2a3a



## 二、 开始安装

### 1. 手机开启热点，车机连接手机热点




### 2. 任意输入窗口通过百度输入法进入车机系统设置


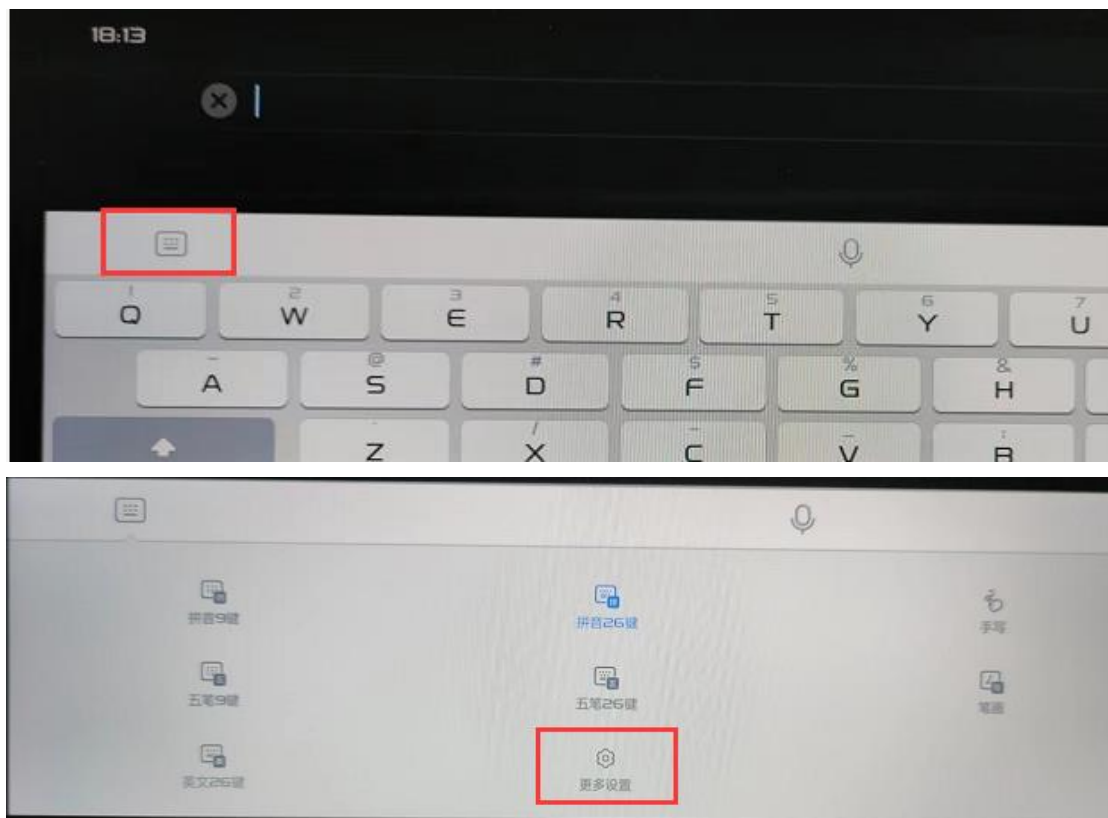


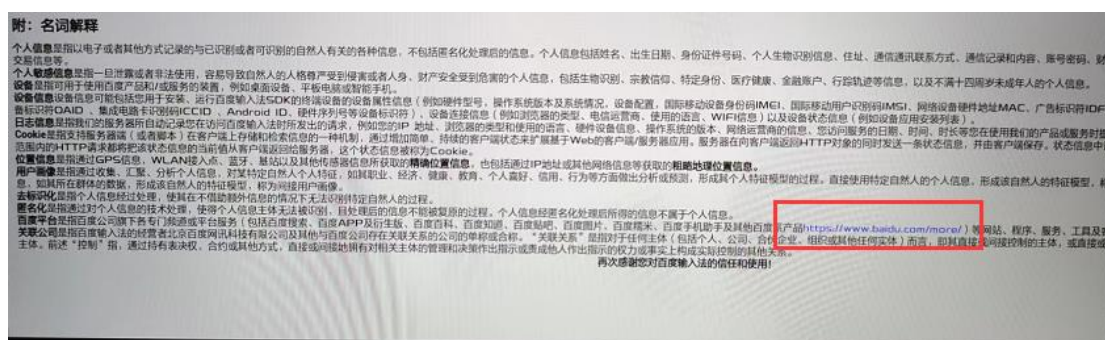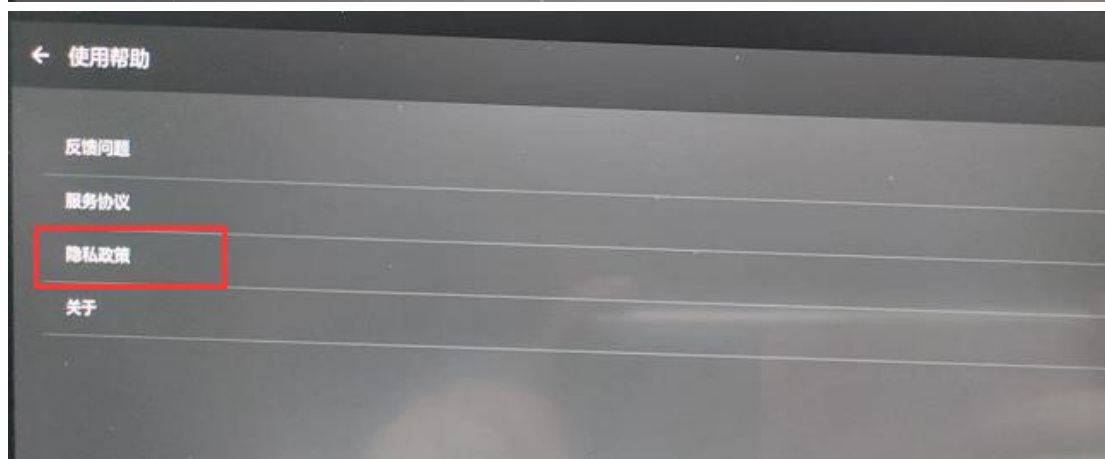

打开该页面之后，先不要操作车机，去关闭手机数据流量，让车机断网，再随便选择页面上一个菜单点击，然后等待一会，会出现如图：

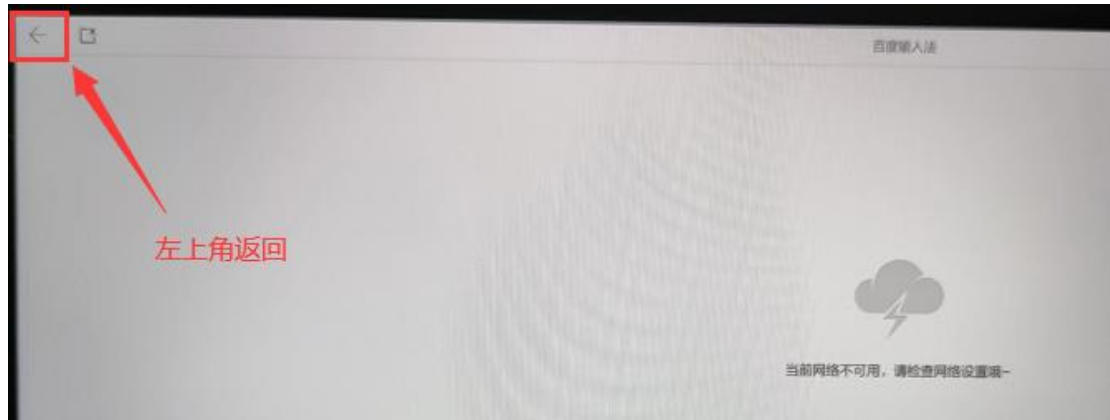


### 3. 启用开发者选项并开启 wifi adb

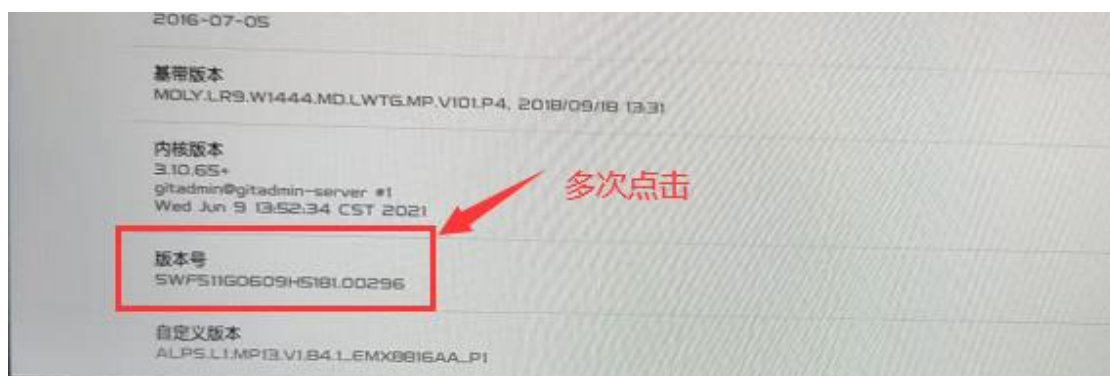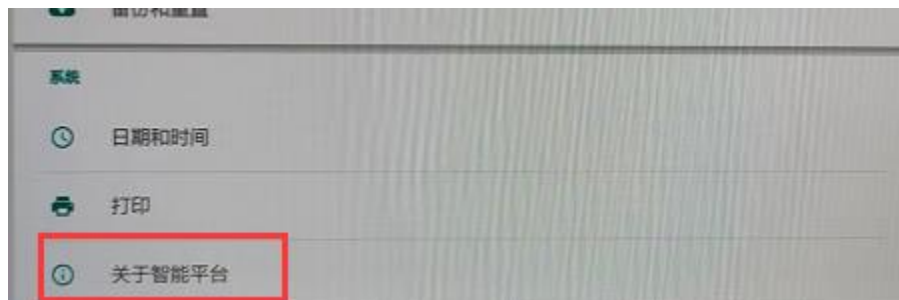




进入开发者选项之后，先关闭 usb 调试，再开启 wifi adb，再开启 usb 调试，顺序不能错了

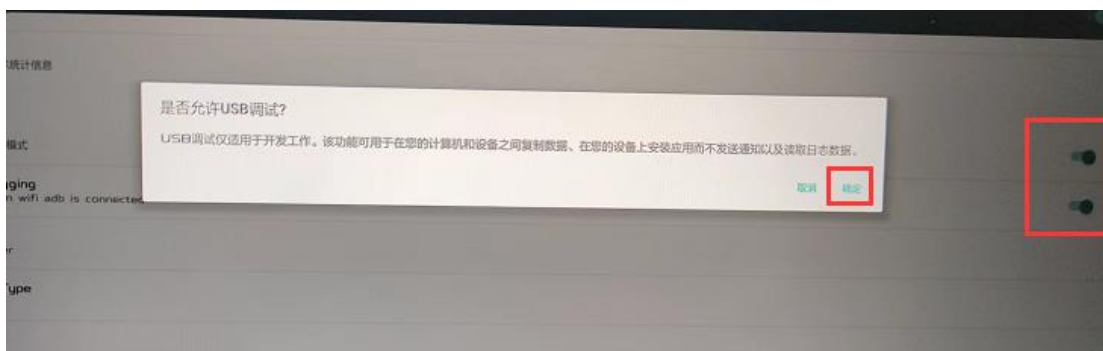

#### 4. 使用星瑞助手安装第三方 app，以【我的星瑞 APP】举例

##### ① 获取车机 ip 地址

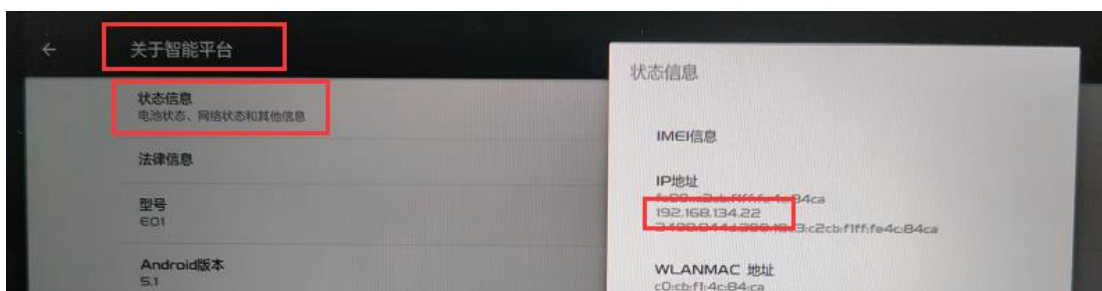

如图所示，我的车机 ip 地址是 192.168.134.22

② 使用手机上的星瑞助手 APP 给车机安装【我的星瑞 APP】

星瑞助手

车机ip地址

IP地址 192.168.134.22

端口 5555

连接

填写 U 盘内的 apk 文件的名字，安装

请输入 shell 指令...

mtk-su路径 ☒ U盘 ☐ sdcard

apk名 我的星瑞.apk

☒ U盘 ☐ sdcard

安装 重启

安装完成后，点击重启



## 5. 大功告成

