

Руководство

Лампы Marlight с радиоуправлением

Использование лампы с пультом

У каждого пульта есть 4 уникальных канала, к которым можно привязать любое количество ламп. Каналы выбираются в нижней части пульта - 4 группы кнопок по две команды(включить - верхняя, выключить - нижняя). Все следующие действия - изменение цвета, яркости, регулировка цветовой температуры применяются к последнему активному каналу. Чтобы активировать канал при включенной лампе, повторно нажмите кнопку включения.

1. Привязка лампы к одному из каналов пульта.
 2. Вставьте 3 батарейки типа ААА в пульт(нет в комплекте). Проверьте работу пульта, нажав на одну из кнопок в нижней части — светодиод в центре пульта должен мигнуть синим.
 3. Вкрутите лампу в патрон. Лампа должна засветится белым светом.
 4. Привяжите лампу к определенному каналу на пульте. Нажмите кнопку с номером канала, к которому вы хотите привязать лампу
 5. Выключите лампу из сети(выключателем или вывернув из патрона)
 6. Включите лампу обратно
 7. В течении трех секунд после включения лампы нажмите кнопку с номером канала(она должна быть той же, что и в первый раз)
 8. Лампа мигнет зеленым светом - привязка закончена.
- Повторите вышеприведенные операции с каждой лампой, которую вы хотите привязать.




Использование лампы с роутером-коннектором


Роутер - это устройство, которое преобразует сетевые запросы, поступающие к нему через WiFi-сеть в радиосигналы, которыми управляется лампы.

Роутер в режиме создания собственной сети

1. Подключите WiFi-коннектор Marlight проводом к порту USB компьютера или блока питания(в комплект не входит).
2. Дождитесь, пока светодиод "Pow" на устройстве загорится красным цветом.
3. Скачайте приложение Marlight в AppStore или Google Play.
4. Зайдите в панель управления WiFi-сетями на своем мобильном устройстве. Выберите в списке сеть "wifi-socket" без пароля. Если у сети есть пароль, или вы не можете к ней подключиться, предварительно выполните полный сброс устройства.

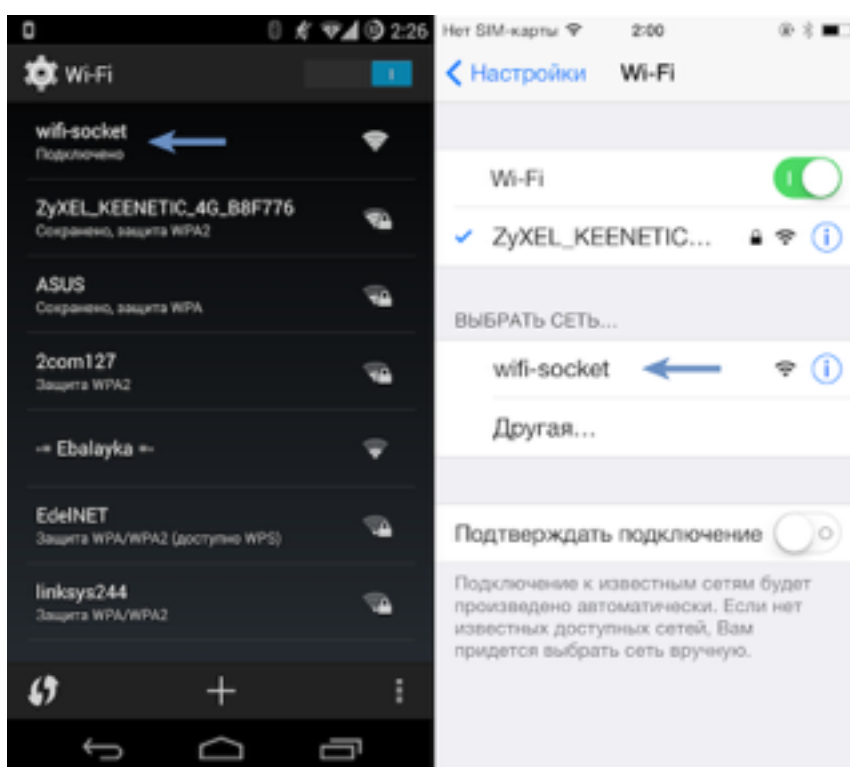

5. После того, как устройство подключилось к сети, запустите приложение Marlight

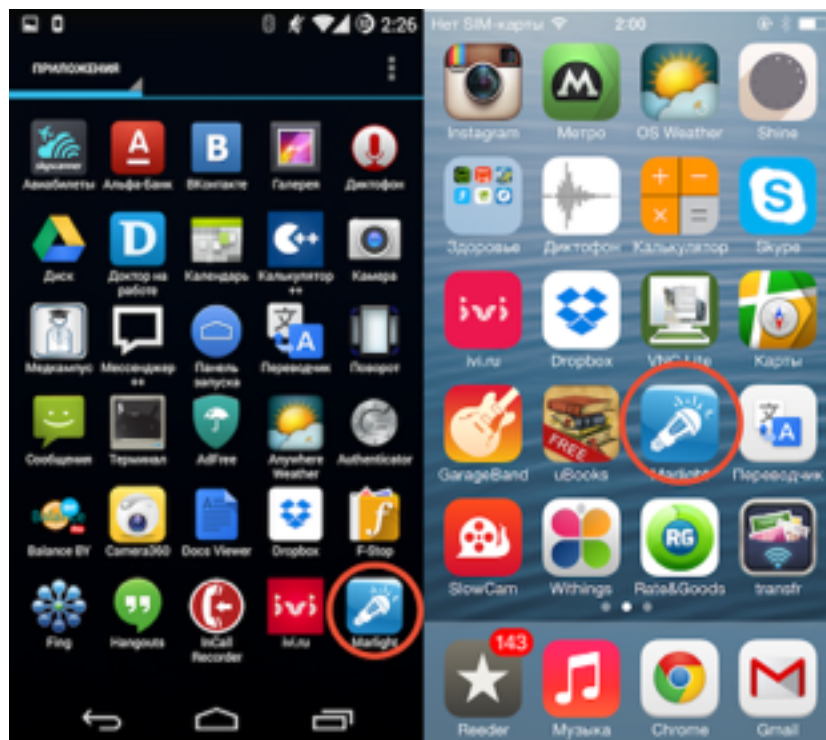

6. Введите адрес, указанный на блоке. Например: 192.168.1.100



Теперь вы сможете управлять вашими лампами с помощью мобильного приложения. Привязка ламп внутри приложения осуществляется аналогично привязке пульта.

Обратите внимание, в этом варианте мобильное устройство подключено к WiFi-сети устройства, и вы не получаете доступ к домашней сети. Если у вас уже есть домашняя WiFi-сеть, то используйте настройку с добавлением клиента в существующую сеть.

Роутер в режиме подключения к существующей сети

Точка доступа Marlight может работать в режиме собственной сети, но подключившись к ней, вы отключаетесь от домашней сети. Для настройки коннектора как клиента для подключения к существующей сети необходимо выполнить следующие шаги:

1. Подключитесь с компьютера или мобильного устройства с браузером к WiFi-сети "wifi-socket".
2. Введите адрес, указанный на точке доступа Marlight, после запроса введите логин и пароль, указанные там же.
3. В пункте Wireless Settings Work выберите Type -> Sta.
4. Введите точное имя вашей сети и пароль к ней (выбор типа шифрования может быть недоступен – это не влияет на работу) и сохраните настройки.
6. Перейдите во вкладку System и перезагрузите коннектор из меню.
7. Дождитесь пока загорится синий индикатор Link на точке доступа.
8. Определите IP-адрес, который выдал ваш домашний роутер коннектору через веб-интерфейс роутера или с помощью мобильного приложения типа Fing.
9. Введите этот адрес в настройках мобильного приложения или компьютерной программы.

Если вы не можете определить IP-адрес, или ваш роутер меняет их при каждом подключении, то установите постоянный адрес для коннектора:

1. Подключитесь с компьютера или мобильного устройства с браузером к WiFi-сети "wifi-socket".
2. Введите адрес, указанный на точке доступа Marlight, после запроса введите логин и пароль, указанные там же.
3. В Network Setting уберите галочку DHCP Enable.
4. Введите адрес коннектора 192.168.1.254. Маска: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 и сохраните настройки.
5. Перейдите во вкладку System и перезагрузите коннектор из меню.
6. Дождитесь пока загорится синий индикатор Link на точке доступа.
7. Введите адрес 192.168.1.254 в настройках мобильного приложения или компьютерной программы.

Полный сброс устройства

Нажмите кнопку "ресет" рядом с портом питания острым предметом (например зубочисткой) и держите ее 5 секунд. Обратите внимание, устройство должно быть подключено к блоку питания.

Через пять секунд замигает синий светодиод "Link". После того, как вы отпустите кнопку, устройство перезагрузится и восстановит настройки по умолчанию.