





安装上位机监控软件SOP

By: 黄子庭





1. Bandicam 软件安装

- 打开“上位机监控软件⇒班迪录屏6.0.1⇒BandicamPortable.exe”，如页面①；
- 双击**BandicamPortable.exe**，出现页面②。

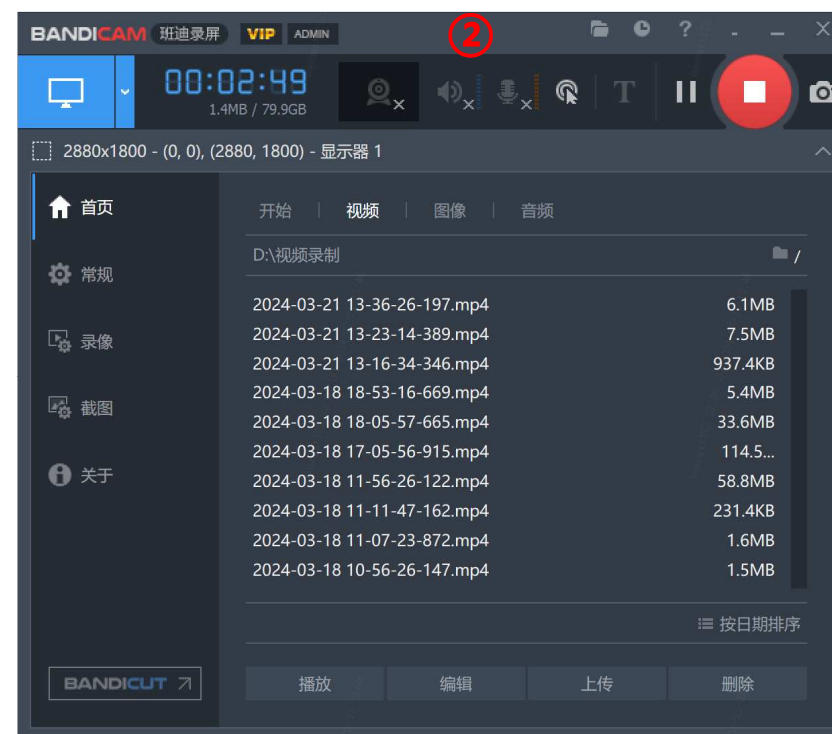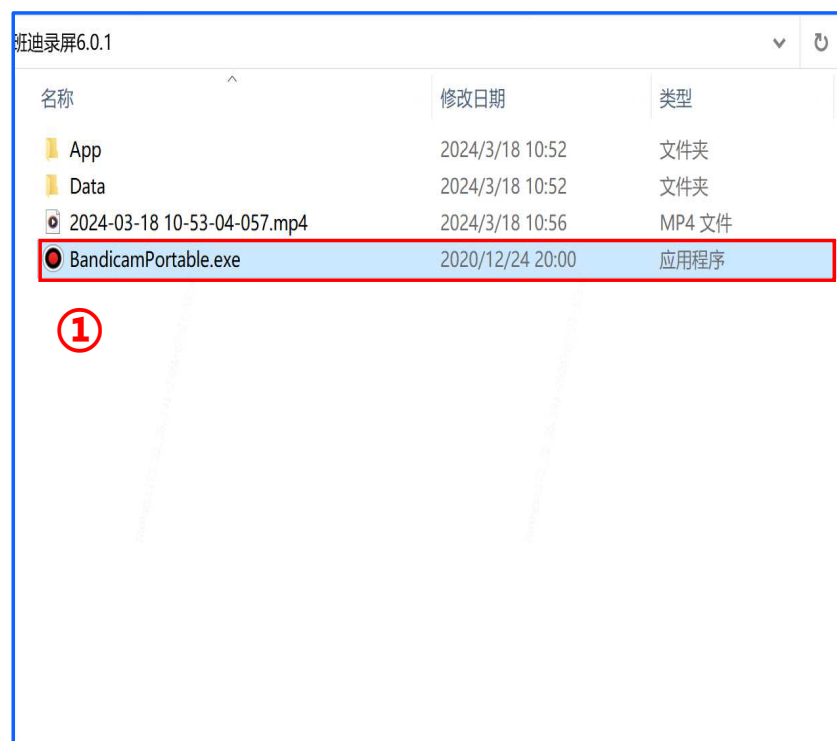



2. Bandicam软件设置

- 安装后，” 常规⇒输出文件夹⇒选择存放视频文件位置”，如页面①；
- 现场电脑视频录制文件存于E盘，创建新文件夹，统一命名” 上位机监控视频文件”，出现页面②；
- 记得勾选” Bandicam启动后最小化到系统托盘”

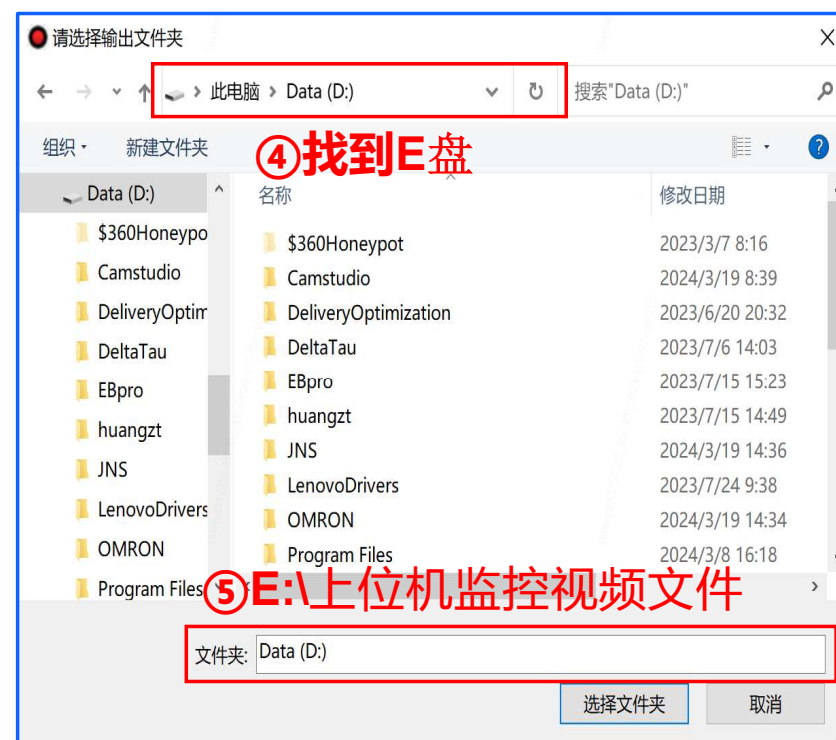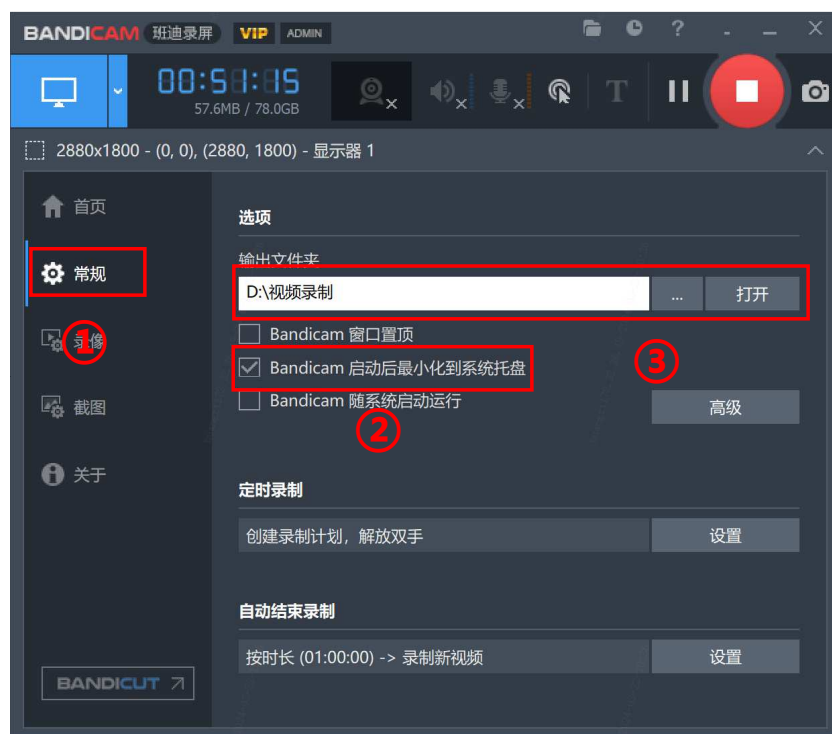



2. Bandicam 软件设置

- “常规⇒自动结束录制-设置”，如页面①；
- 自动结束录制，勾选“按照录制时长”，时间最长设为“01:00:00”；
- 录制完，勾选“录制新视频”；

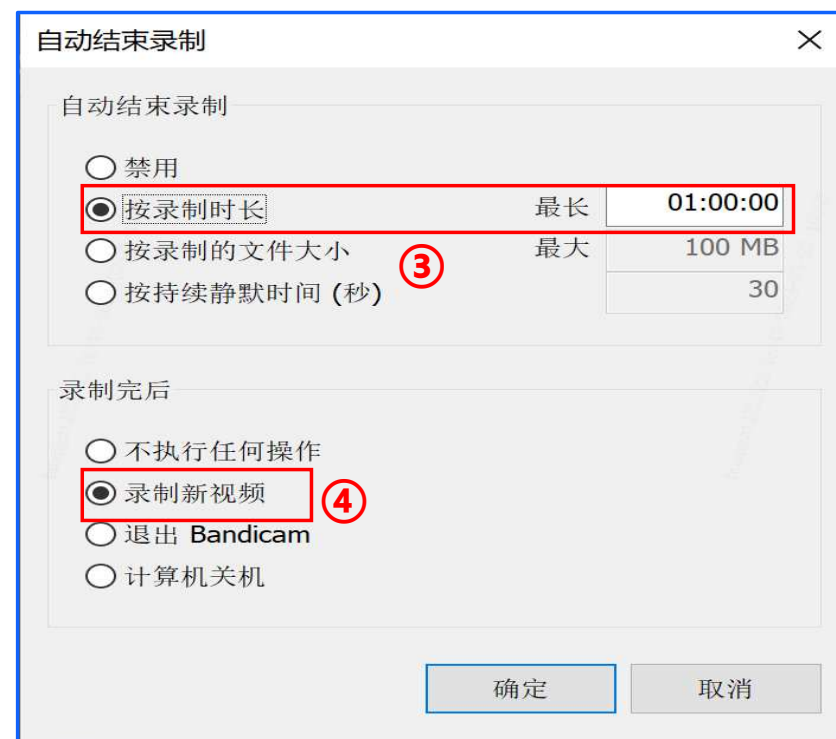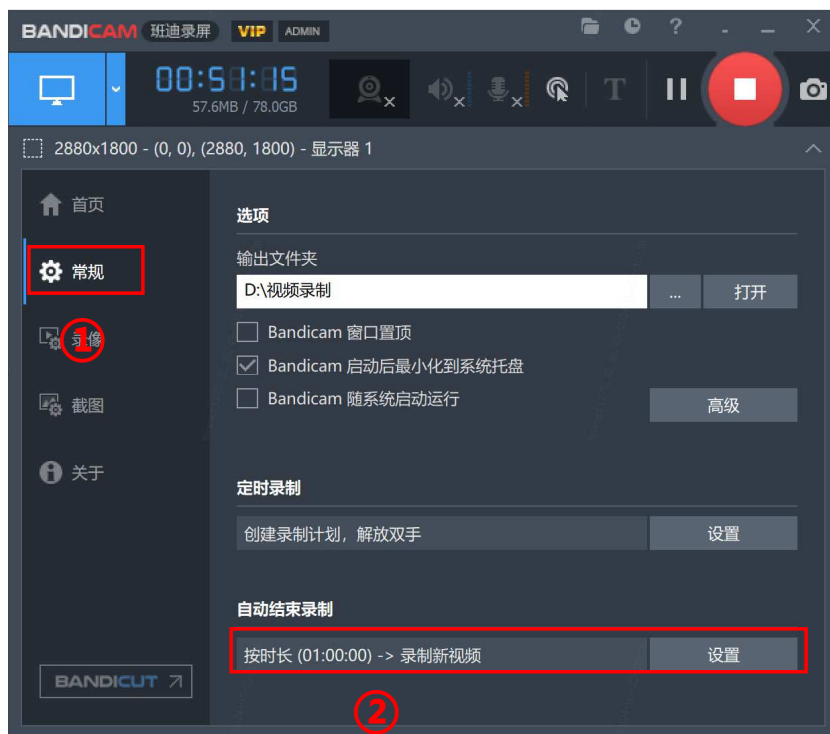


2. Bandicam 软件设置

- “录像⇨格式-设置”，如页面①；
- 文件类型，勾选“MP4”，如图2；
- 视频，FPS勾选“1”，视频格式勾选“MPEG-4”，品质勾选“10”。

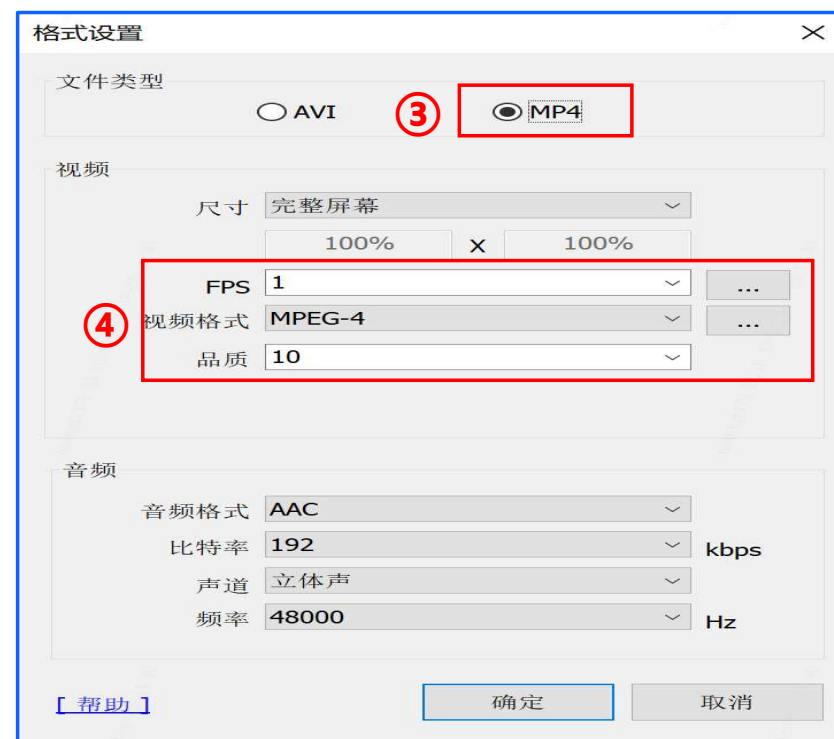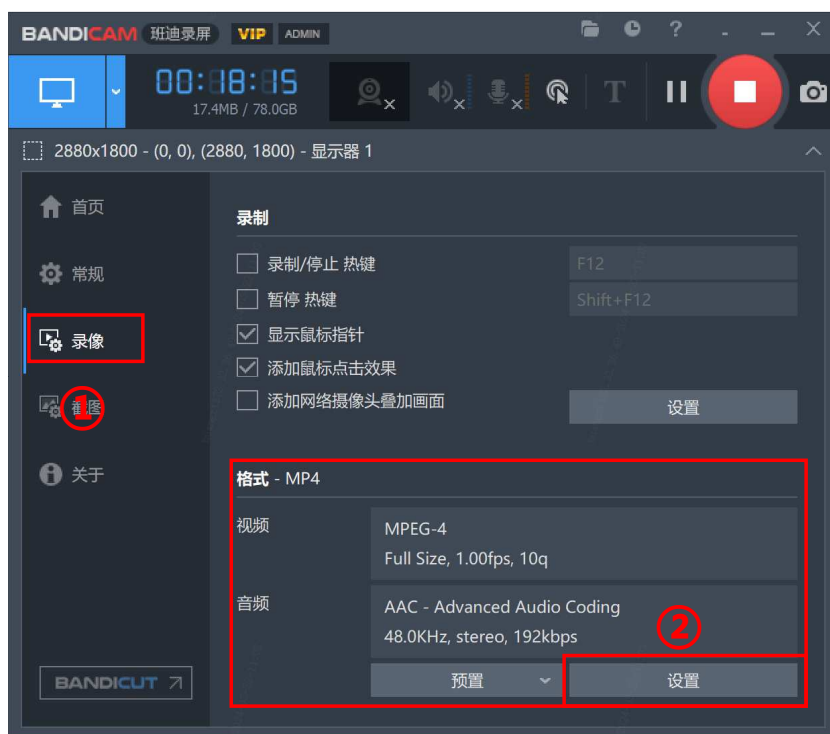


3.增加自动删除功能

- 点击电脑左下角【开始】菜单图标，然后找到“任务计划程序”打开；
- 在任务计划程序界面，点击进入“创建任务”。

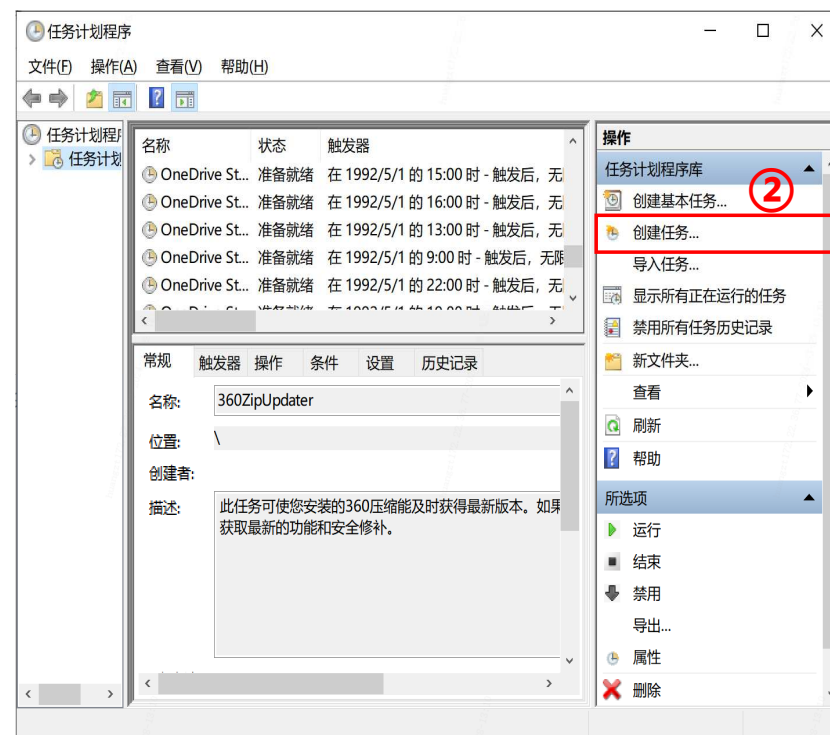


3.增加自动删除功能

- 常规名称输入“删除过期文件”，并勾选“不管用户是否登录都要运行”。

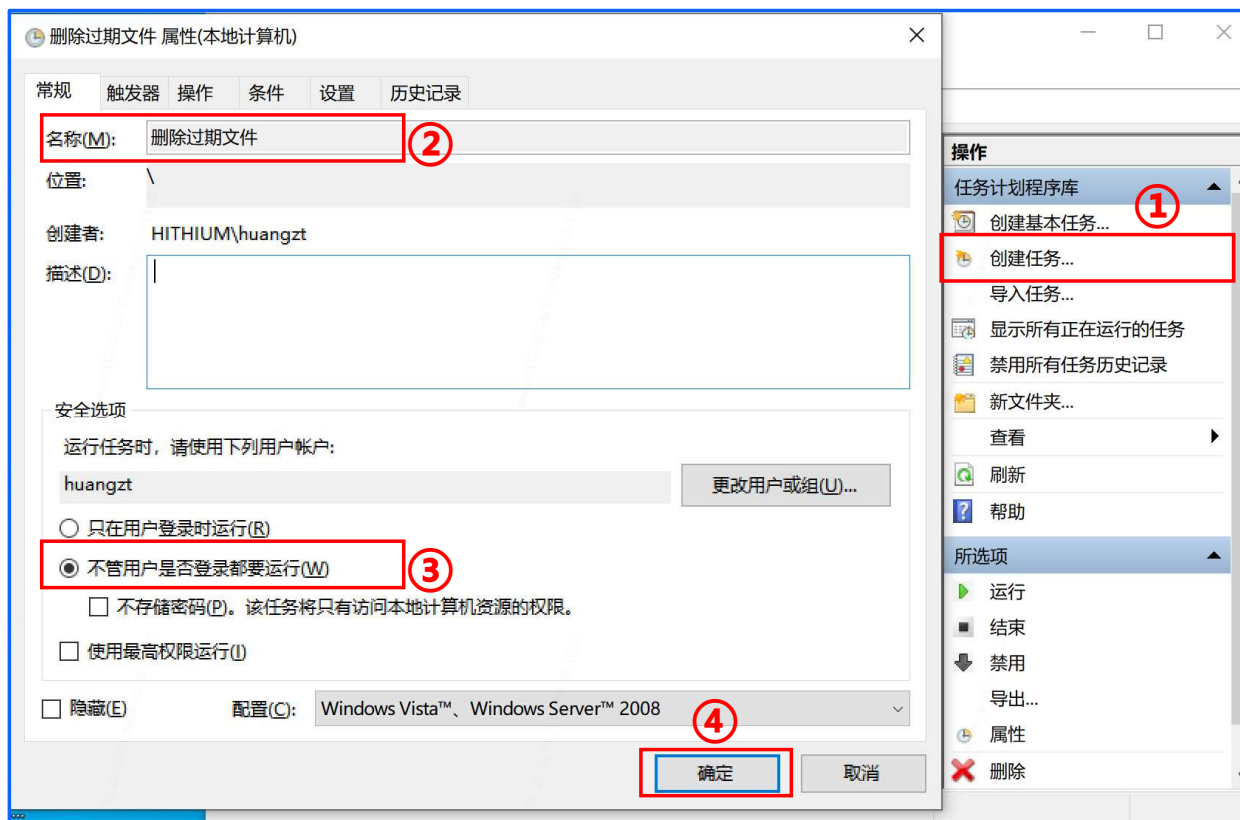


3.增加自动删除功能

- 在“触发器”界面，点击勾选“每天”。

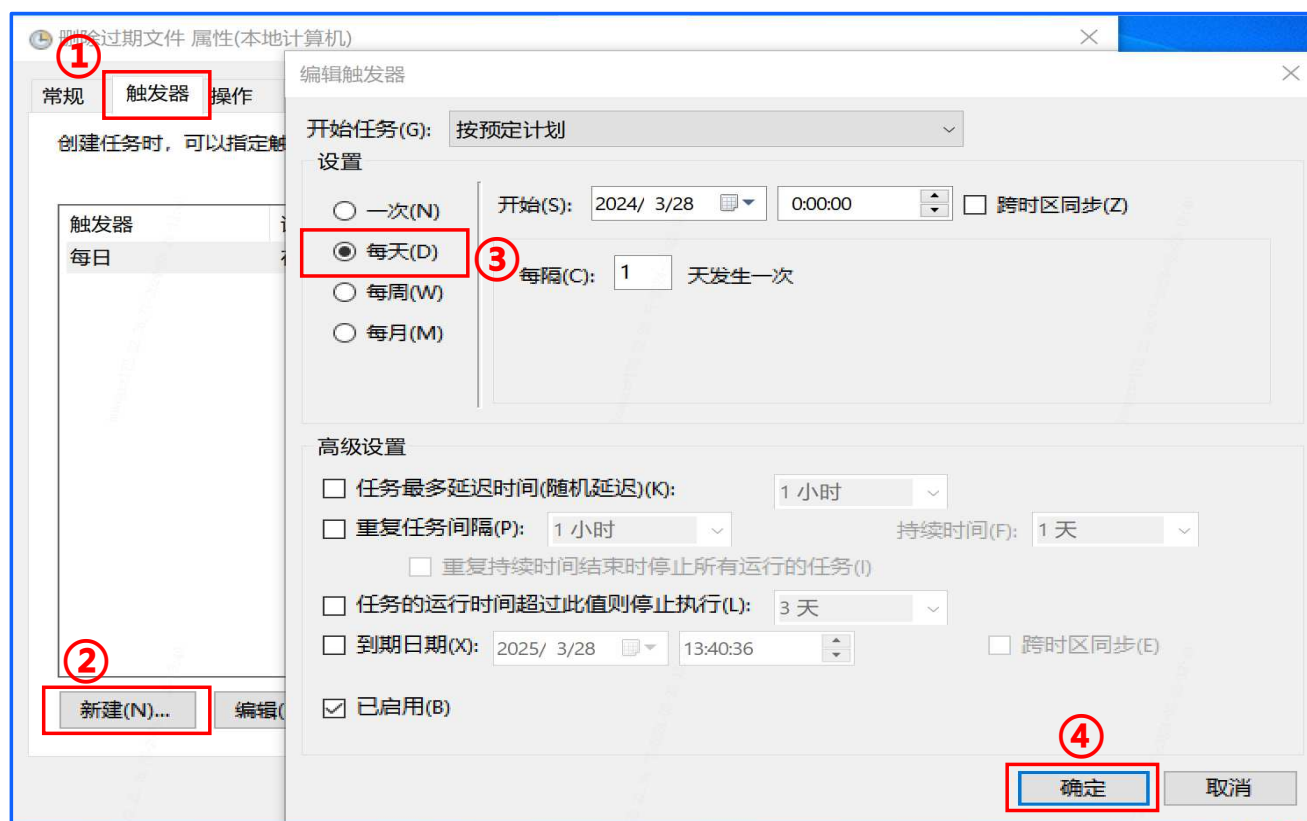


3.增加自动删除功能

- 在“操作”界面，点击“新建”，程序或脚本输入【forfiles】，添加参数输入【/p "E:\上位机监控视频文件" /s /d -5 /c "cmd /c del @file"】命令，-5表示5天前的文件

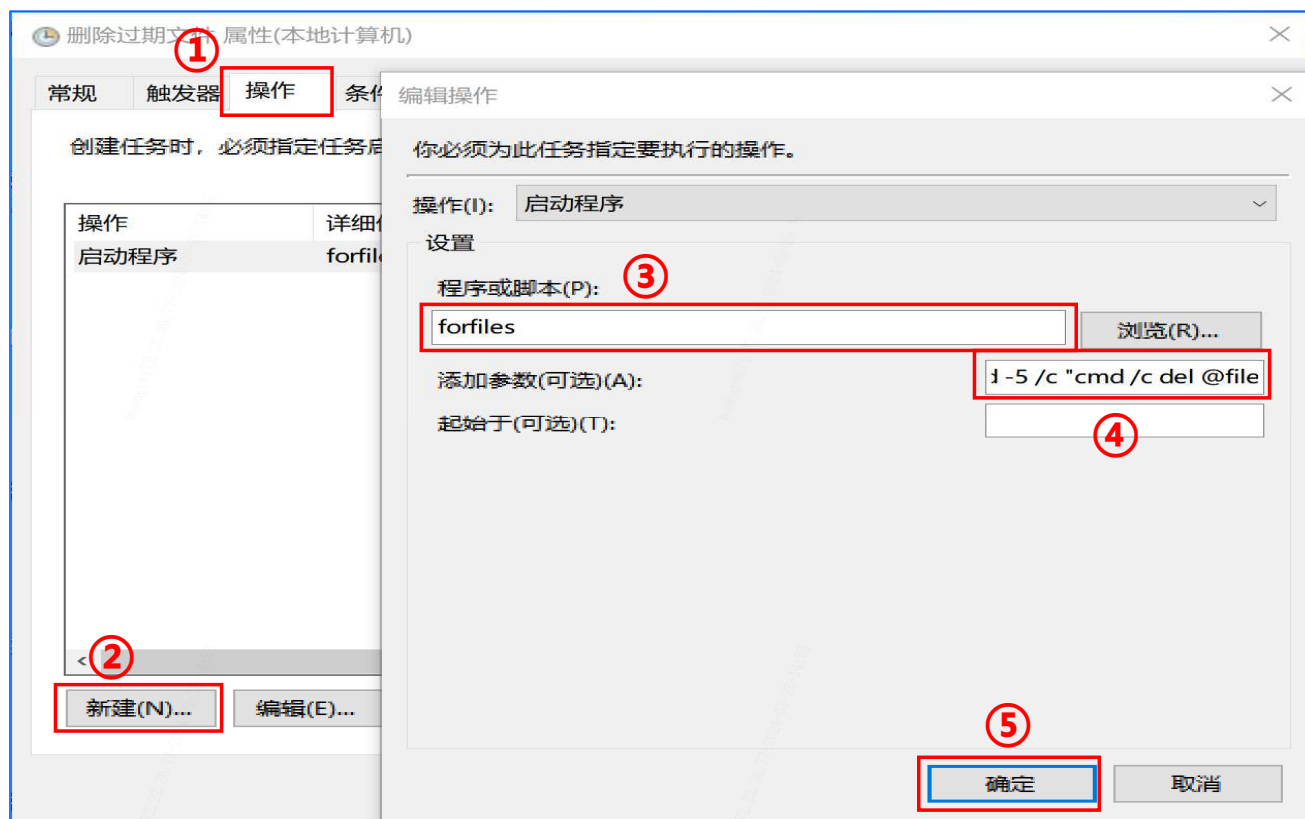


4.增加软件自启动功能

- 在Bandicam文件夹找到DebugStart.bat(①)后右键”编辑”打开文本，将BandicamPortable.exe应用所在地址替换④处，保存即可。

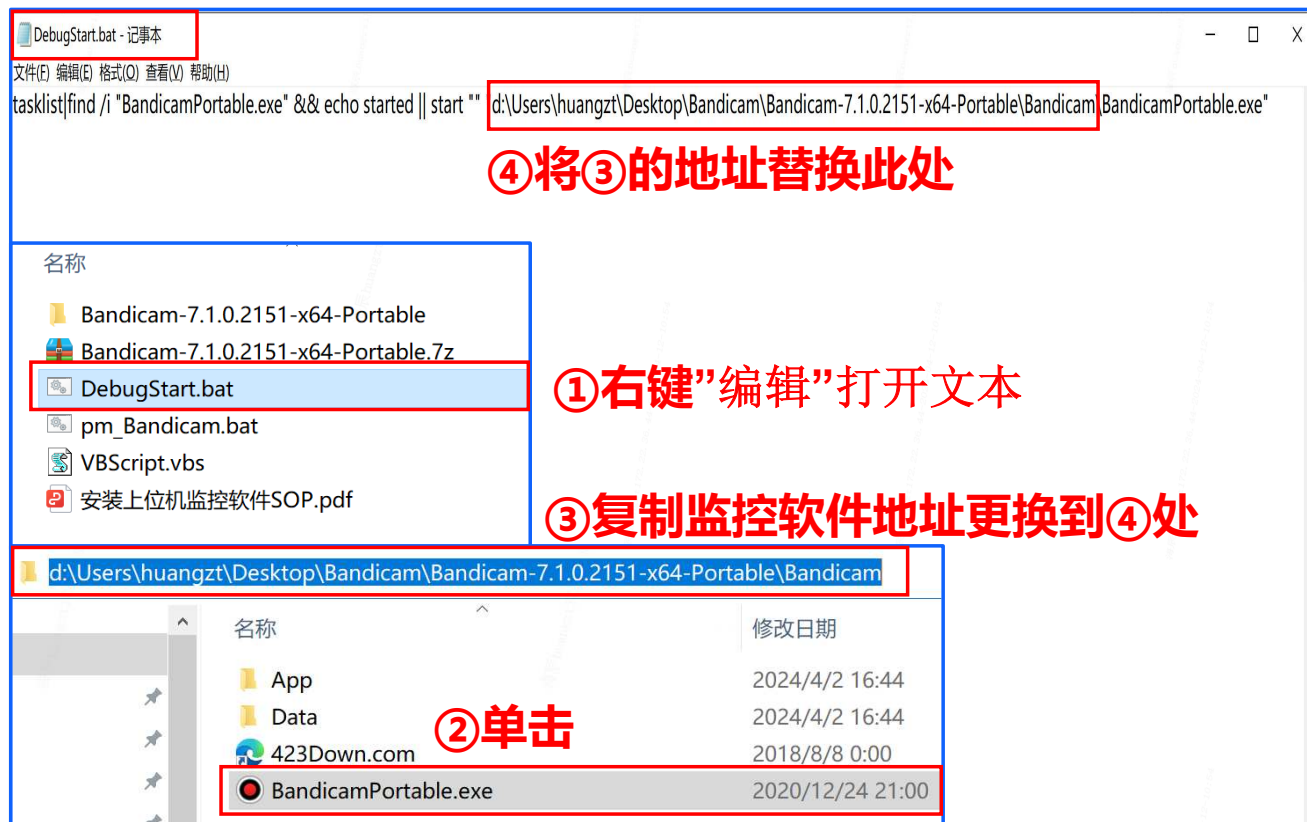

5.增加软件自重启功能

- 在Bandicam文件夹找到pm_Bandicam.bat(①)后右键“编辑”打开文本，将BandicamPortable.exe应用所在地址替换④处，保存即可。

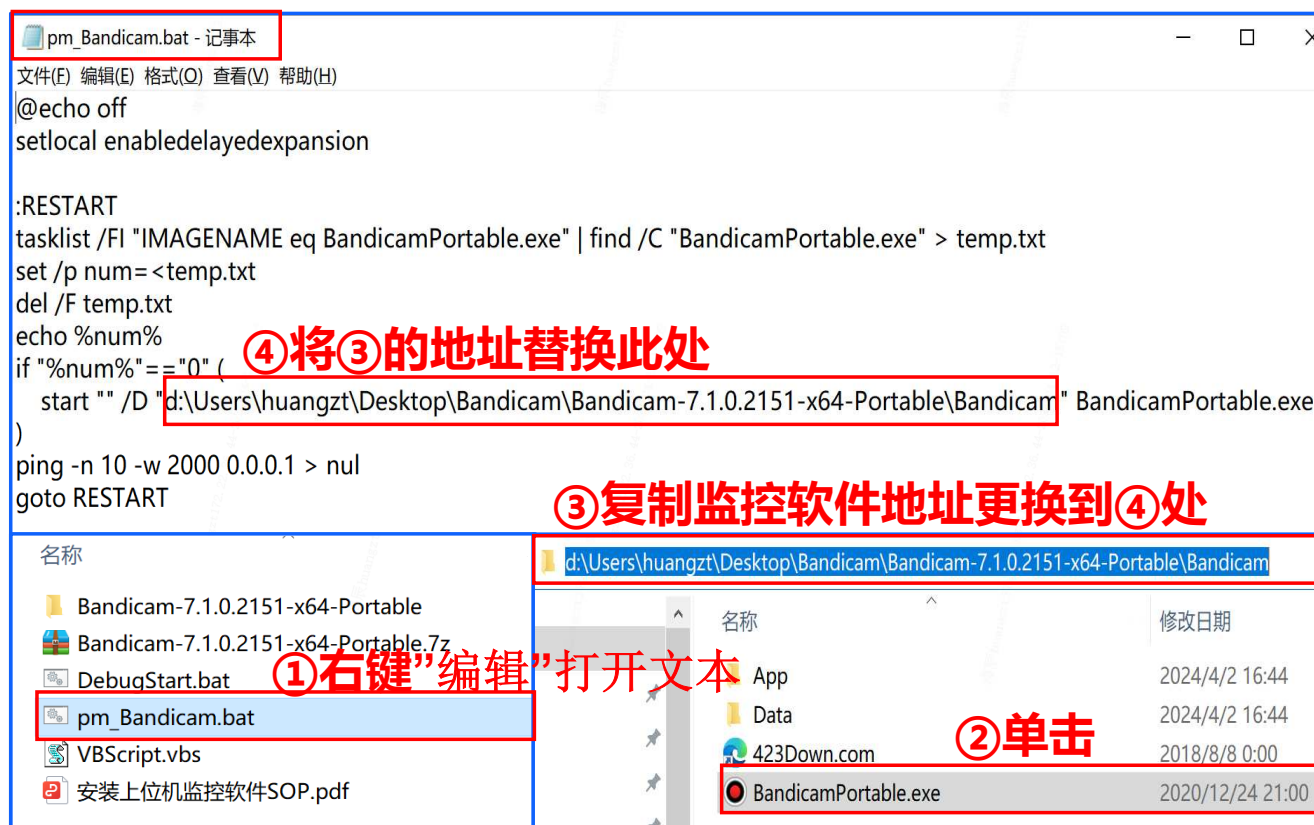

5.增加软件自重启功能

- 在Bandicam文件夹找到VBScript.vbs(①)后右键”编辑”打开文本，将pm_Bandicam.bat地址替换④处，保存即可。



6.设置脚本开机自启动功能

- 打开启动文件夹（本用户的），win+R打开运行窗口，输入：shell:startup，将DebugStart.bat和VBScript.vbs脚本拖到启动文件夹中。

