
iTOP-4412 实现一键开关机休眠唤醒

我们使用 iTOP-4412 开发板上的 reset 按键来实现一键开关机, 休眠唤醒的功能。

设置启动方式:

首先我们通过 reset 按键实现开机功能,在开发板的底板原理图上找到如下原理:

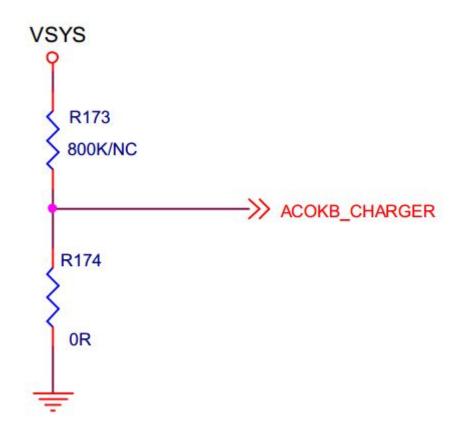

如上图所示,通过电阻 R173 和 R174 可以设置开发板的启动方式:

- 1.上电启动
- 2.通过按 reset 按键来启动

日期:2015-4-27

默认是上电启动,所以我们焊了电阻 R174(把 ACOKB_CHARGER 这个网络下拉),如果改成按键启动,需要把电阻 R174 去掉,电阻 R173 焊上(通过 800K 电阻上拉)。

(注意:因为我这里的截图是精英版的,所以这两个电阻的标号是R173和R174,在全功能板上这两个电阻有可能是其他的标号,所以大家主要是搞明白了原理,根据自己的实际需要来选择就可以了,不要纠结于电阻的标号和我上面的截图不一样。)

设置一键休眠唤醒关机

我们可以通过 reset 按键实现休眠唤醒和关机功能.。

首 先 用 压 缩 包 里 的 " samsung-keypad.c " 替 换 内 核 源 码 的 "iTop4412_Kernel_3.0/drivers/input/keyboard/samsung-keypad.c"。

然后修改内核 "iTop4412_Kernel_3.0/arch/arm/mach-exynos/mach-itop4412.c" 文件,在 这个文件找到:

```
#else

KEY(8, 0, KEY_1), KEY(8, 3, KEY_2), KEY(8, 5, KEY_3), KEY(8, 6, KEY_4),

KEY(6, 0, KEY_5), KEY(6, 3, KEY_6), KEY(6, 5, KEY_7), KEY(6, 6, KEY_8),

KEY(7, 0, KEY_9), KEY(7, 3, KEY_0), KEY(7, 5, KEY_A), KEY(7, 6, KEY_B),

KEY(13, 0, KEY_C), KEY(13, 3, KEY_D), KEY(13, 5, KEY_E), KEY(13, 6, KEY_F)

#endif
```

然后添加 "KEY(0, 5, KEY POWER)", 修改成如下图:

```
      KEY (0, 5, KEY_POWER),

      KEY (8, 0, KEY_1), KEY (8, 3, KEY_2), KEY (8, 5, KEY_3), KEY (8, 6, KEY_4),

      KEY (6, 0, KEY_5), KEY (6, 3, KEY_6), KEY (6, 5, KEY_7), KEY (6, 6, KEY_8),

      KEY (7, 0, KEY_9), KEY (7, 3, KEY_0), KEY (7, 5, KEY_A), KEY (7, 6, KEY_B),

      KEY (13, 0, KEY_C), KEY (13, 3, KEY_D), KEY (13, 5, KEY_E), KEY (13, 6, KEY_F)
```

修改完成后,保存并退出,然后输入"make"命令开始编译内核,编译完成,烧写生成的zImage 到 iTOP-4412 开发板,就可以实现一键休眠唤醒和关机功能了。