

ServoID 電路板 A 版 — 1:1 對孔位

列印時請選「實際大小 / 100%」,不要選「符合頁面」。先用尺量下方尺規是否剛好 50 mm。

把 SuperMini 的排針放在板子上的 16 個孔裡(USB 朝上),看孔是不是都對得到。

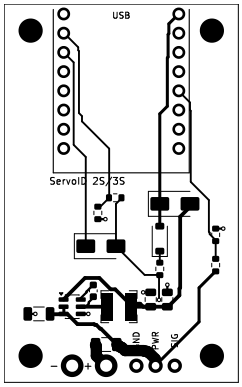



這條線 = 50 mm