

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD
PHÒNG QHSE



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ
MÔI TRƯỜNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN MỚI
(Phần 2: Các mối nguy và biện pháp kiểm soát thường gặp)

Người hướng dẫn : Huỳnh Công Thành

Chức vụ : Chuyên viên HSE

Số điện thoại : 0962 009 795

Email : thanh.huynh@electricbird.vn


MỤC LỤC

1.	Các biện pháp kiểm soát môi nguy	3
2.	Các mối nguy và biện pháp kiểm soát cho các công việc phổ biến.....	5
2.1.	Làm việc trên cao.....	5
2.2.	An toàn điện	9
2.3.	Thời tiết khắc nghiệt	12
2.4.	An toàn di chuyển.....	14
2.5.	Động vật nguy hiểm	14
2.6.	Mang vác vật nặng.....	15
2.7.	Vệ sinh nơi làm việc.....	16
2.8.	Phân loại rác thải	17

1. Các biện pháp kiểm soát mối nguy

Biện pháp kiểm soát mối nguy là các phương pháp được áp dụng nhằm loại bỏ, giảm thiểu hoặc kiểm soát các mối nguy có thể gây tai nạn lao động, sự cố hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường trong quá trình làm việc.

Việc kiểm soát rủi ro được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ biện pháp hiệu quả cao nhất đến thấp nhất nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị.

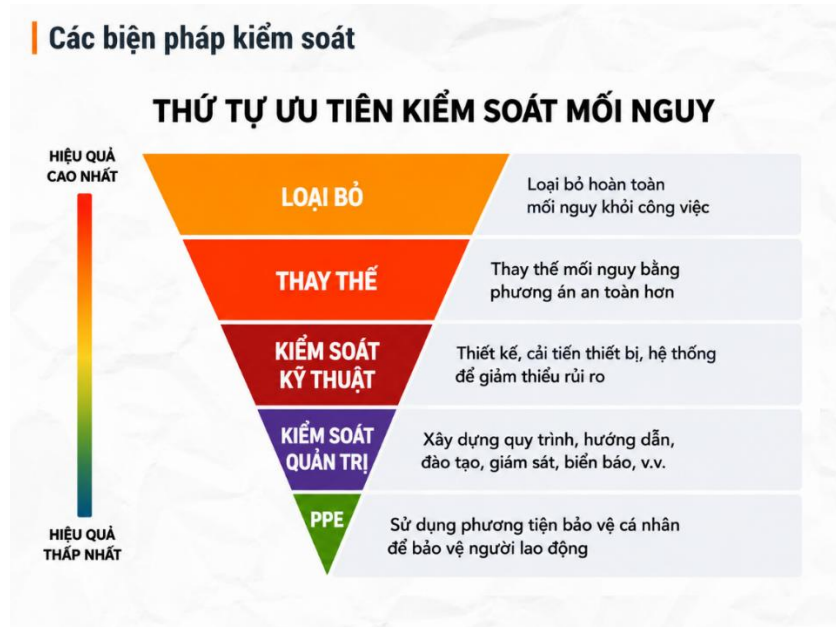

Phương pháp loại bỏ:

Đây là biện pháp kiểm soát hiệu quả nhất vì loại bỏ hoàn toàn mối nguy ra khỏi công việc hoặc khu vực làm việc, từ đó loại bỏ khả năng xảy ra tai nạn. Khi mối nguy không còn tồn tại thì người lao động sẽ không còn tiếp xúc với rủi ro đó.

Ví dụ:

- Dừng công việc trên mái khi có mưa lớn, gió mạnh hoặc sấm sét.
- Loại bỏ ngay thang, dây đai hoặc thiết bị điện bị hư hỏng khỏi hiện trường.
- Không cho phép làm việc tại khu vực có kết cấu mái yếu hoặc có nguy cơ sập.

Phương pháp thay thế:

Phương pháp thay thế là sử dụng thiết bị, vật liệu hoặc phương pháp làm việc an toàn hơn nhằm giảm mức độ nguy hiểm của công việc. Đây là biện pháp được áp dụng khi không thể loại bỏ hoàn toàn mối nguy.

Ví dụ:

- Sử dụng dụng cụ dùng pin thay cho thiết bị dùng điện trực tiếp tại khu vực ẩm ướt.

- Thay hóa chất vệ sinh có tính ăn mòn cao bằng loại ít độc hại hơn hoặc dùng nước.
- Sử dụng xe nâng người thay cho thang khi thực hiện công việc trên cao trong thời gian dài.

Phương pháp kiểm soát kỹ thuật:

Đây là biện pháp sử dụng các giải pháp kỹ thuật hoặc thiết bị nhằm giảm sự tiếp xúc của người lao động với mối nguy. Biện pháp này giúp giảm phụ thuộc vào hành vi con người nên có hiệu quả cao và ổn định hơn.

Ví dụ:

- Lắp đặt dây cứu sinh, lan can hoặc lưới che khi làm việc trên mái nhà.
- Sử dụng MCCB, ELCB hoặc relay bảo vệ để giảm nguy cơ điện giật và cháy nổ.
- Thiết lập rào chắn và barrier tại khu vực nâng hạ hoặc khu vực điện nguy hiểm.
- Sử dụng quạt thông gió hoặc thiết bị hút khí khi làm việc trong không gian hạn chế.

Phương pháp kiểm soát quản trị:

Kiểm soát quản trị là việc xây dựng quy trình, hướng dẫn, đào tạo và giám sát nhằm giúp người lao động làm việc đúng cách và giảm nguy cơ xảy ra sự cố. Biện pháp này phụ thuộc nhiều vào ý thức và hành vi của người thực hiện.

Ví dụ:

- Thực hiện sinh hoạt an toàn trước khi bắt đầu công việc mỗi ngày.
- Áp dụng giấy phép làm việc đối với công việc điện, làm việc trên cao hoặc công việc phát sinh nhiệt.
- Huấn luyện an toàn điện, LOTO và sơ cứu cho nhân sự.
- Bố trí giám sát an toàn tại các công việc có rủi ro cao.
- Sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để giảm thiểu rủi ro say nắng, sốc nhiệt.

Phương pháp PPE:

Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) là lớp bảo vệ cuối cùng nhằm giảm mức độ chấn thương khi người lao động tiếp xúc với mối nguy mà các biện pháp kiểm soát khác chưa loại bỏ hoàn toàn. PPE không giúp loại bỏ mối nguy mà chỉ giảm thiểu chấn thương khi sự cố đã xảy ra rồi, nên phải luôn kết hợp với các biện pháp kiểm soát khác.

Ví dụ:

- Sử dụng dây đai an toàn toàn thân khi làm việc trên cao.
- Sử dụng găng tay cách điện và kính chống hồ quang khi làm việc điện.

- Đội nón bảo hộ và mang giày bảo hộ tại công trường.
- Sử dụng khẩu trang chống bụi, mắt kính khi vệ sinh khu vực có nhiều bụi bẩn.

Lưu ý: Khi đánh giá rủi ro, phải luôn ưu tiên áp dụng các biện pháp kiểm soát có hiệu quả cao hơn như loại bỏ, thay thế và kiểm soát kỹ thuật trước khi sử dụng PPE. Người lao động có trách nhiệm nhận diện mối nguy, tuân thủ các biện pháp kiểm soát đã được phê duyệt và dừng công việc ngay khi phát hiện điều kiện không an toàn.

2. Các mối nguy và biện pháp kiểm soát cho các công việc phổ biến

2.1. Làm việc trên cao

Làm việc trên cao là các công việc được thực hiện tại vị trí có độ cao từ **1,8 mét** trở lên so với mặt sàn làm việc hoặc tại các khu vực có nguy cơ té ngã như mái nhà, mép sàn, thang, giàn giáo, xe nâng người, kết cấu thép, sàn thao tác, bề mặt dễ vỡ hoặc khu vực có lỗ mở.


Rủi ro có thể xảy ra:

Rủi ro	Nguyên nhân thường gặp
Té ngã từ trên cao	– Không sử dụng hoặc không móc dây đai an toàn. – Điểm móc dây đai an toàn không chắc chắn. – Trượt chân trên mái tôn. – Sử dụng thang sai cách. – Làm việc gần mép mái hoặc lỗ mở. – Sử dụng thang, giàn giáo không an toàn. – Mái tôn, tấm lợp sáng hoặc bề mặt xuống cấp có thể bị vỡ hoặc mất khả năng chịu lực.
Dụng cụ, thiết bị hoặc vật tư có thể rơi xuống trong quá trình làm việc.	– Không sử dụng túi đựng dụng cụ. – Không cố định thiết bị, vật tư trên mái nhà. – Không lắp đặt tấm chắn, lưới chống vật rơi – Làm việc phía trên khu vực có người di chuyển. – Thao tác bất cẩn khi di chuyển vật liệu.
Trượt ngã do bề mặt trơn trượt	– Bề mặt làm việc trên mái nhà thường có độ dốc, trơn trượt hoặc không bằng phẳng.

	– Khi trời mưa, có bụi, dầu mỡ hoặc rêu bám trên mái sẽ làm tăng nguy cơ trượt ngã.
Điện giật khi làm việc gần đường dây hoặc thiết bị điện	– Vi phạm khoảng cách an toàn điện. – Vô tình va chạm, tiếp xúc trực tiếp với đường dây, bộ phận mang điện.

Các biện pháp phòng ngừa khi làm việc trên mái nhà:


- Tham gia huấn luyện an toàn làm việc trên cao trước khi thực hiện công việc.
- Chỉ những người đủ sức khỏe, được phân công phù hợp mới được phép làm việc trên cao.
- Khi làm việc trên mái, nên ưu tiên sử dụng lan can bảo vệ như một biện pháp chống ngã. Nếu không thể áp dụng do thời gian hoặc tính chất công việc, cần lắp đặt hệ thống chống rơi, sử dụng dây cứu sinh di động, thiết bị chống rơi tự rút,... Hệ thống này phải được lắp đặt sao cho các điểm neo phải chắc chắn.

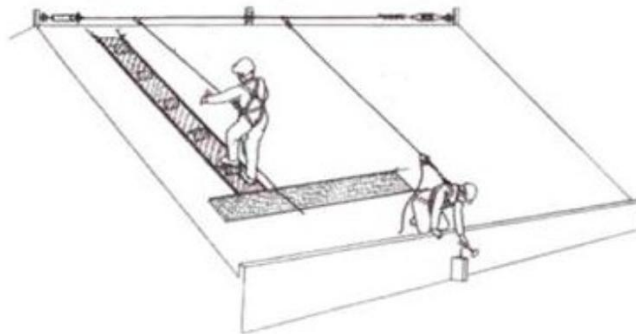

- Đối với các mái có khả năng chịu lực kém, cần sử dụng sàn thao tác chắc chắn, đặt trên các vị trí có kết cấu vững để phân bố tải trọng của người lao động trên diện tích lớn hơn, tránh đứng lên các vị trí yếu, dễ vỡ.



- Sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE):
 - + Dây đai an toàn toàn thân (có 2 móc và giảm sóc khi làm việc ở độ cao 5m trở lên).
 - + Nón bảo hộ có cài quai.
 - + Giày bảo hộ phù hợp.

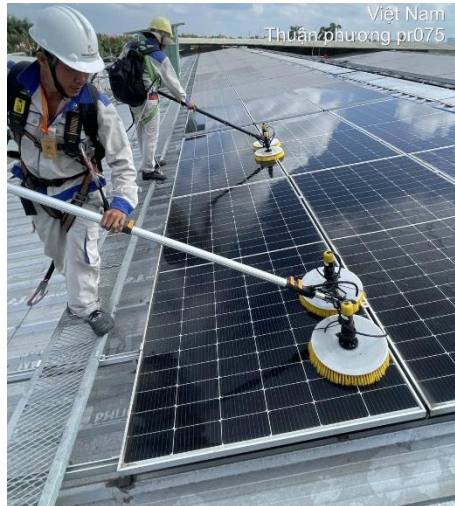

- Lắp đặt biển báo và rào chắn đối với các lỗ mở/cửa kỹ thuật trên mái.
- Sử dụng túi đựng dụng cụ, dây buộc dụng cụ, lắp lưới chống vật rơi để ngăn ngừa vật rơi.
- Không làm việc trên cao khi thời tiết có mưa, gió lớn, sấm sét, không đảm bảo an toàn.
- Dừng công việc và báo cáo ngay khi phát hiện điều kiện mất an toàn.

Các biện pháp phòng ngừa khi làm việc với thang:


- Kiểm tra thang trước khi sử dụng, đảm bảo thang không cong vênh, nứt gãy, hư hỏng và chân thang chống trượt tốt.
- Đặt thang trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn và không đặt trên vật liệu rời, thùng hoặc bề mặt dễ lún.
- Khi đặt thang dựa vào tường hoặc kết cấu để leo lên mái hoặc sàn thao tác, thang phải cao hơn điểm tựa khoảng 1 mét. Người lao động không được leo quá bậc thứ 2 tính từ trên xuống.



- Để đảm bảo cân bằng và ổn định, thang phải được đặt sao cho tỷ lệ giữa chiều dài thang (L) và khoảng cách từ chân thang đến phương thẳng đứng của điểm tựa (D) nằm trong khoảng từ 3 đến 4.



- Cố định thang chắc chắn bằng dây sling, carabiner hoặc thiết bị chống trượt trước khi sử dụng.

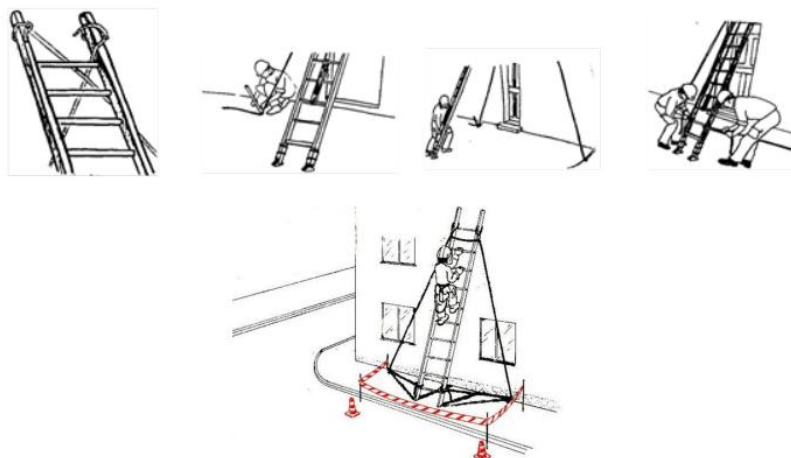

- Nếu không thể cố định thang, phải có người giữ thang liên tục từ phía dưới trong quá trình sử dụng.

- Luôn duy trì nguyên tắc 3 điểm tiếp xúc khi leo hoặc xuống thang (1 tay + 2 chân hoặc 2 tay + 1 chân).
- Không cầm dụng cụ hoặc vật tư trên tay khi leo thang, dụng cụ phải được mang bằng túi hoặc dây kéo vật tư.
- Luôn quay mặt về phía thang khi lên xuống và không nhảy từ trên thang xuống đất.
- Không đứng trên bậc cao nhất hoặc nghiêng người ra ngoài hai bên thang khi thao tác.
- Chỉ cho phép 1 người làm việc trên thang tại một thời điểm, trừ trường hợp cứu hộ.
- Không sử dụng thang gần đường dây hoặc thiết bị điện đang mang điện khi chưa kiểm soát an toàn.
- Người lao động phải sử dụng đầy đủ PPE và dây đai an toàn phù hợp khi làm việc với thang ở vị trí có nguy cơ té ngã.



2.2. An toàn điện

Rủi ro an toàn điện là các tình huống, điều kiện hoặc hành vi có khả năng gây ra tai nạn, chấn thương, cháy nổ hoặc thiệt hại tài sản do tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nguồn điện trong quá trình thi công, vận hành hoặc bảo dưỡng hệ thống điện.

Rủi ro có thể xảy ra:

Rủi ro	Nguyên nhân thường gặp
Điện giật	Người lao động có thể bị điện giật khi: – Chạm trực tiếp vào phần mang điện; – Tiếp xúc với thiết bị rò điện; – Sử dụng thiết bị điện hư hỏng; – Thao tác sai quy trình.

Phóng hồ quang điện	Phóng hồ quang điện xảy ra khi dòng điện phóng qua không khí tạo ra: – Nhiệt độ rất cao. – Ánh sáng mạnh. – Áp lực lớn. Hồ quang điện có thể gây: – Bỏng nặng. – Cháy quần áo. – Tổn thương mắt. – Cháy nổ thiết bị.
Cháy nổ điện	Nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra do: – Chập điện. – Quá tải. – Đấu nối không đúng kỹ thuật. – Thiết bị điện hư hỏng. – Hồ quang điện.
Khởi động thiết bị ngoài ý muốn	Trong quá trình bảo trì, thiết bị có thể bị: Đóng điện lại, khởi động bất ngờ, còn tích trữ năng lượng,... gây tai nạn nghiêm trọng cho người đang làm việc.



Biện pháp phòng ngừa:

- Chỉ người có năng lực chuyên môn, đã được huấn luyện an toàn điện, được phân công phù hợp mới được phép thực hiện công việc liên quan đến điện.
- Mọi công việc điện phải có tối thiểu 2 người để hỗ trợ và giám sát lẫn nhau trong trường hợp khẩn cấp.
- Trước khi thực hiện công việc phải xác định tất cả nguồn điện liên quan, ngắt nguồn, kiểm tra điện áp và xác nhận thiết bị đã được cô lập an toàn; nghiêm cấm làm việc trên thiết bị đang mang điện hoặc tự ý đóng điện khi chưa có xác nhận an toàn.

- Người lao động phải sử dụng đầy đủ PPE phù hợp với cấp điện áp và công việc thực hiện như găng tay cách điện, ủng cách điện, kính hoặc mặt nạ chống hồ quang, quần áo chống hồ quang và thảm cách điện khi cần thiết; tất cả PPE phải được kiểm tra trước khi sử dụng, đảm bảo không rách, thủng, ẩm ướt và còn thời hạn sử dụng.
- Khu vực làm việc điện phải được lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn khi cần thiết và hạn chế người không liên quan tiếp cận; nghiêm cấm làm việc điện khi tay ướt, đứng trên nền ẩm ướt hoặc sử dụng thiết bị điện trong điều kiện không an toàn.
- Người lao động phải dừng công việc ngay khi phát hiện thiết bị rò điện, có mùi khét hoặc tia lửa, PPE không đảm bảo, chưa thực hiện cô lập điện (LOTO) hoặc điều kiện làm việc không an toàn; mọi tình huống bất thường phải được báo ngay cho Giám sát hoặc bộ phận HSE để xử lý trước khi tiếp tục công việc.

Quy trình cô lập điện (LOTO):

- Bước 1 – Chuẩn bị: Dựa theo sơ đồ 1 dây (SLD) để xác định thiết bị và nguồn năng lượng cần cô lập, đồng thời thông báo cho các bên liên quan.
- Bước 2 – Ngắt nguồn: Tắt thiết bị theo đúng quy trình vận hành.
- Bước 3 – Cách ly thiết bị: Ngắt CB, MCCB, isolator hoặc nguồn cấp điện liên quan.
- Bước 4 – Khóa và treo thẻ: Gắn khóa và treo thẻ cảnh báo tagout.

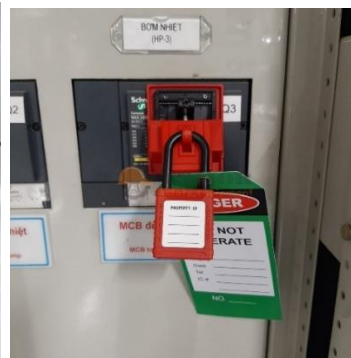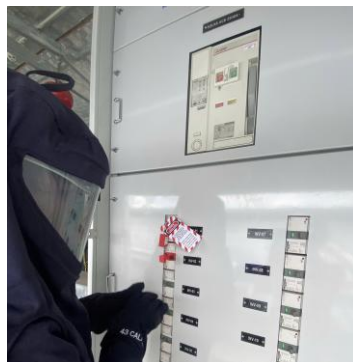

- Bước 5 – Kiểm tra nguồn nguy hiểm: Sử dụng thiết bị đo để xác nhận không còn điện áp hoặc năng lượng nguy hiểm.



- Bước 6 – Xác nhận cách ly: Chỉ bắt đầu công việc khi đã xác nhận thiết bị ở trạng thái an toàn hoàn toàn.

Bộ công cụ cô lập điện:



Tagout



Thẻ ngưng sử dụng



Ổ khóa



Cùm khóa chức năng



Thiết bị khóa đa điểm (sử dụng khi có nhiều người cùng cô lập)



Hộp khóa (sử dụng khi có nhiều người cùng cô lập)

2.3. Thời tiết khắc nghiệt

Làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt là các công việc được thực hiện trong điều kiện môi trường bất lợi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự tập trung và mức độ an toàn của người lao động như: Nắng nóng kéo dài, mưa lớn, gió mạnh, sấm sét, ngập nước, nhiệt độ cao hoặc độ ẩm cao.



Rủi ro có thể xảy ra:

- Say nắng, mất nước hoặc kiệt sức do làm việc dưới nhiệt độ cao.
- Trượt ngã do bề mặt ướt hoặc trơn trượt khi trời mưa.
- Mất thăng bằng khi làm việc trên cao trong điều kiện gió mạnh.
- Điện giật hoặc phóng điện khi làm việc gần hệ thống điện trong thời tiết mưa hoặc sấm sét.
- Giảm khả năng tập trung dẫn đến thao tác sai hoặc tai nạn lao động.
- Hư hỏng thiết bị hoặc phát sinh sự cố do thời tiết bất lợi.

Biện pháp phòng ngừa:

- Theo dõi điều kiện thời tiết trước và trong quá trình làm việc.
- Dừng công việc ngoài trời khi có mưa lớn, gió mạnh hoặc sấm sét.
- Không làm việc trên mái nhà hoặc trên cao khi bề mặt trơn trượt.
- Bố trí thời gian nghỉ phù hợp và bổ sung đủ nước cho người lao động.
- Sử dụng đầy đủ PPE phù hợp với điều kiện thời tiết và công việc thực hiện.
- Bố trí khu vực nghỉ mát, che nắng hoặc trú mưa khi cần thiết.
- Kiểm tra tình trạng thiết bị điện trước khi sử dụng trong điều kiện ẩm ướt.
- Dừng công việc và báo cáo ngay cho Giám sát/HSE khi phát hiện điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn.

2.4. An toàn di chuyển

An toàn di chuyển là việc tuân thủ các quy định và biện pháp an toàn trong quá trình đi lại, điều khiển phương tiện hoặc di chuyển tại công trường, nhà máy và khu vực làm việc nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông và tai nạn phát sinh trong quá trình di chuyển.

Rủi ro có thể xảy ra:

- Tai nạn giao thông khi di chuyển bằng xe máy, ô tô hoặc phương tiện chuyên dụng.
- Trượt ngã khi di chuyển trên bề mặt trơn trượt, gồ ghề hoặc có vật cản.
- Va chạm với phương tiện, thiết bị nâng hoặc máy móc đang hoạt động trong công trường.
- Té ngã khi lên xuống thang, xe hoặc khu vực có chênh lệch độ cao.
- Chấn thương do chạy, đùa giỡn hoặc không chú ý khi di chuyển trong khu vực làm việc.
- Tai nạn do sử dụng điện thoại hoặc mất tập trung khi điều khiển phương tiện.

Biện pháp phòng ngừa:

- Tuân thủ nội quy giao thông và giới hạn tốc độ tại công trường hoặc khu vực làm việc.
- Chỉ sử dụng phương tiện đã được kiểm tra và đảm bảo tình trạng an toàn.
- Đội nón bảo hiểm và sử dụng dây an toàn khi điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện.
- Không sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị gây mất tập trung khi lái xe hoặc khi đang di chuyển trong nhà máy.
- Di chuyển đúng lối đi quy định và chú ý quan sát xung quanh khi làm việc tại công trường.
- Không chạy, đùa giỡn hoặc leo trèo tại khu vực làm việc.
- Giữ khu vực lối đi sạch sẽ, không để vật cản gây nguy cơ vấp ngã.
- Sử dụng đèn chiếu sáng hoặc áo phản quang khi làm việc hoặc di chuyển vào ban đêm.

2.5. Động vật nguy hiểm

Động vật nguy hiểm là các loài động vật có khả năng gây thương tích, truyền bệnh hoặc đe dọa đến sự an toàn của người lao động trong quá trình làm việc. Tại các dự án điện mặt trời, người lao động có thể gặp các loại động vật nguy hiểm như rắn, ong, chó, côn trùng, kiến lửa hoặc các động vật hoang dã khác tại khu vực cỏ rậm, mái nhà, tủ điện hoặc khu vực ít người qua lại.

Rủi ro có thể xảy ra:

- Bị cắn, đốt hoặc tấn công gây chấn thương.
- Dị ứng, sốc phản vệ do côn trùng đốt.
- Truyền nhiễm bệnh từ động vật hoặc côn trùng.

- Hoảng loạn dẫn đến té ngã hoặc thao tác mất an toàn khi làm việc trên cao hoặc gần thiết bị điện.
- Mất tập trung trong quá trình làm việc dẫn đến tai nạn lao động.

Biện pháp phòng ngừa:

- Kiểm tra khu vực làm việc trước khi bắt đầu công việc, đặc biệt tại khu vực cò rập, tủ điện hoặc nơi ít được sử dụng.
- Mang đầy đủ PPE như giày bảo hộ, găng tay và quần áo dài tay khi làm việc ngoài trời.
- Không đưa tay vào các vị trí khuất tầm nhìn khi chưa kiểm tra an toàn.
- Giữ khu vực làm việc sạch sẽ, hạn chế thức ăn hoặc rác thải thu hút động vật.
- Không tự ý tiếp cận, bắt hoặc xua đuổi động vật nguy hiểm.
- Báo ngay cho Giám sát/HSE khi phát hiện động vật nguy hiểm trong khu vực làm việc.
- Dừng công việc và di chuyển đến khu vực an toàn nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn liên quan đến động vật.
- Sơ cứu và đưa người bị cắn hoặc đốt đến cơ sở y tế ngay khi cần thiết.

2.6. Mang vác vật nặng

Mang vác vật nặng là hoạt động nâng, hạ, kéo, đẩy, di chuyển hoặc vận chuyển vật bằng sức người trong quá trình làm việc. Trong hoạt động vận hành và bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời, người lao động thường thực hiện mang vác tấm pin, máng cáp, vật tư, dụng cụ hoặc thiết bị tại công trường.


Rủi ro có thể xảy ra:

- Chấn thương cơ, xương hoặc cột sống do nâng sai tư thế.
- Đau lưng, thoát vị đĩa đệm hoặc căng cơ do mang vác quá sức.
- Va chạm với vật cản hoặc người xung quanh khi di chuyển vật nặng.
- Kẹp tay, kẹp chân hoặc làm rơi vật gây chấn thương.
- Trượt ngã do mang vác trong khu vực chật hẹp hoặc trơn trượt.

Biện pháp phòng ngừa:

- Khi có thể, hãy sử dụng các thiết bị hỗ trợ (xe đẩy, đòn bẩy, dây nâng, ròng rọc...) để việc di chuyển tải trọng trở nên dễ dàng và an toàn hơn.
- Không di chuyển vật có kích thước lớn hoặc che khuất tầm nhìn bằng xe đẩy.
- Giữ khu vực làm việc luôn gọn gàng, sạch sẽ để tránh vấp ngã hoặc cản trở khi di chuyển vật nặng.

- Đặt biển cảnh báo tại các vị trí giao cắt nguy hiểm.
- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi xử lý các vật có kích thước hoặc trọng lượng lớn.
- Kỹ thuật nâng vật đúng cách:
 - + Trọng tâm cơ thể của người lao động phải gần và nằm phía trên trọng tâm của vật nâng.
 - + Giữ thẳng bằng cơ thể: vị trí của bàn chân phải thẳng hàng với hướng của vật nâng.
 - + Trong quá trình di chuyển, giữ trọng tâm cơ thể càng gần vật càng tốt.
 - + Giữ lưng thẳng và co gối khi bắt đầu nâng vật.
 - + Nâng bằng chân, không dùng lưng; cơ chân là nhóm cơ chính cần được sử dụng.
 - + Giữ tay duỗi tự nhiên — tay chỉ có nhiệm vụ đỡ vật, không dùng tay để nâng chính.
 - + Tận dụng trọng lượng cơ thể để giảm áp lực lên chân và tay.
 - + Điều chỉnh hướng bàn chân: khi đã nâng vật lên và bắt đầu di chuyển, hướng bàn chân phải cùng chiều với hướng di chuyển.
 - + Đảm bảo tư thế tay đúng cách: Khi xử lý vật nặng hoặc cồng kềnh, hãy dùng lòng bàn tay và phần gốc của các ngón tay để nắm vật. Càng tăng diện tích tiếp xúc giữa tay và vật, độ an toàn càng cao. Để thuận tiện cho việc cầm nắm, nên kê nêm (wedge) dưới vật nặng trước khi nâng.
- Khi nâng – vác tải trọng theo nhóm, phải chỉ định một người phụ trách, có trách nhiệm:
 - + Đánh giá trọng lượng của vật để xác định số lượng người cần thiết.
 - + Lập kế hoạch toàn bộ quá trình di chuyển, bao gồm hướng đi và phương án đặt.
 - + Giải thích rõ quy trình và tín hiệu phối hợp cho các thành viên trước khi bắt đầu.
 - + Sắp xếp vị trí làm việc hợp lý để mọi người có tư thế nâng thuận lợi và an toàn.
 - + Phân chia vị trí theo chiều cao – người thấp hơn ở phía trước, người cao hơn ở phía sau, đảm bảo tầm nhìn và sự đồng bộ khi nâng hoặc di chuyển vật.

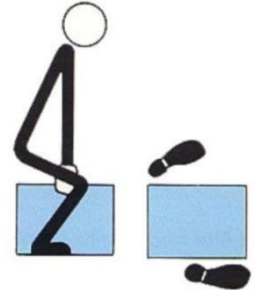

2.7. Vệ sinh nơi làm việc

Vệ sinh nơi làm việc là việc duy trì khu vực làm việc sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả làm việc và phòng ngừa các nguy cơ tai nạn lao động, cháy nổ hoặc ô nhiễm môi trường.

Rủi ro có thể xảy ra:

- Trượt ngã hoặc vấp ngã do dây điện, vật tư hoặc rác thải để bừa bãi.
- Cháy nổ do vật liệu dễ cháy hoặc chất thải không được thu gom đúng cách.
- Va chạm hoặc chấn thương do dụng cụ sắp xếp không an toàn.
- Cản trở lối đi, lối thoát hiểm hoặc khu vực thao tác khẩn cấp.
- Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng hình ảnh chuyên nghiệp tại nơi làm việc.

Biện pháp phòng ngừa:

- Giữ khu vực làm việc sạch sẽ, gọn gàng trong và sau khi làm việc.
- Thu gom rác thải, vật tư dư thừa và dụng cụ sau khi hoàn thành công việc.
- Sắp xếp thiết bị, dây điện và vật tư đúng vị trí quy định.
- Không để vật cản tại lối đi, cầu thang hoặc lối thoát hiểm.
- Phân loại và xử lý chất thải đúng quy định về môi trường.
- Vệ sinh ngay các khu vực có nước, dầu hoặc hóa chất bị đổ tràn.
- Kiểm tra và duy trì vệ sinh định kỳ tại khu vực làm việc.

2.8. Phân loại rác thải

PHÂN LOẠI RÁC THẢI

Phân loại rác đúng cách – Bảo vệ môi trường – Đảm bảo an toàn

1. RÁC THẢI SINH HOẠT	2. RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG	3. RÁC THẢI NGUY HẠI
Là các loại rác phát sinh từ sinh hoạt hằng ngày của người lao động tại văn phòng hoặc công trường. VÍ DỤ    Thức ăn thừa Ly nhựa, chai nước, bao bì thực phẩm Khăn giấy, giấy vụn   Bao bì snack, kẹo Rác sinh hoạt thông thường khác YÊU CẦU ✓ Thu gom vào đúng thùng rác sinh hoạt. ✓ Không trộn lẫn với rác nguy hại hoặc rác công nghiệp. ✓ Thu gom và xử lý hàng ngày để tránh phát sinh mùi hôi hoặc côn trùng. ✓ Giữ khu vực gọn gàng, sạch sẽ.	Là các loại chất thải phát sinh trong quá trình thi công, vận hành hoặc bảo dưỡng nhưng không chứa yếu tố nguy hại. VÍ DỤ    Thùng carton, bao bì vật tư Dây cáp, ống nhựa, ống gen Nhựa, gỗ vụn    Kim loại phế liệu Vật tư hư hỏng không chứa hóa chất Xốp, mút, màng PE YÊU CẦU ✓ Thu gom riêng theo từng loại vật liệu nếu có thể tái chế. ✓ Sắp xếp gọn gàng tại khu vực tập kết quy định. ✓ Không đốt hoặc xả bỏ bừa bãi tại công trường. ✓ Bảo đảm lối đi và khu vực làm việc luôn thông thoáng, ngăn nắp. ✓ Bàn giao cho đơn vị thu gom, tái chế theo quy định.	Là các loại chất thải có chứa yếu tố độc hại, dễ cháy nổ, ăn mòn hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường. VÍ DỤ    Giẻ lau dính dầu hoặc hóa chất Bình xịt, sơn, dung môi Pin, acquy, bóng đèn    Dầu nhớt thải Hóa chất thải Bao bì dính hóa chất YÊU CẦU ✓ Thu gom vào thùng chứa riêng có nhãn "CHẤT THẢI NGUY HẠI". ✓ Không trộn lẫn với các loại rác khác. ✓ Lưu trữ tại khu vực quy định, có mái che, chống rò rỉ và cháy nổ. ✓ Chỉ được xử lý bởi đơn vị có chức năng theo quy định pháp luật. ✓ Có sổ theo dõi và bàn giao chứng từ khi chuyển giao.



LƯU Ý CHUNG



Phân loại rác đúng ngay tại nơi phát sinh.



Không đốt rác, không xả rác bừa bãi ra môi trường.



Sử dụng PPE phù hợp khi tiếp xúc với chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại.



Báo ngay cho Giám sát/HSE khi phát hiện rò rỉ, đổ tràn hoặc xử lý rác không đúng quy định.



*“An toàn không phải là ưu tiên nhất thời,
mà là trách nhiệm trong mọi hành động của mỗi chúng ta.”*

