



多形态小车拓展 K210 安装说明

版本号: V1



时 间: 2024.5.13

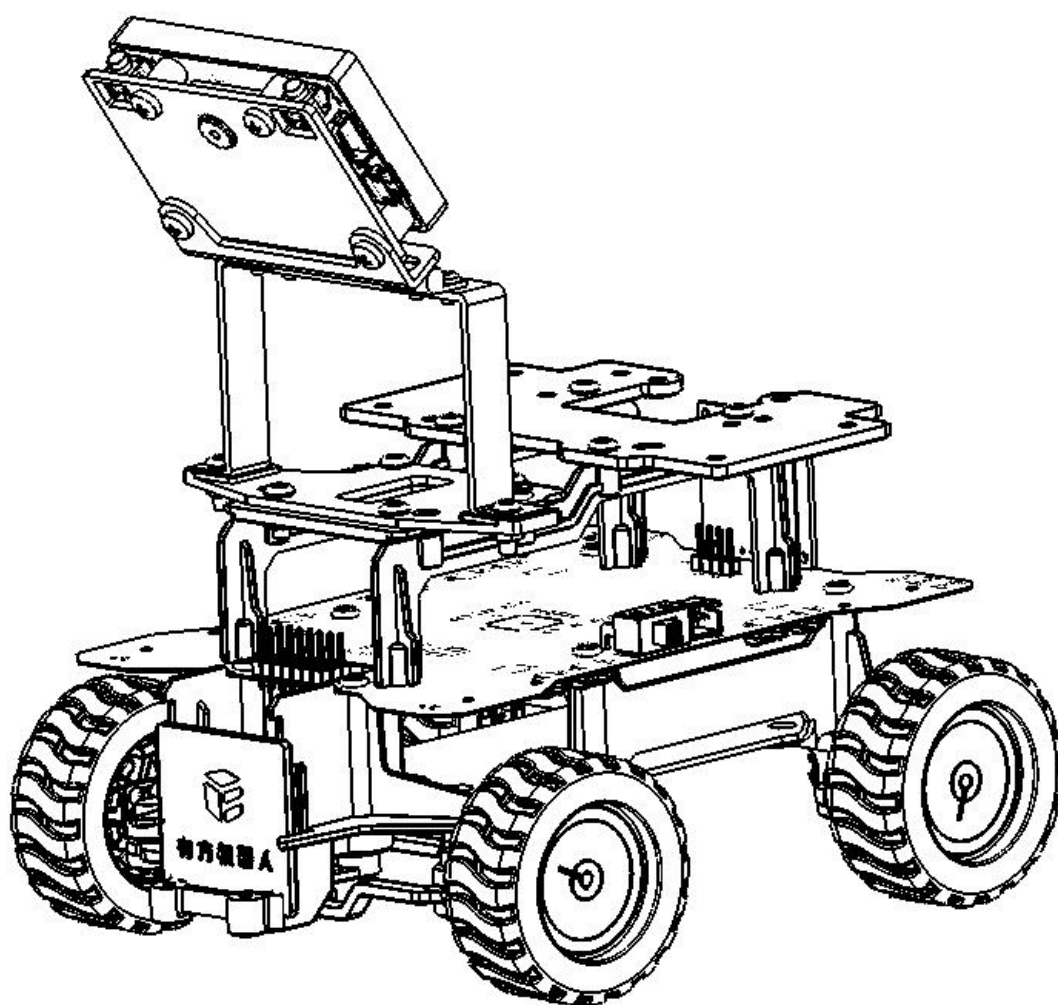



1. 用 M2.5*8 螺丝將小车上板与 K210 连接板固定

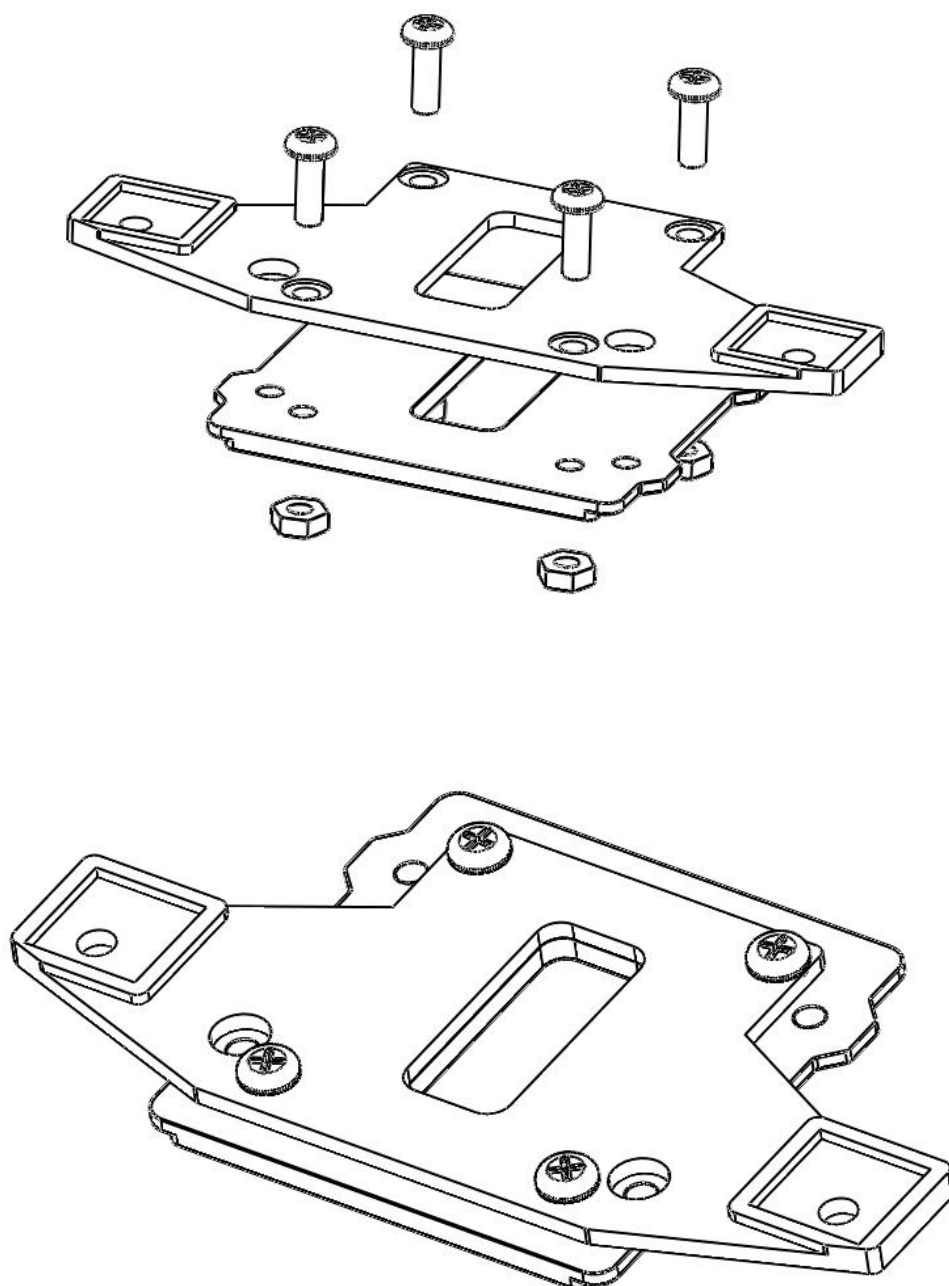

2. 將安裝好的模块用 m2.5*6 自攻螺丝固定至小车上

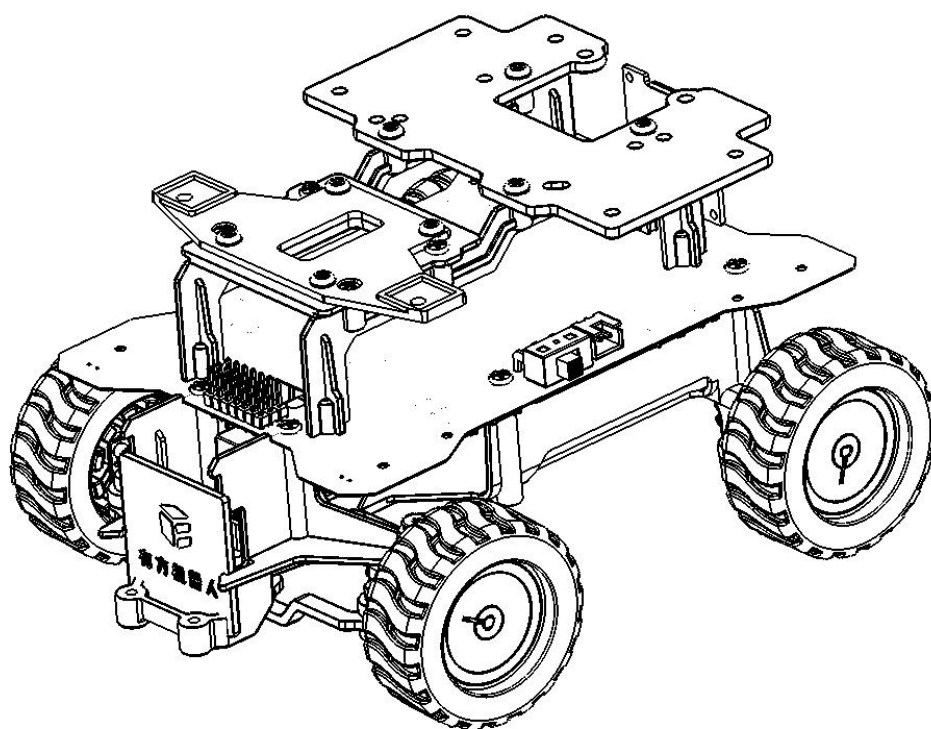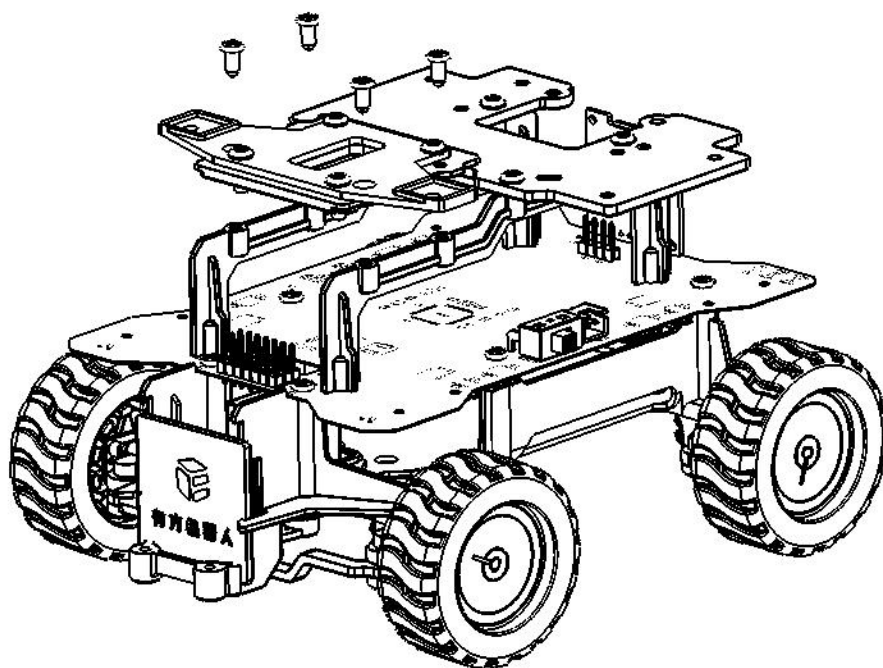

3. 用 m3*8 螺丝將 K210 模块与支架连接

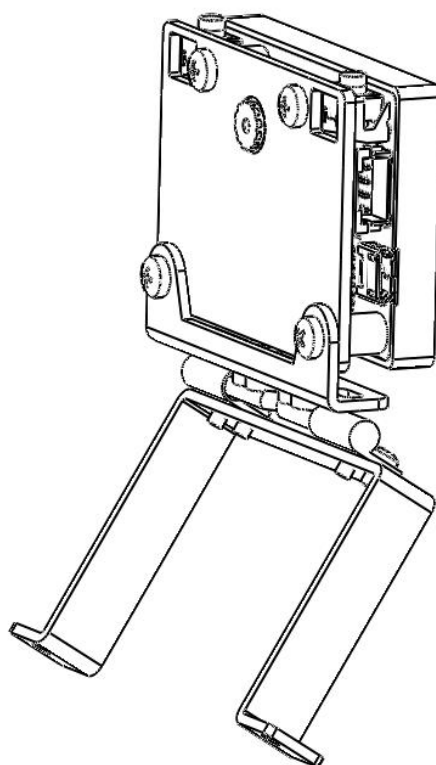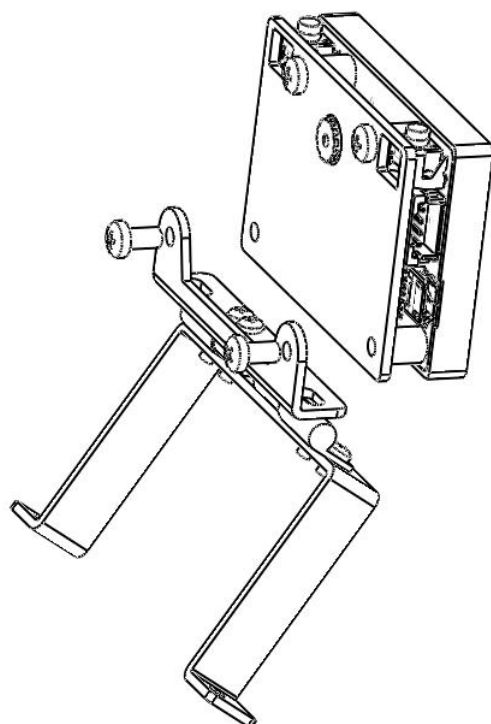

4. 用 m3*8 螺丝将 K210 模块与小车进行连接

