# Ominpeek 使用教程

1.0minpeek 软件安装,安装较为简单,请参考网上安装教程。




## 2.抓包工具,这里采用的是 EDMAX AC-1200




## 其驱动安装,如下:




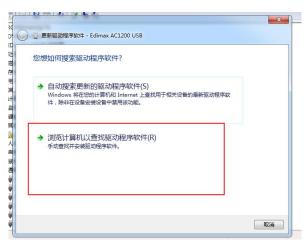



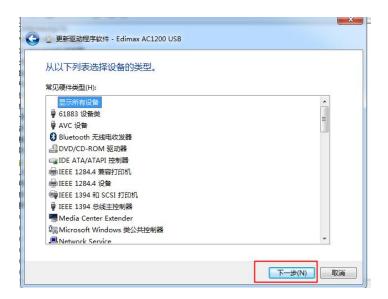





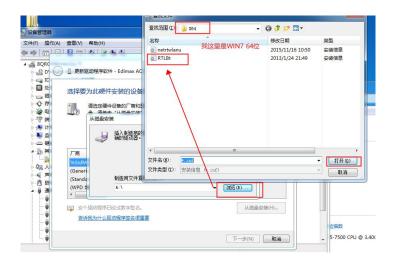

## 主要: WIFI 抓包选择 netrtwlanu;蓝牙抓包选择 RTLBt



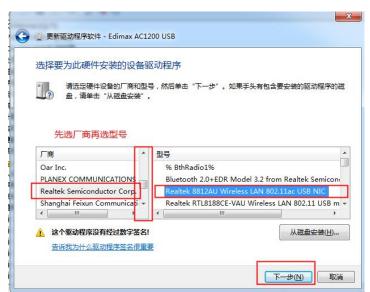


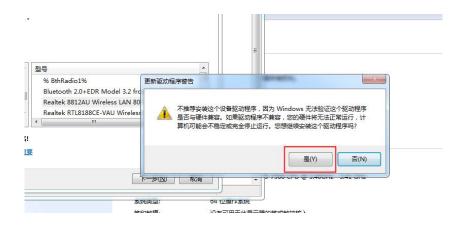

驱动安装成功后, 可以在网路适配器中找到对应的驱动。



### 注意: win10 安装的时候可能需要签名,请百度搜索对应取消签名的方法

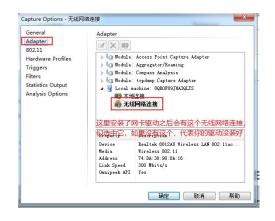

## 3.抓包软件 Omnipeek 使用方法





