
Informazioni Integrative cablaggio curva "XH"

œ								Þ			Connettore
Blu (8)	Marrone (7)	Rosa (6)	Rosso (5)	Rosso-Blu (4)	Marrone (3)	Viola (2)	Grigio (1)	Grigio (3)	Bianco (2)	Verde (1)	Colore (numero)
Emettitore controllo PWM (vedi documento curva di carica).	Collettore controllo PWM (vedi documento curva di carica).	AUX1 comune.	AUX2 comune.	AUX2 normalmente aperto.	BMS fault.	AUX1 normalmente aperto.	GND (schermo).	GND (schermo).	Secondo livello di derating.	Primo livello di derating.	Descrizione

I1I2a emergenza

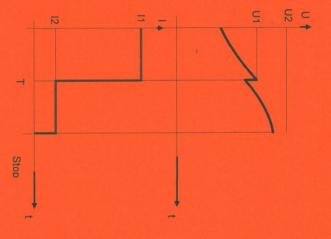

T = 3h 30'

VERDE	GIALLO	ROSSO	Stato del LED	
Stop	Fase 2	Fase 1	Fase di carica	
Carica terminata.	Viene mantenuta costante la corrente (I2) a tensione crescente (max U2), finché viene raggiunto il termine della carica.	Viene mantenuta costante la corrente (I1) a tensione crescente, finché viene raggiunta la tensione di soglia (U1).	Descrizione	