
REMKO


Ausgabe D-V03

Wandkonsole TYP WKM 480 / 560


Lieferumfang:

- 1. 2x Wandschiene
- 2. 2x Ausleger
- 3. 4x Schwingungsdämpfer mit Muttern
- 4. 4x Blechwinkel
- 5. 4x Hammerkopfschrauben

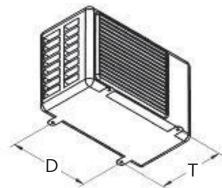

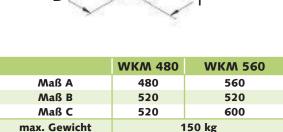

1613171

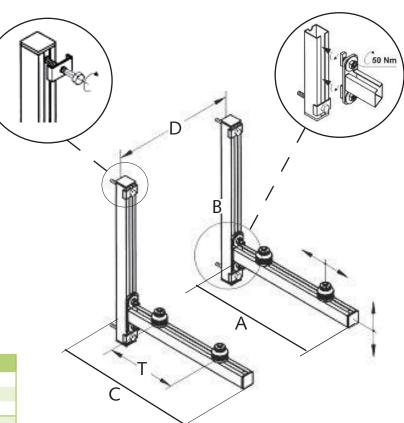

HINWEIS

EDV.Nr.

- Wählen Sie das Befestigungsmaterial entsprechend der Wandbeschaffenheit aus!
- Installieren Sie die Wandkonsole nur an statisch zulässigen Gebäudeteilen.

1613176

- Stellen Sie sicher, das sich im Bereich der Bohrungen für die Dübel keine Versorgungsleitungen in der Wand befinden.
- Die Wandkonsole muss so befestigt werden, dass sie das Gewicht des Gerätes tragen kann.

MONTAGE

- 1. Richten Sie die die beiden Wandschienen im Abstand der Befestigungsfüße des Außenteils in glei cher Höhe an der Wand aus (Maß D).
- 2. Markieren Sie die Positionen der Bohrungen für die Dübellöcher der Wandschienen.
- 3. Bohren Sie die Löcher und befestigen Sie die Wandschienen mit den entsprechenden Dübeln, den Befestigungsschrauben und den Blechwinkeln an der Wand (siehe Zeichnung).
- 4. Richten Sie die Wandschienen aus und korrigieren Sie eventuelle Unebenheiten der Wand, so das die Wandschienen waagerecht hängen. Schrauben Sie die Wandschienen fest an und überprüfen alles auf festen Sitz.
- 5. Montieren Sie die Ausleger mit den mitgelieferten Hammerkopfschrauben an den Wandschienen (siehe Zeichnung).
- 6. Richten Sie die Ausleger so aus, dass sie in waagerechter Position sind bevor sie befestigt werden.
- 7. Montieren Sie die Schwingungsdämpfer im Abstand der Befestigungsfüße des Außenteile (Maß T) auf die Ausleger wie in der Technischen Zeichnung gezeigt. Die Schrauben lassen sich leicht in der Schiene verschieben.
- 8. Positionieren Sie das Außenteil auf den Schwingungsdämpfern und schrauben Sie es mit den mit gelieferten Muttern fest.