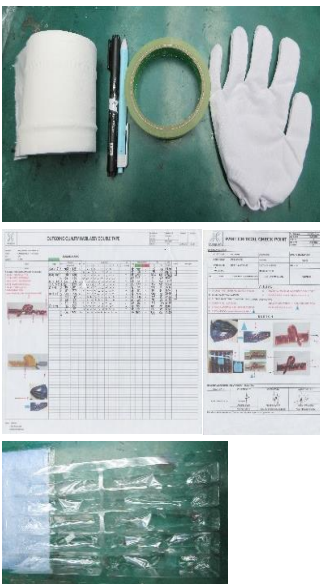
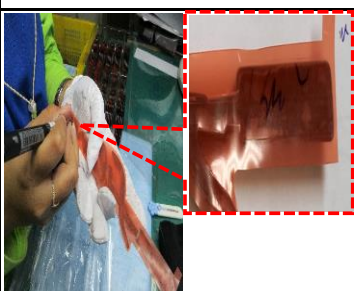


	INSTRUKSI KERJA / WORK INSTRUCTION		No. Dok.	QC-KRW-IK-100
			Tgl. Terbit	06-Jan-25
	FINAL OUTGOING QC DOUBLE TAPE EMBLEM 3D FILANO BJM-F173.4B-00		Revisi ke	-
			Tgl Efektif	06-Jan-25

1. PASTIKAN KELENGKAPAN KERJA	
1.1	APD, Sarung Tangan, Spidol, Pulpen, Dermatograf Merah
1.2	Checksheet, Label, PCCP
1.3	Cutter, Lakban, Tray, Bucket Kuning

2. FLOW PROSES	
Preparation → Penempatan Bucket dan Tray → Cek Visual + Gate Runner → Cek Double Tape → Marking Part → Packing Part dan Labeling → Input Data ke Checksheet → Penempatan Part OK	

3. LANGKAH INSTRUKSI KERJA					
No.	Process	Ilustrasi / Foto	Tools	Critical Point	Cycle Time
BEFORE PROCESS					
3.1	- Menyiapkan APD dan alat kerja - Prepare label - Label dibuatkan sesuai PO dari Produksi		- Sarung Tangan - Spidol - Pulpen - Dermatograf Merah - Cutter - Lakban - Tray - Checksheet - Quality Hasil Double Tape (QC-KRW-F-0237) - Label - PCCP - Bucket Kuning	- Pastikan PCCP dan Checksheet sesuai dengan part yang akan dicek - Pastikan jumlah label sesuai PO dari Produksi	1.55 Menit
3.2	Meletakkan bucket kuning berisi part yang akan dicek pada sisi sebelah kiri dan bucket kuning part yang sudah dicek pada sisi sebelah kanan.		- Bucket Kuning	- Part yang akan di check di posisi sebelah kiri - Untuk part OK after check di sebelah kanan	0.008 Menit
3.3	Meletakkan tray berisi part yang belum dicek pada sisi sebelah kiri dan tray kosong untuk part yang sudah dicek pada sisi sebelah kanan.		- Sarung Tangan - Tray	- Part yang akan di check di posisi sebelah kiri - Untuk part OK after check di sebelah kanan	0.005 Menit

3. LANGKAH INSTRUKSI KERJA						
No.	Process	Ilustrasi / Foto	Tools	Critical Point	Cycle Time	
PROCESS						
3.4	Cek visual dan gate runner mengikuti instruksi PCCP, flow check part dan OPL, mulai dari sisi sebelah kiri part. Apabila terdapat sisa bagian gate atau flashing, rapikan menggunakan cutter.		- Sarung Tangan - Cutter	- PCCP Emblem 3D BJM-F173.4B-00 (QC-KRW-YIMM-057) - Flow Check Part Double Tape Emblem 3D BJMF173.4B00 (FC-YIMM-001) - Memastikan gate terpotong rapi dan tidak under/over cutting - Memastikan part sesuai dengan cavity (R/L) - OPL Standard Perbedaan Visual Filano Cavity RH & LH	0.010	Menit
3.5	Cek double tape mengikuti instruksi PCCP dan flow check part, mulai dari sisi sebelah kiri part, bagian Grand .		- Sarung Tangan	- Memastikan bahwa adhesive yang terpasang tidak over melewati seluruh bagian part - Memastikan bahwa adhesive merekat sempurna ke part - PCCP Emblem 3D BJM-F173.4B-00 (QC-KRW-YIMM-057) - Flow Check Part Double Tape Emblem 3D BJMF173.4B00 (FC-YIMM-001)	0.003	Menit
3.6	Memberikan marking inisial pada part yang sudah dicek. Jika part sudah OK marking menggunakan spidol. Jika part NG, marking menggunakan dermatograf merah, dan direturn langsung ke produksi double tape untuk ditukar dengan part baru (standard packing ulang sesuai qty NG).		- Spidol - Dermatograf Merah	Jika part OK : - Marking di part Jika part NG : - Marking di part - Label/identitas NG	0.001	Menit
3.7	Packing part yang sudah OK visual menggunakan tray dan memastikan qty sesuai standard packing.		- Tray	Standard packing : - 1 bagian tray = 5 pcs - 1 tray = 10 bagian = 50 pcs	0.001	Menit
3.8	Memberikan solasi/lakban pada tray yang sudah terisi penuh part dan memasang label barcode (pastikan label sesuai actual part) - Part Name - Part Number - Model - Quantity		- Solasi/Lakban - Label Barcode	- Label vs part sudah sesuai - Memastikan label sesuai actual part 1. Part Name 2. Part Number 3. Type Part 4. Quantity	0.004	Menit

3. LANGKAH INSTRUKSI KERJA						
No.	Process	Ilustrasi / Foto	Tools	Critical Point	Cycle Time	
AFTER PROCESS						
3.9	Mendata hasil pengecekan ke Checksheet Quality Hasil Double Tape (QC-KRW-F-0237) per part.		- Pulpen	- Checksheet Quality Hasil Double Tape (QC-KRW-F-0237)	0.003	Menit
4.0	Menempatkan tray berisi part OK ke dalam bucket kuning after check di posisi sebelah kanan dan disimpan di area transit finish good produksi double tape.		- Bucket Kuning After Check	- Jika ada part sisa atau belum standard packing / part receh, maka part tersebut disimpan di balance area dengan : 1. Sudah check quality (label putih) 2. Belum check quality (label hijau)	0.001	Menit
Total Cycle Time					1.585	Menit

SAFETY EQUIPMENT STANDARD












Note : △= Revisi ke

Catatan Perubahan	
1.	
2.	
3.	
4.	

PROBLEM SOLVING METHODE

STOP - CALL - WAIT

Tgl.	Dibuat	Diperiksa	Disetujui
06-Jan-25	 Cherley A	 Arief H	 Iwan S
	Staff QC	Spv. QC	Ast. Mgr QC

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA JIKA ADA KETIDAKSESUAIAN SEGERA LAPORKAN

Format Date : 05/02/2023

DC-KRW-F-0050