

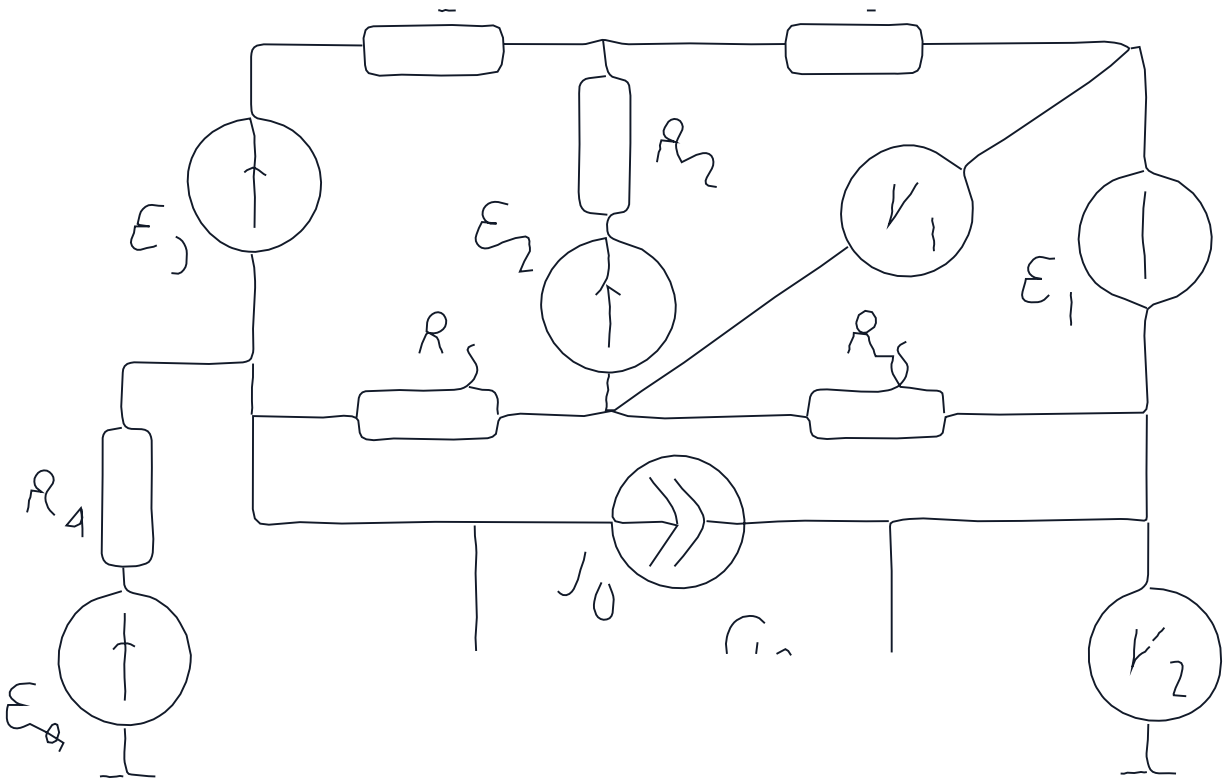


Рисунок 1 П- Схема для определения потенциалов выбранного контура
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{зем}} = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{зем}} + E_1 - I_1 R_1 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 = 120 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{зем}} + E_2 - I_2 R_2 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 = 120 \text{ В}$$

$$\varphi_0 = \varphi_{\text{зем}} + E_3 - I_3 R_3 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 = 120 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 = 120 \text{ В}$$

$$\varphi_5 = \varphi_{\text{зем}} + E_5 - I_5 R_5 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 = 120 \text{ В}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке П2