

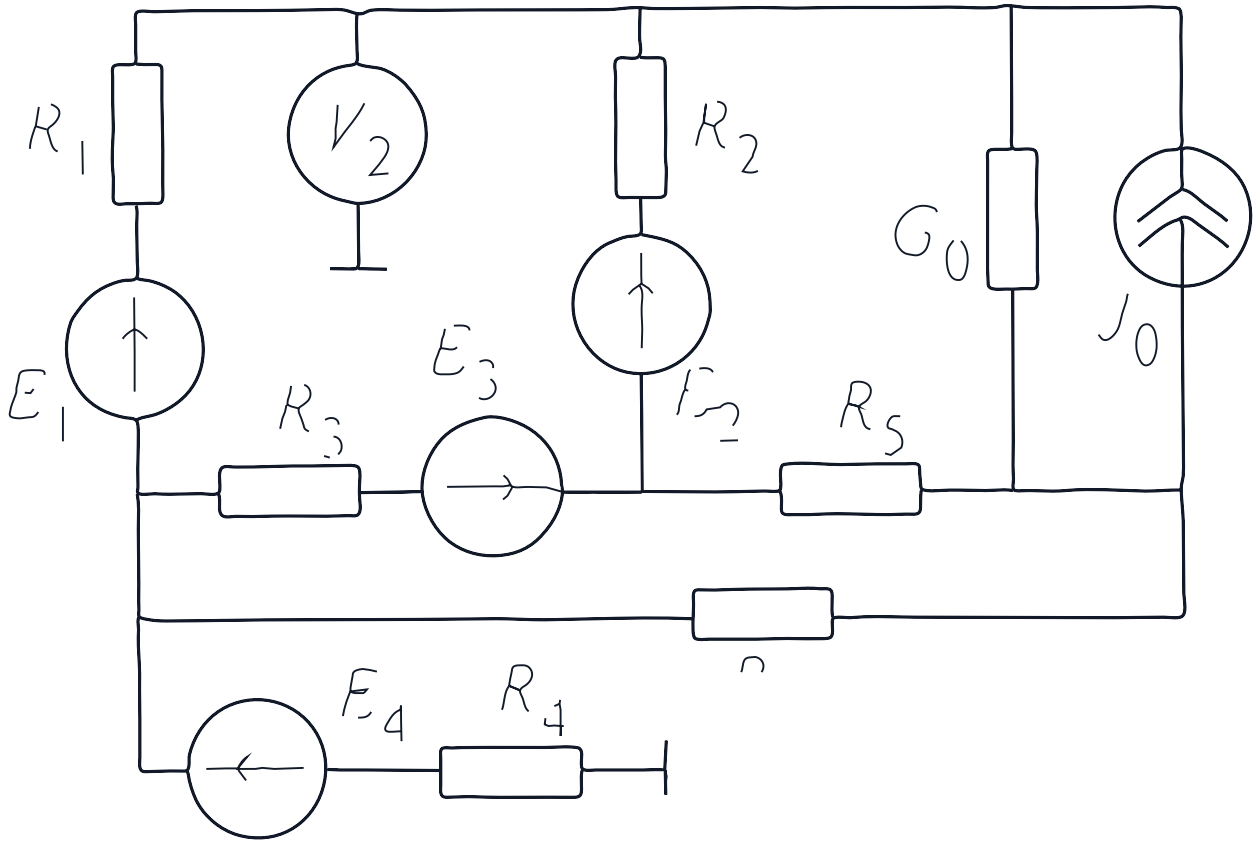


Рисунок 11 - Схема для определения потенциалов внешнего контура
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{мш}} = 0V$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{мш}} \downarrow R_4 + E_4 = 0 - (-8) = 8 + 140 = 140V$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{мш}} \downarrow R_4 + E_4 + E_1 \downarrow R_1 = 0 - (-8) = 8 + 140 + 150 = 298V$$

$$\varphi_3 = \varphi_{\text{мш}} \downarrow R_4 + E_4 \downarrow R_2 = 0 - (-8) = 8 + 140 = 148V$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{мш}} \downarrow R_4 + E_4 \downarrow R_5 = 0 - (-8) = 8 + 140 = 148V$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 112