
Tópico

FLUJO DE CARGA AC: FORMULACIÓN

Mar 2019

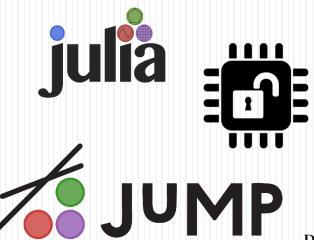

AUTORES:

ERIK ALVAREZ JEFFERSON CHÁVEZ



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

DSEE – Departamento de Sistemas de Energia Elétrica









-			
Ω_b	Conjunto de barras	g_{ij}	Conductancia serie en el circuito ij
Ω_l	Conjunto de circuitos	b_{ij}	Susceptancia serie en el circuito ij
V_i	Magnitud de la tensión en la barra $m{i}$	b_{ij}^{shl}	Susceptancia shunt en el circuito ij
$ heta_i$	Ángulo de fase en la barra $m{i}$	a_{ij}	Relación de transformación en el circuito ij
g_i^{sh}	Conductancia shunt en la barra $m{i}$	φ_{ij}	Ángulo de desfase en el circuito ij
b_i^{sh}	Susceptancia shunt en la barra $m{i}$		
P_i^g	Potencia activa generada en la barra $m{i}$		
Q_i^g	Potencia reactiva generada en la barra \emph{i}		
P_i^d	Potencia activa demandada en la barra \emph{i}		
Q_i^d	Potencia reactiva demandada en la barra \emph{i}		
P_{ij}^{de}	Flujo de potencia activa que sale de la barra i en dirección a barra j en el circuito ij		
Q_{ij}^{de}	Flujo de potencia reactiva que sale de la barra i en dirección a barra j en el circuito ij		
P_{ij}^{pa}	Flujo de potencia activa que sale de la barra j en dirección a barra i en el circuito ij		
Q_{ij}^{de}	Flujo de potencia reactiva que sale de la barra j en dirección a barra i en el circuito ij		





Ecuaciones de Flujo de Carga AC (1/3) (Polar)



$$\begin{split} P_{i}^{g} - P_{i}^{d} - \sum_{ij \in \Omega_{l}} P_{ij}^{de} - \sum_{ij \in \Omega_{l}} P_{ij}^{pa} + g_{i}^{sh} V_{i}^{2} &= 0 \\ Q_{i}^{g} - Q_{i}^{d} - \sum_{ij \in \Omega_{l}} Q_{ij}^{de} - \sum_{ij \in \Omega_{l}} Q_{ij}^{pa} + b_{i}^{sh} V_{i}^{2} &= 0 \\ P_{ij}^{de} &= g_{ij} a_{ij}^{2} V_{i}^{2} - a_{ij} V_{i} V_{j} g_{ij} \cos(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) - a_{ij} V_{i} V_{j} b_{ij} \sin(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) \\ Q_{ij}^{de} &= -(b_{ij} + b_{ij}^{shl}) a_{ij}^{2} V_{i}^{2} - a_{ij} V_{i} V_{j} g_{ij} \sin(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) + a_{ij} V_{i} V_{j} b_{ij} \cos(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) \\ P_{ij}^{pa} &= g_{ij} V_{i}^{2} - a_{ij} V_{i} V_{j} g_{ij} \cos(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) + a_{ij} V_{i} V_{j} b_{ij} \sin(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) \\ Q_{ij}^{pa} &= -(b_{ij} + b_{ij}^{shl}) V_{i}^{2} + a_{ij} V_{i} V_{j} g_{ij} \sin(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) + a_{ij} V_{i} V_{j} b_{ij} \cos(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) \\ V_{ij}^{pa} &= -(b_{ij} + b_{ij}^{shl}) V_{i}^{2} + a_{ij} V_{i} V_{j} g_{ij} \sin(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) + a_{ij} V_{i} V_{j} b_{ij} \cos(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) \\ V_{ij}^{pa} &= -(b_{ij} + b_{ij}^{shl}) V_{i}^{2} + a_{ij} V_{i} V_{j} g_{ij} \sin(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) + a_{ij} V_{i} V_{j} b_{ij} \cos(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) \\ V_{ij}^{pa} &= -(b_{ij} + b_{ij}^{shl}) V_{i}^{2} + a_{ij} V_{i} V_{j} g_{ij} \sin(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) + a_{ij} V_{i} V_{j} b_{ij} \cos(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) \\ V_{ij}^{pa} &= -(b_{ij} + b_{ij}^{shl}) V_{i}^{2} + a_{ij} V_{i} V_{j} g_{ij} \sin(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) + a_{ij} V_{i} V_{j} b_{ij} \cos(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) \\ V_{ij}^{pa} &= -(b_{ij} + b_{ij}^{shl}) V_{ij}^{2} + a_{ij} V_{i} V_{ij} g_{ij} \sin(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) \\ V_{ij}^{pa} &= -(b_{ij} + b_{ij}^{shl}) V_{ij}^{pa} + a_{ij} V_{ij} V_{ij} g_{ij} \sin(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) \\ V_{ij}^{pa} &= -(b_{ij} + b_{ij}^{shl}) V_{ij}^{pa} + a_{ij} V_{ij} V_{ij} g_{ij} \sin(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) \\ V_{ij}^{pa} &= -(b_{ij} + b_{ij}^{shl}) V_{ij}^{pa} + a_{ij} V_{ij} V_{ij} g_{ij} \cos(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) \\ V_{ij}^{pa} &= -(b_{ij} + b_{ij}^{shl}) V_{ij}^{pa} + a_{ij} V_{ij} V_{ij} g_{ij} \cos(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) \\ V_{ij}^{pa} &= -(b_{ij} + b_{ij}^{shl}) V_{ij}^{pa} + a_{ij} V_{ij} V_{ij} G_{ij} \cos(\theta_{ij} + \phi_{ij}) \\ V_{ij}^{pa} &= -(b_{ij} + b_{ij}^{shl}) V_{ij}^{pa}$$

 $\forall ij \in \Omega_I$



Ecuaciones de Flujo de Carga AC (2/3) (Polar)



- El sistema de ecuaciones algebraicas no lineales representa a operación en régimen permanente de un SEE.
- Si se conoce (como es asumido en el problema de Flujo de Carga):
 - ullet Magnitud de la tensión de todos los generadores $\left(V_i^{\,g}
 ight)$
 - Generación de potencia activa de los generadores (P_i^{g0}) , a excepción del generador de referencia ($barra\ slack\ o\ swing$), para cerrar el balance de potencia
 - Ángulo de fase del generador de referencia (θ_1^0)
- El número de ecuaciones es igual al numero de incógnitas, por lo que este sistema de ecuaciones tiene una única solución. (magnitudes de la tensión en torno a 1pu).
- Entonces, es posible calcular el punto de operación en régimen permanente de un SEE, resolviendo un problema PNL, minimizando a generación de la barra slack.



Ecuaciones de Flujo de Carga AC (3/3) (Polar)



$$\min_{g} \sum_{i \in \Omega_{h} \mid Tb_{i} = 3} P_{i}^{g}$$

S.a.

$$P_{i}^{g} - P_{i}^{d} - \sum_{i,j \in \Omega_{i}} P_{ij}^{de} - \sum_{i,j \in \Omega_{i}} P_{ij}^{pa} + g_{i}^{sh} V_{i}^{2} = 0$$

 $\forall i \in \Omega_h$

$$Q_{i}^{g} - Q_{i}^{d} - \sum_{ij \in \Omega_{l}} Q_{ij}^{de} - \sum_{ij \in \Omega_{l}} Q_{ij}^{pa} + b_{i}^{sh} V_{i}^{2} = 0$$

 $\forall i \in \Omega_h$

$$\sum_{ij\in\Omega_l} Q_{ij} \qquad \sum_{ij\in\Omega_l} Q_{ij} \qquad \sum_{ij\in\Omega_l} Q_{ij} \qquad Q_{$$

 $\forall ij \in \Omega_i$

$$P_{ij}^{de} = g_{ij}a_{ij}^2V_i^2 - a_{ij}V_iV_jg_{ij}\cos(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) - a_{ij}V_iV_jb_{ij}\sin(\theta_{ij} + \varphi_{ij})$$

 $\forall ij \in \Omega_l$

$$Q_{ij}^{de} = -(b_{ij} + b_{ij}^{shl})a_{ij}^{2}V_{i}^{2} - a_{ij}V_{i}V_{j}g_{ij}\sin(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) + a_{ij}V_{i}V_{j}b_{ij}\cos(\theta_{ij} + \varphi_{ij})$$

$$P_{ij}^{pa} = g_{ij}V_{i}^{2} - a_{ij}V_{i}V_{j}g_{ij}\cos(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) + a_{ij}V_{i}V_{j}b_{ij}\sin(\theta_{ij} + \varphi_{ij})$$

 $\forall ij \in \Omega_I$

$$Q_{ij}^{pa} = -(b_{ij} + b_{ij}^{shl})V_i^2 + a_{ij}V_iV_jg_{ij}\sin(\theta_{ij} + \varphi_{ij}) + a_{ij}V_iV_jb_{ij}\cos(\theta_{ij} + \varphi_{ij})$$

$$P_i^g = P_i^{g0}; \forall i \in \Omega_b|Tb_i = 2$$

 $\forall ij \in \Omega_I$

$$Th - 2$$



$$V_i = V_i^g; \forall i \in \Omega_b | Tb_i = 2 \circ Tb_i = 3$$

$$\theta_i = \theta_i^0$$
; $\forall i \in \Omega_b | Tb_i = 3$



Ecuaciones de Flujo de Carga AC (1/2) (Rectangular)



• Sea tensión en la barra i en coordenadas rectangulares:

$$V_i e^{\mathbf{j}\theta_i} = V_i \cos(\theta_i) + \mathbf{j} V_i \sin(\theta_i) = e_i + \mathbf{j} f_i$$

- Donde, $e_i = V_i \cos(\theta_i) \& f_i = V_i \sin(\theta_i)$ son las componentes real e imaginaria de la tensión en la barra i en pu.
- Entonces se puede mostrar que:

•
$$V_i^2 = e_i^2 + f_i^2$$

•
$$V_i^2 = e_i^2 + f_i^2$$

•
$$V_i V_i \cos(\theta_{ij}) = e_i e_j + f_i f_j$$

•
$$V_i V_i \sin(\theta_{ij}) = -(e_i f_i - e_i f_i)$$

Asumiendo, por simplicidad que: $\varphi_{ij}=0$



Ecuaciones de Flujo de Carga AC (2/2) (Rectangular)



 $\forall i \in \Omega_h$

 $\forall i \in \Omega_h$

 $\forall ii \in \Omega_i$

 $\forall ij \in \Omega_I$

 $\forall ij \in \Omega_I$

 $\forall ij \in \Omega_I$

 $P_{ii}^{de} = g_{ij}a_{ii}^{2}(e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) - a_{ij}g_{ij}(e_{i}e_{j} + f_{i}f_{j}) + a_{ij}b_{ij}(e_{i}f_{j} - e_{j}f_{i})$

 $P_{ii}^{pa} = g_{ii}(e_i^2 + f_i^2) - a_{ii}g_{ii}(e_ie_i + f_if_i) - a_{ii}b_{ii}(e_if_i - e_if_i)$

 $Q_{ii}^{de} = -(b_{ii} + b_{ii}^{shl})a_{ii}^{2}(e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) + a_{ii}g_{ii}(e_{i}f_{i} - e_{i}f_{i}) + a_{ii}b_{ii}(e_{i}e_{i} + f_{i}f_{i})$

 $Q_{ij}^{pa} = -(b_{ij} + b_{ij}^{shl})(e_i^2 + f_i^2) - a_{ij}g_{ij}(e_if_i - e_if_i) + a_{ij}b_{ij}(e_ie_i + f_if_i)$

S.a.

 $P_i^g - P_i^d - \sum_{i \in O_i} P_{ij}^{de} - \sum_{i \in O_i} P_{ij}^{pa} + g_i^{sh} (e_i^2 + f_i^2) = 0$

 $Q_{i}^{g} - Q_{i}^{d} - \sum_{ij \in \Omega_{I}} Q_{ij}^{de} - \sum_{ij \in \Omega_{I}} Q_{ij}^{pa} + b_{i}^{sh} (e_{i}^{2} + f_{i}^{2}) = 0$

DSEE – Departamento de Sistemas de Energia Elétrica

 $f_i = e_i \tan(\theta_i^0); \forall i \in \Omega_b | Tb_i = 3$

 $(e_i^2 + f_i^2) = (V_i^g)^2$; $\forall i \in \Omega_b | Tb_i = 2 \circ Tb_i = 3$

 $P_i^g = P_i^{g0}; \forall i \in \Omega_b | Tb_i = 2$