大连理工大学模拟电子线路课题组



模拟电子线路 Analog Electronic Circuits

第一讲绪论&PN结



群名称:模电2018_生医和计算机 群 号:561745191 授课人: 余隽

大连理工大学

2018年9-12月

• 创新园A-416

• QQ: 308394387

• 84706184

助教: 李宝玲

助教:朱思鹏

QQ: 1047807444

QQ: 1126842950

模拟电子线路 Analog Circuits

教材:《电子技术基础模拟部分》康华光,第五版

教材顺序

绪论


- 2.运算放大器
- 3.二极管及其基本电路
- 4.双极结型三极管及放大电路
- 5.场效应管放大电路
- 6.模拟集成电路
- 7.反馈放大电路
- 8.功率放大电路
- 9.信号处理与信号产生电路
- 10.直流稳压电源

教学安排

绪论

- 3.二极管及其基本电路(1周)
- 4.双极结型三极管及放大电路(2-5周)
- 5.场效应管放大电路(6周)
- 8.功率放大电路 (7周)
- 6.模拟集成电路(8周)
- 7. 反馈放大电路 (9-10周) 第9周周五9-10节
- 2.运算放大器(11周)
- 9.信号处理与信号产生电路(12-13周)
- 10.直流稳压电源(14周)

课程内容较多,知识点多,学习难度较大。

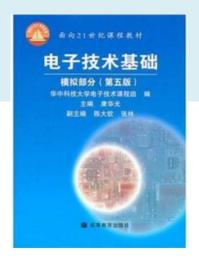

主要参考教材 (References)

- Thomas L. Floyd. Electronics fundamentals: circuits, devices, and applications, third edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1995
- ➤ J. Michael McMenamin. Applied electronic devices and analog ICs. Albany, NY: Delmar Publishers, 1995
- 童诗白. 模拟电子技术基础. ED3 , 高教出版社
- 王彩杰,张淑芬,周日强.模拟电子技术及其应用. 大工出版社
- 网络视频:模拟电子线路基础—清华大学,华成英

课程考核

定性分析(读)、定量分析(算)、电路设计(选)成绩评定:

平时成绩,占10%,每周按时上交作业;随机课堂提问;期中考试成绩占30%,内容为前八周所学内容期末考试成绩占60%,包括全部知识点

全部考试为一纸化开卷考试

实验单独开课,要重视实验课。 实践与理论并重才能学好!

1. 绪论

- 1.1 回顾历史,展望未来
- 1.2 什么是模拟电子线路
- 1.3 信号源
- 1.4 放大电路
- 1.5 频谱与带宽
- 1.6 基本电路参数的表达形式
- 1.7 如何学好模电

1.绪论 1.1 回顾历史,展望未来

电子管(真空管)时代

19世纪末,发现电子,爱迪生发明电灯,发现爱迪生效应;


20世纪初,英国弗莱明发明真空二极管;

美国德福雷斯特发明真空三极管;

----电子工业的起点;

1946年,美国,第一台电子计算机



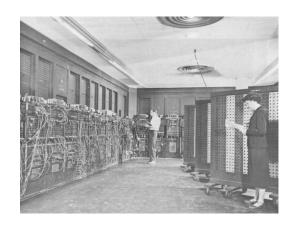

半导体的时代(硅时代)

- 19世纪末,发现半导体的各种电学特性;
- 20世纪,逐步建立半导体理论;半导体二极管;
- 1947年,美国贝尔实验室肖克莱等3人发明晶体管(半导体三极管),标志着半导体时代(固体电子时代)来临;他们因此于1956年获得诺贝尔物理奖;
- 1959年,集成电路诞生;

半导体技术促使现代电子技术飞速发展,人类进入信息时代。

下一个时代: 碳时代? 生命科学的世纪。。。


模拟电子线路 Analog Circuits

课程性质: 电子技术入门阶段的专业基础课。

电类专业的考研专业课之一。





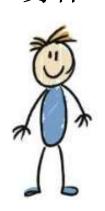





医学检测、医疗仪器、 脑机接口、植入芯片


1.2 什么是模拟电子线路

- (1) 电路: 由金属导线 和 电气或电子部件 组成的导电回路。
- (2) 电气电路:强电。交流高压。如,电能转换与输运系统。
- (3) **电子线路**:弱电。24V以内。如,信号调理与通讯系统。
- (4) 模拟电子电路:产生和处理模拟电信号的电子电路。

分类	模拟信号(Analog)	数字信号(Digital)
特点	时间和数值都连续	时间和数值都离散
典型波形		

1.3 信号源

- (1) 信号是信息的载体。
- (2) 信号源:大多数物理信号都需要通过传感器转变成电信号,这时传感器的输出相当于系统的信号源。
 - (3) 信号源的等效电路

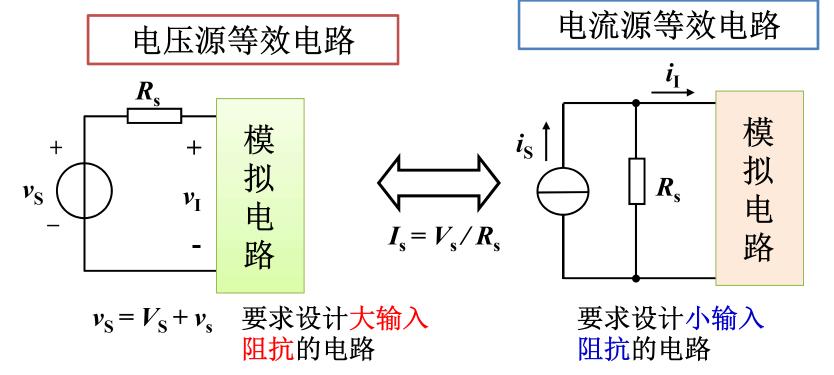

10

1.4 放大电路

课程的核心。绝大多数模拟电路内部含有放大电路。

表示方法与部分主要指标:


四种放大电路:


①电压放大电路: $V_{\circ} =$

②电流放大电路:

③互阻放大电路:


④互导放大电路:

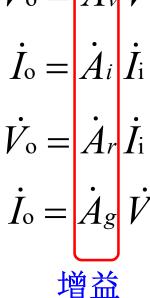

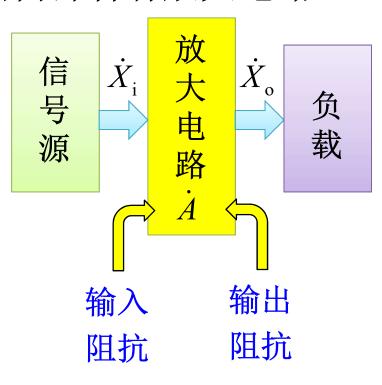

希望增益为常数, 称为线性放大

1.5 频谱与带宽

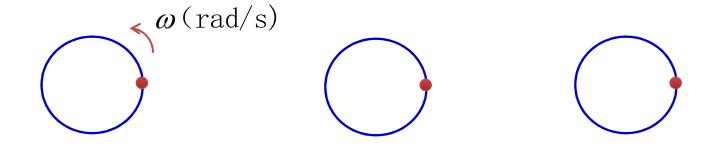

周期 T (s/cycle, s): 转一圈所需要的时间。


频率f=1/T (cycle/s, Hz): 一秒钟转的圈数。

角频率 ω = 2π/T (rad/s): 一秒钟转的弧度值。


$$f(Hz) = \frac{\omega \text{ (rad/s)}}{2\pi \text{ (rad/cycle)}}$$

1.5 频谱与带宽----幅频特性

以方波信号为例理解频谱:

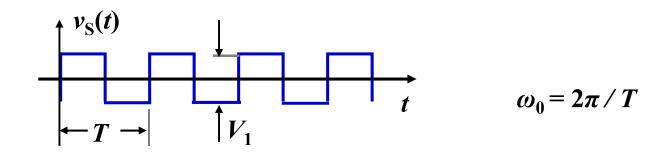


$$v_{\rm S}(t) = \frac{2V_1}{\pi} \left(\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_0 t) + \dots \right)$$

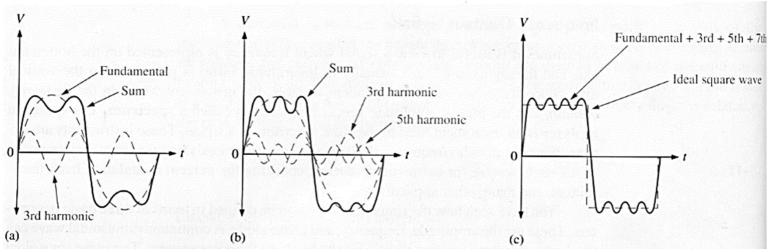


1.5 频谱与带宽----幅频特性

以方波信号为例理解频谱:

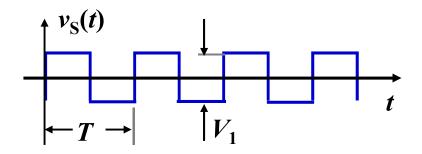


$$v_{\rm S}(t) = \frac{2V_1}{\pi} \left(\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_0 t) + \dots \right) \qquad \omega_0 = 2\pi / T$$

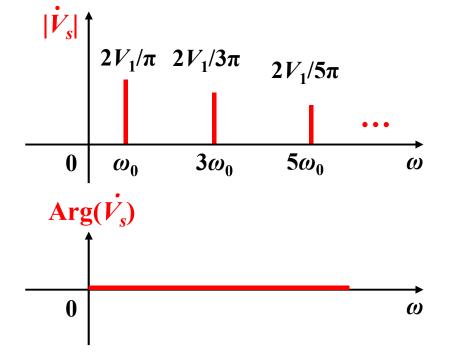



频谱:将一个信号分解为正弦信号的集合,得到其正弦信号幅值和相位随角频率(或频率)变化的分布,称为信号的频谱。包括幅频特性和相频特性。


1.5 频谱与带宽----带宽

以方波信号为例理解放大电路带宽的意义

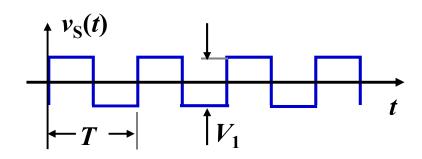


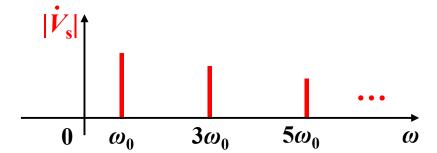

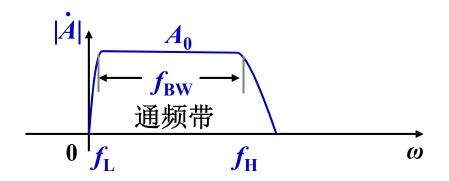

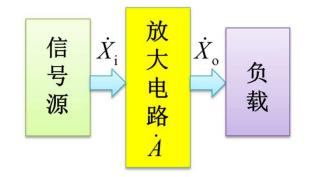


放大电路的带宽 f_{BW} (Hz): 最大增益的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 对应的最大频率与最小频率之差.

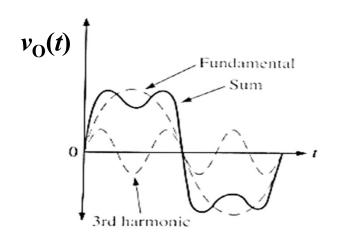

1.6 基本电路参数的表达形式

符号	特点	表示的物理量
$v_{ m B}$	变量小写,下标大写	总瞬时值
$V_{ m B}$	变量大写,下标大写	直流分量(平均值)
v_{b}	变量小写,下标小写	交流分量瞬时值
V_{b}	变量大写,下标小写	交流有效值

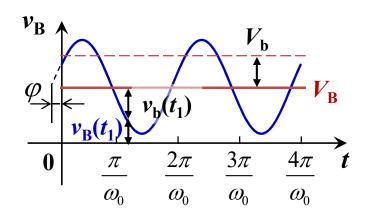


$$v_{\rm B} = V_{\rm B} + v_{\rm b}$$

$$v_{\rm b} = \sqrt{2}V_{\rm b}\sin(\omega_0 t + \varphi)$$

1.6 基本电路参数的表达形式

符号	特点	表示的物理量
$v_{ m B}$	变量小写,下标大写	总瞬时值
$V_{ m B}$	变量大写,下标大写	直流分量(平均值)
$v_{\rm b}$	变量小写,下标小写	交流分量瞬时值
V_{b}	变量大写,下标小写	交流有效值
$\dot{V_{ m b}}$	变量大写加点,下标小写	相量

相量常用于频域分析

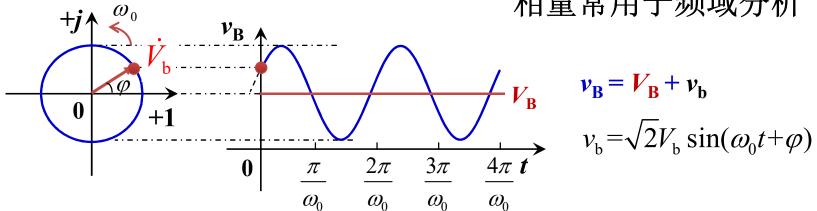

1.7 如何学好模电

- 1、"三基" 基本概念(物理、数学) 基本原理(元器件、电路单元) 基本分析方法(线路、系统)
- 2、课内:掌握常识,分清主次
- 3、课外:拓展学习、勤于实践 电路仿真分析(SPICE、Multisim); 进入实验室做实验; 利用网络资源; 参加电子竞赛.....

3 半导体二极管及其基本电路

- 3.1 半导体基础知识
- 3.2 PN结的形成及特性
- 3.3 半导体二极管
- 3.4 二极管基本电路及其分析方法
- 3.5 特殊二极管

3.1 半导体的基本知识

3.1.1 本征半导体

导体、半导体和绝缘体的区别?

导电能力由强到弱:

导体 → 半导体 → 绝缘体

半导体:导电特性处于导体和绝缘体之间,如Ge、Si、GaAs和一些硫化物、氧化物等。


5 硼	6 碳	7 氮
В	С	N
10.811	12.011	14.007
13 铝	14 硅	15 磷
Al	Si	P
26.982	28.085	30.974
31 镓	32 锗	33 積
Ga	Ge	As
69.72	72.5	74.922
49 铟	50 锡	51 锑
In	Sn	Sb
114.82	118.6	121.7


- 当受热、光、电、磁等的作用时,导电能力改变。
- 往半导体中掺入某些杂质,导电能力改变。

3.1.1 本征半导体----结构特点

本征半导体: 纯净、完美的半导体晶体。


四价元素形成的单元素半导体:

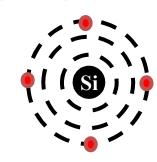


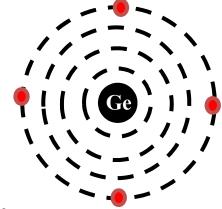

Si, Ge

每个原子与其相邻的**4**个原子之间形成<mark>共价键</mark>。 结构稳定。

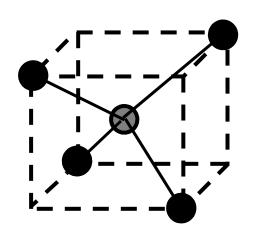

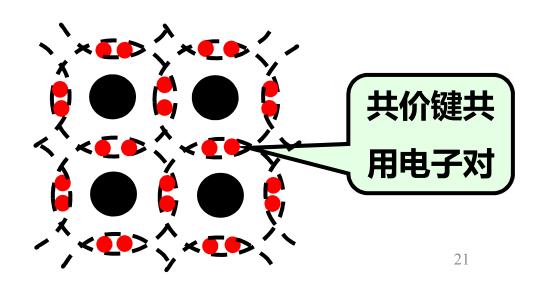


3.1.1 本征半导体----导电机理

载流子、自由电子和空穴:


绝对温度为 0 K时,绝缘。

温度升高,部分价电子挣脱束缚变成自由电子。

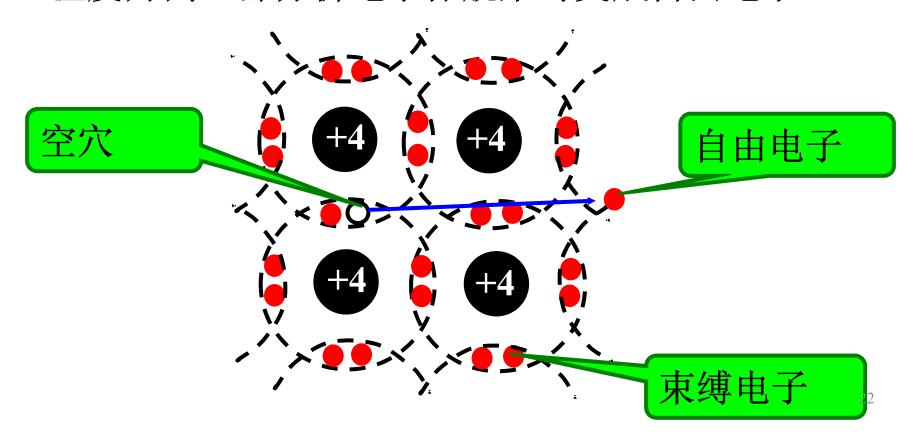

3.1.1 本征半导体----导电机理

本征半导体中存在数量相等的两种载流子,即自由电子和空穴。——电子空穴对

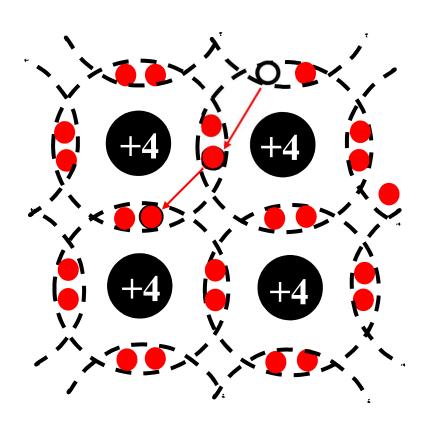

半导体中电流由两部分组成:

- (1) 自由电子移动产生的电流。
- (2) 空穴移动产生的电流。

温度对导电性的影响



温度越高,载流子的浓度 越高,本征半导体的导电能力越 强。温度是影响半导体性能的 一个重要的外部因素。


3.1.2 杂质半导体----N型半导体 <u>Negative</u>

本征半导体中掺入某些微量杂质,可改变半导体的导电性。

在硅或锗中掺入少量的五价元素(磷或砷)

每个磷原子给出一个电子,称为<mark>施主原子</mark> _{多子} _{少子} 掺杂浓度>>本征载流子浓度 , 所以,自由电子浓度>>空穴浓度。

5 硼	6 碳	7 氮
В	С	N
10.811	12.011	14.007
13 铝	14 硅	15 磷
Al	Si	P
26.982	28.085	30.974
31 镓	32 锗	33 積
Ga	Ge	As
69.72	72.5	74.922
49 铟	50 锡	51 锑
In	Sn	Sb
114.82	118.6	121.7

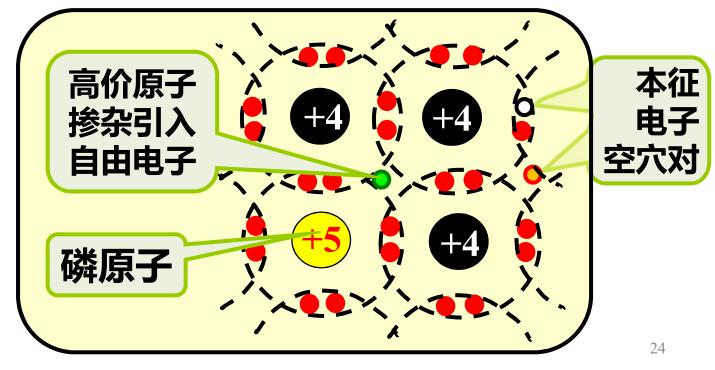


3.1.2 杂质半导体----P型半导体 <u>Positive</u>

5 硼	6 碳	7 氮
В	С	N
10.811	12.011	14.007
13 報	14 硅	15 磷
Al	Si	Р
26.982	28.085	30.974
31 镓	32 锗	33 積
Ga	Ge	As
69.72	72.5	74.922


在硅或锗中掺入少量的三价元素(硼或镓)每个硼原子给出一个空穴,称为受主原子

设计 掺杂浓度>>本征载流子浓度, 所以 空穴浓度>>自由电子浓度。


P型半导体中空穴是多子, 电子是少子。

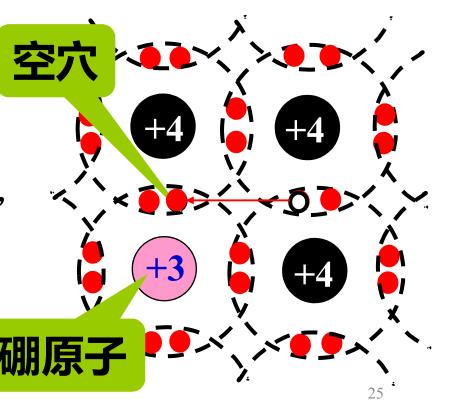

3.1.2 杂质半导体----示意图

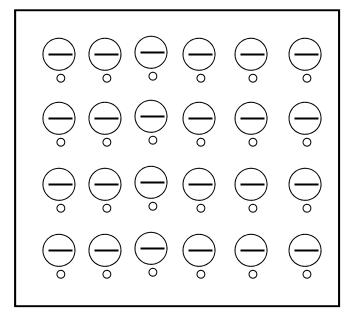

P型半导体

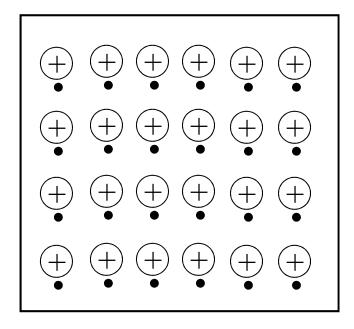

N型半导体


杂质半导体的多子和少子的移动都能形成电流。 但由于数量的关系,起导电作用的主要是多子。 近似认为:杂质浓度 ≈ 多子浓度。

3.2 PN 结

3.2.1 PN结的形成

在同一片半导体基片上,分别制造P型半导体和N型半导体,经过载流子的移动,在它们的交界面处就形成了PN结。

P型半导体

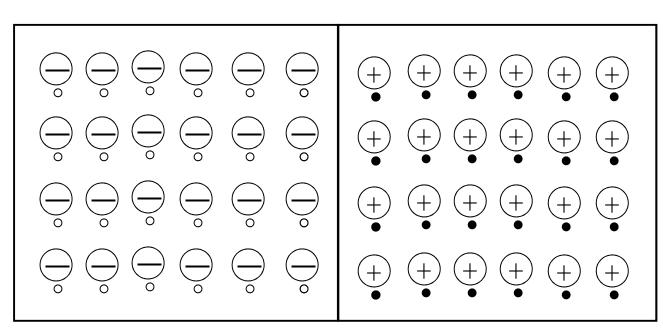

N型半导体


内电场越强, 就使漂移 运动越强, 而漂移使空 间电荷区变薄。

P型半导体

漂移运动

N型半导体

内电场E 有何种影响?

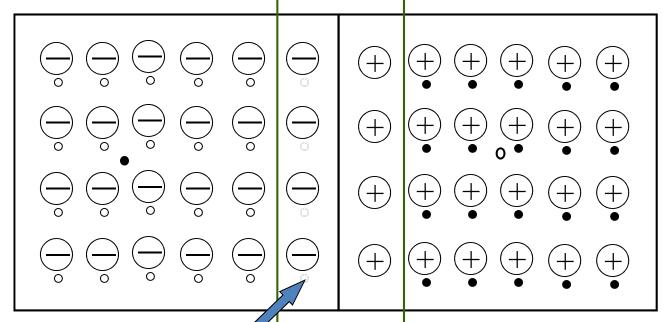

空间电荷区, 也称耗尽层。

浓度差


扩散运动

扩散的结果是形成空间 电荷区, 进而形成内建 电场E。 28

漂移运动


P型半导体

→ ── 内电场*E* N型半导体

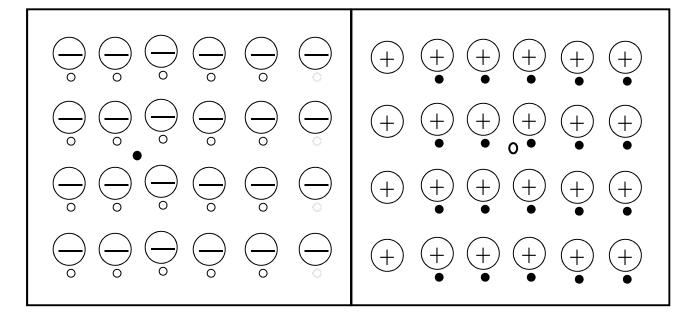

所以扩散和漂移这一对相反的运动最终达到平衡, 相当于两个区之间没有电荷运动,空间电荷区的厚 度固定不变。

无外偏压, 热平衡状态下

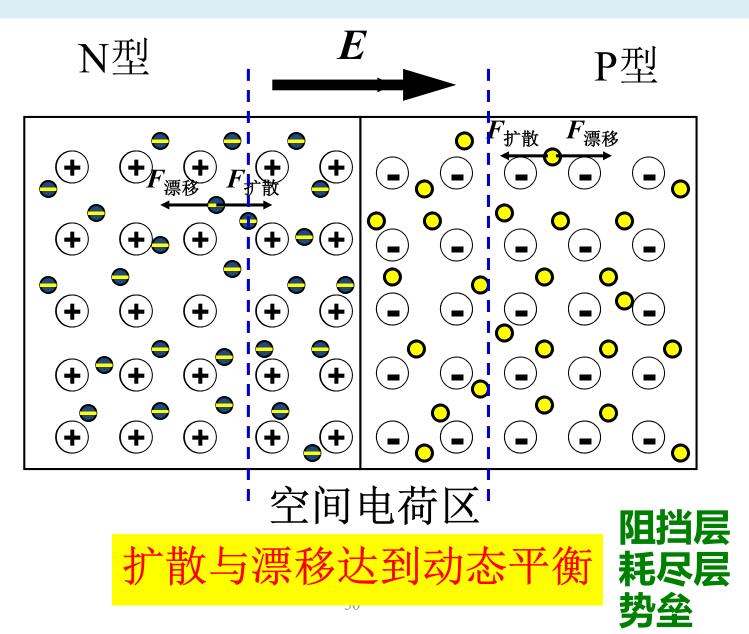

3.2.2 PN结的单向导电性

PN 结加上正向电压、正向偏置的意思都是:

P区加正、N区加负电压。

PN 结加上反向电压、反向偏置的意思都是:


P区加负、N区加正电压。

定义参考方向:


 $v_{\rm D} = v_{\rm P} - v_{\rm N};$


in参考方向为流入P区的方向。

3.2.2 PN结的单向导电性 正偏PN结导通, 电阻小

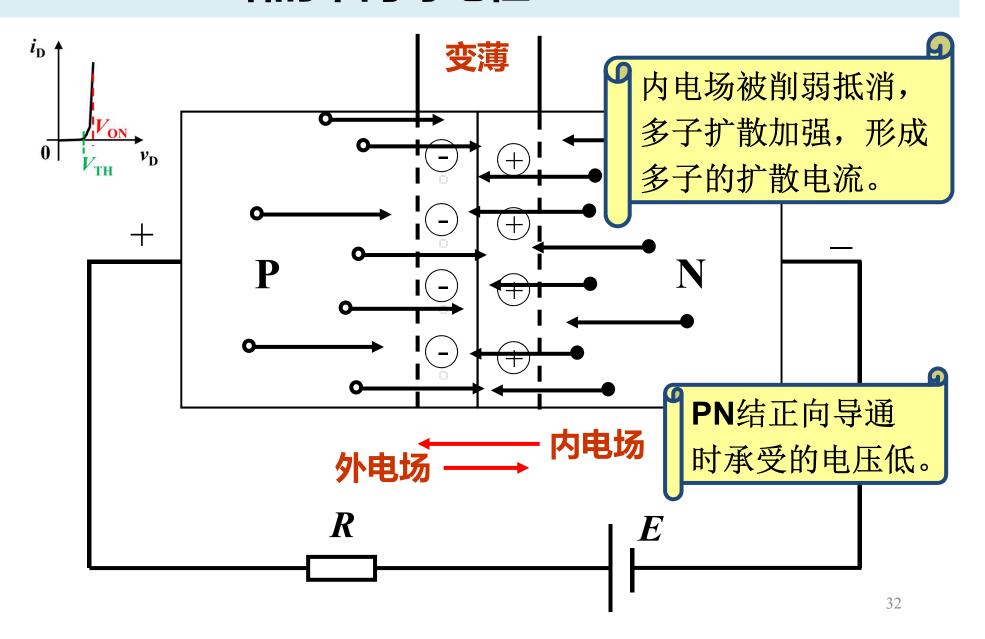

3.2.2 PN结的单向导电性 反偏PN结截止,电阻大

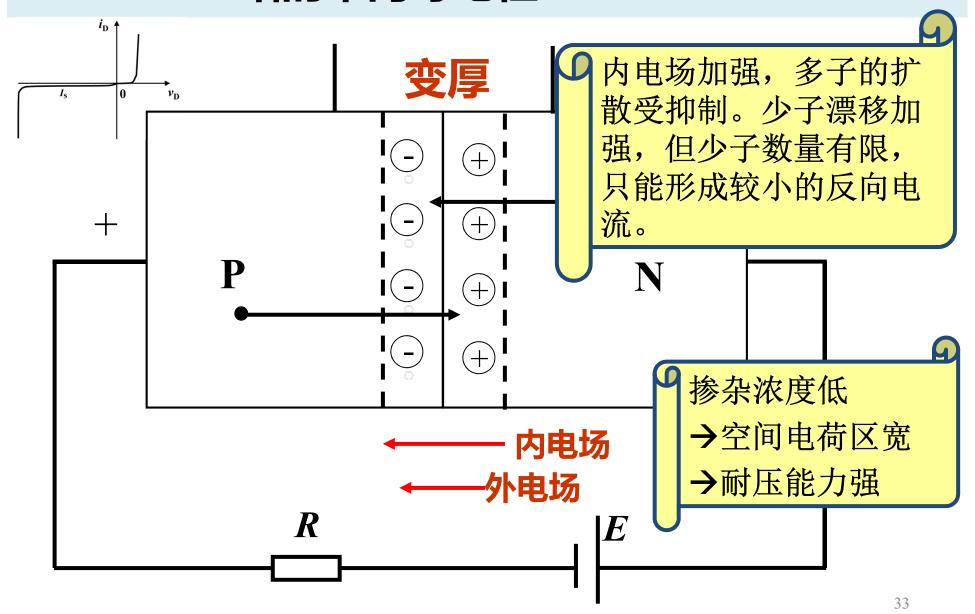

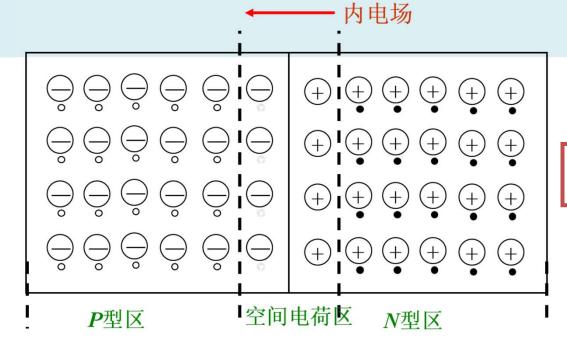

PN junction


PN结反偏: P 接低电平 N 加低电平 增大内电场,抑制多子扩散,促进少子漂移,几乎不导电!

3.2.2 PN结的单向导电性

伏安特性的表达式
$$i_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{S}}(e^{V_{\mathrm{D}}/V_{T}}-1)$$
 $\approx I_{\mathrm{S}}e^{V_{\mathrm{D}}/V_{T}}$ 正偏 $\approx -I_{\mathrm{S}}$ 反偏

反向饱和电流 I_s 与材料、工艺有关,随温度升高而显著上升;

热电压 $V_T=kT/q$ 。 $V_T=26\text{mV}$ @T=300K(室温)。

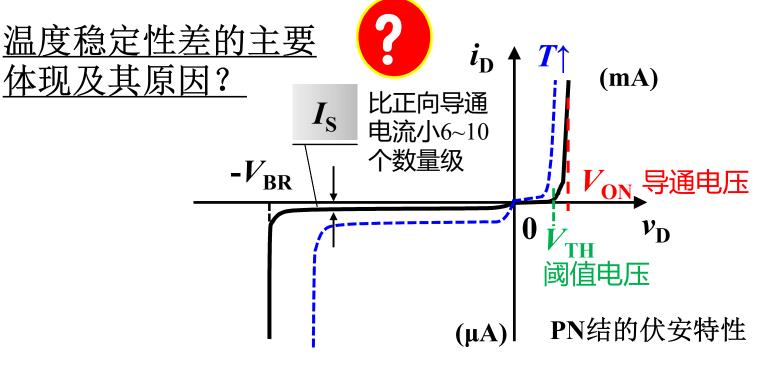


3.2.3 PN结的击穿特性

PN结反偏时(V<0)存在击穿电压 V_{BR} (Breakdown)

雪崩击穿Avalanche

齐纳击穿Zener

(均可逆)

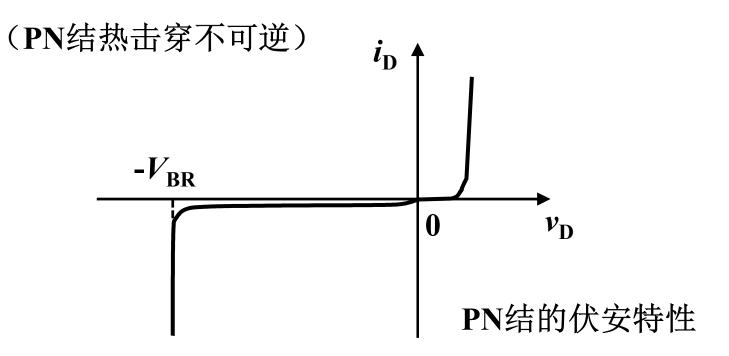

3.1 & 3.2 半导体基础与PN结

本节小结

理解: 半导体材料的导电原理

理解:PN结的单向导电性和伏安特性



问题?

(自己的ID改为: 学号+姓名)

群名称:模电2018_生医和计算机 群号:561745191

2 qq: 308394387

思考

- 如何控制半导体的导电性?
- PN结伏安特性?
- 为什么半导体器件温度稳定性差?