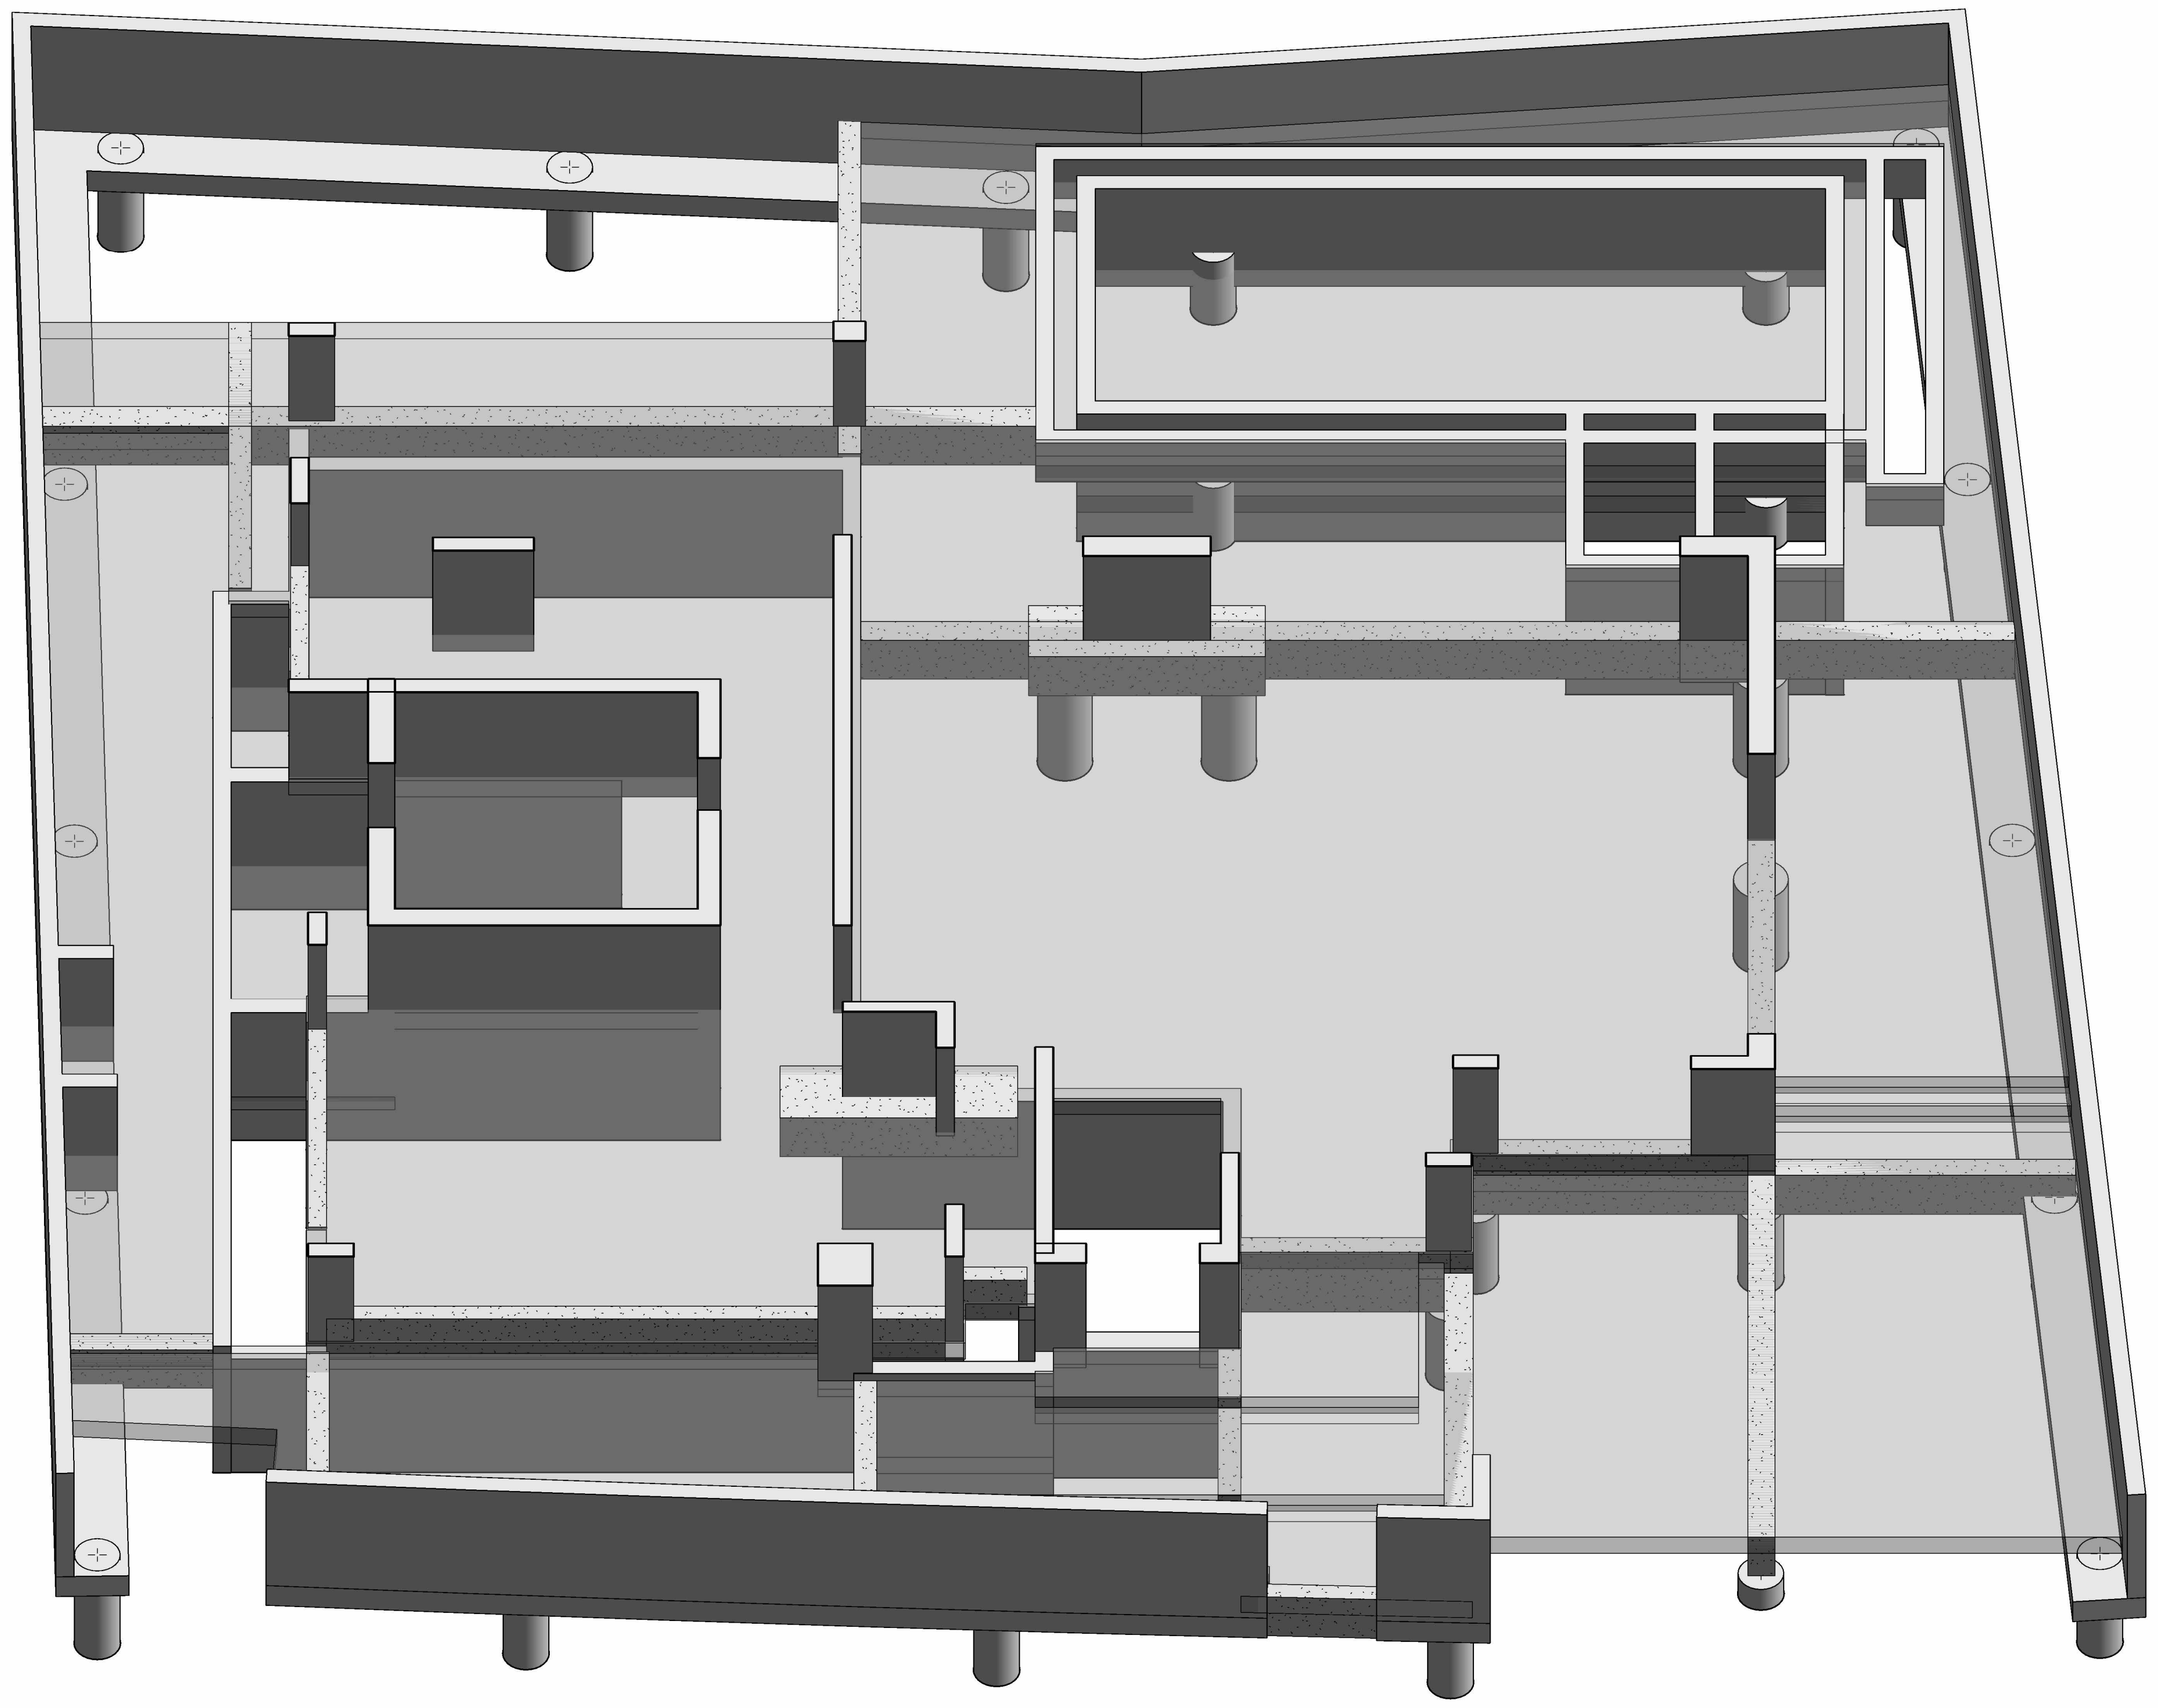

3D-K-21

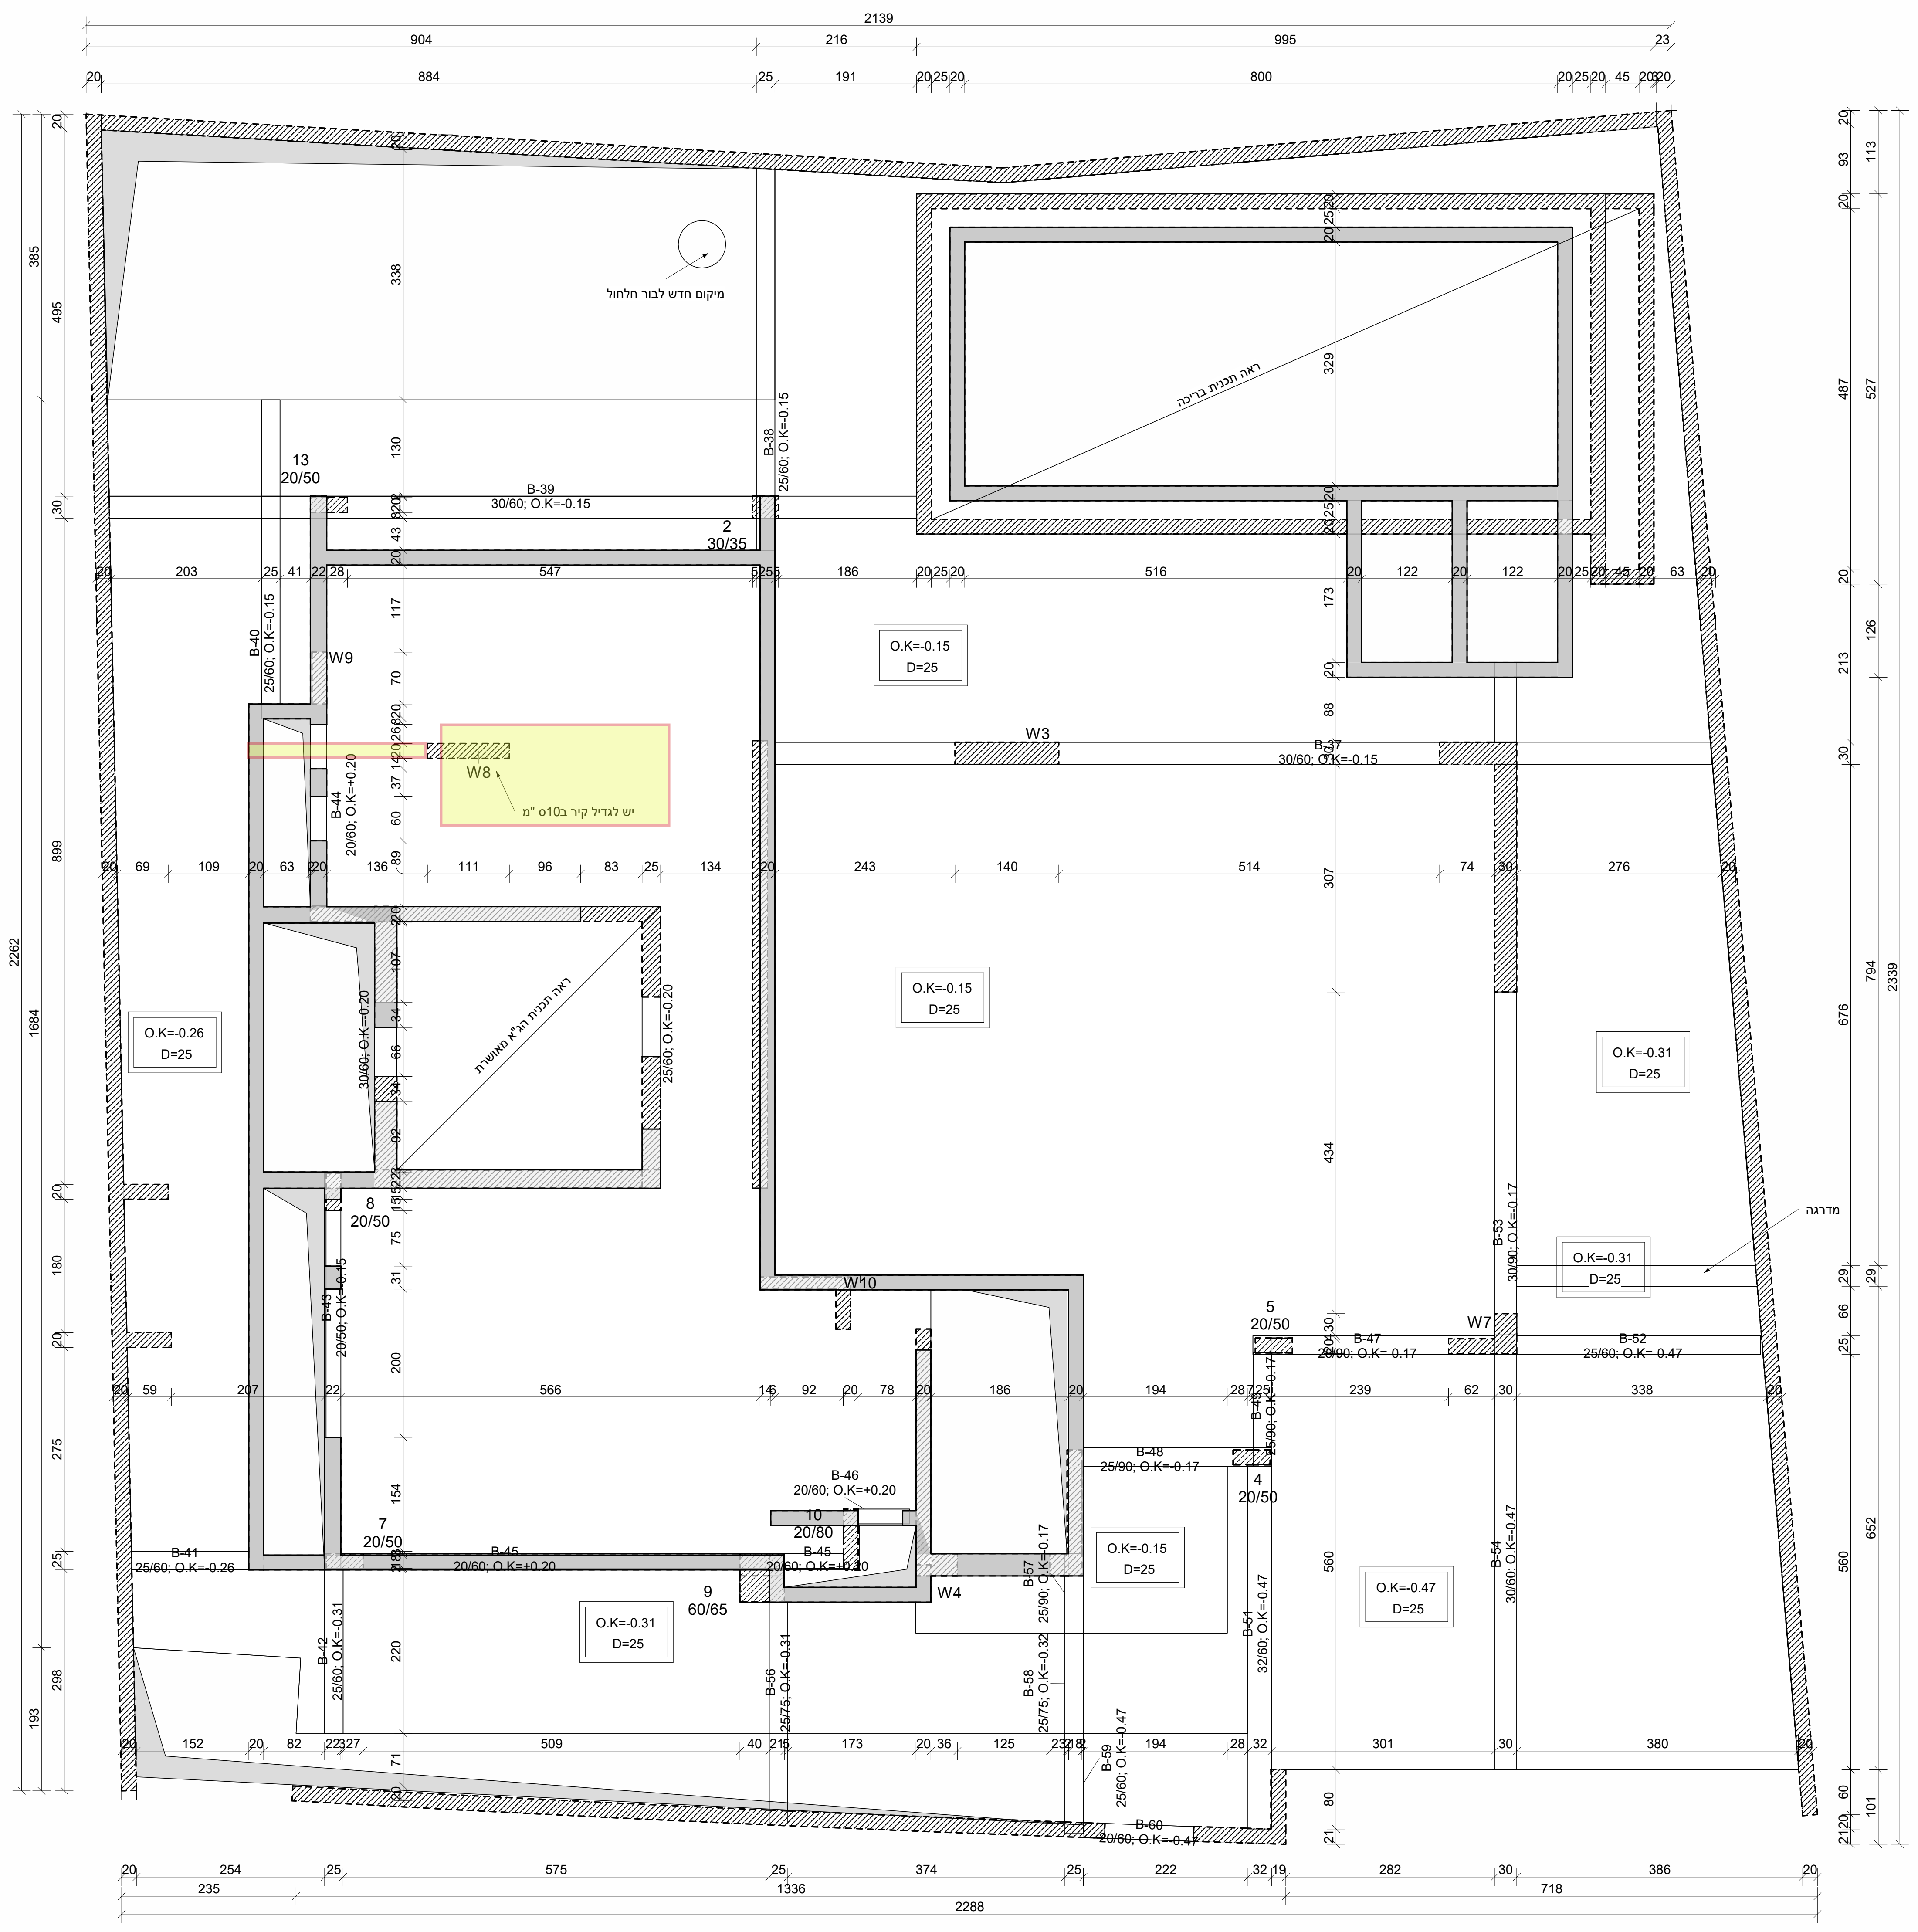

תוכנית בקומה א

1 : 50

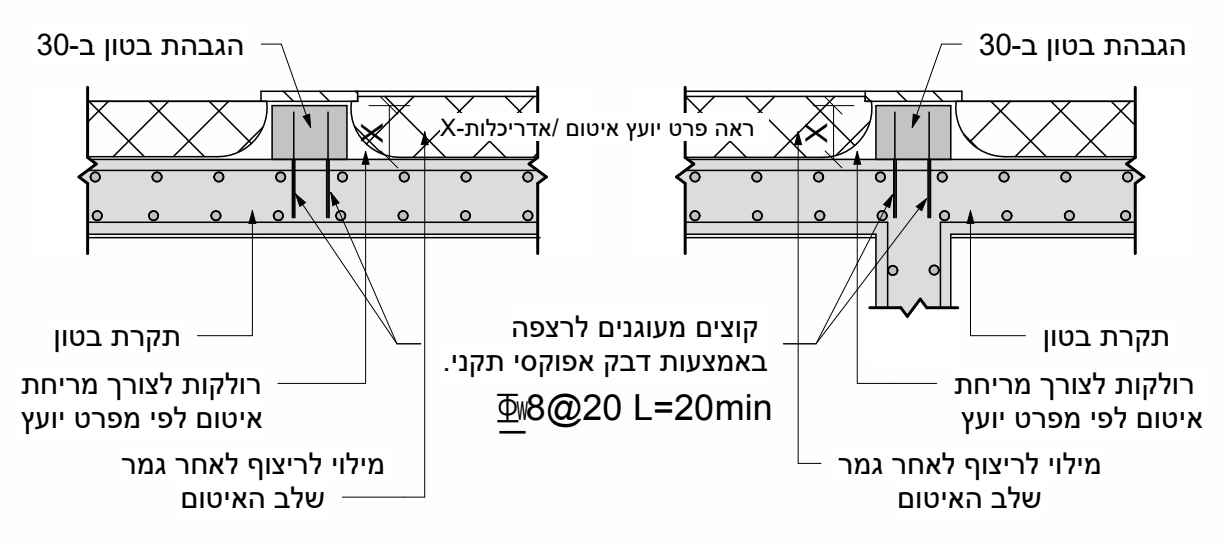

פרט הגבהת בטון ביציאה למרפסת

1:25

רולקה,ספ שיש ,מריחת איטום-ראה פרט יועץ איטום!

הגבהת בטון ב-30
הגבהת בטון ב-30
ראה פרט יועץ איטום /אדריכלות-X
תקרת בטון
תקרת בטון
רולקות לצורך מריחת איטום לפי מפרט יועץ
רולקות לצורך מריחת איטום לפי מפרט יועץ
קוצים מעוגנים לרצפה באמצעות דבק אפוקסי תקני.
Φw8@20 L=20min
מילוי לריצוף לאחר גמר שלב האיטום
מילוי לריצוף לאחר גמר שלב האיטום

הערות

1. יש לקרוא תוכנית זו יחד עם תוכנית חשמל אינסטלציה ואיטום.
2. תכנית זאת מיועדת לביצוע רק במידה ומולאו שני תנאים בסיסיים:
   א .אישור האדריכל
   ב . התוכנית מתאימה להיתר הבניה)באישור המהנדס האחראי על הביצוע)
3. תוכנית זאת תבוצע רק לאחר חתימת האדריכל והמודד עליה המאשרים כי היא מתאימה להיתר בניה והתקנים מבחינת העמדת המבנים במגרש
4. מיקום המבנה ביחס למגרש יקבע ע" י המודד בהתאם לתוכנית העמדה של האדריכל.
5. עובי כיסוי הבטון יהיה2.5ס " מ בכל האלמנטים מלבד אלה שבאים במגע עם הקרקע - שם עובי הכיסוי יהיה4ס "מ.
6. הארקת יסוד -יש לעיין בתכנית יועץ חשמל.
7. אין להעביר צינורות בקוטר גדול מ-50מ "מ ללא אישור מהמהנדס המתכנן.
8. דוח קרקע הינו חלק בלתי נפרד מתכנית זו.
9 סוג בטון ב-30 דרגת חשיפה 3.
10. יש לבצע התאמה בין תכניות האדריכליות ושאר היועצים לבין תכנית זו - לפני ביצוע.
11. אין להעמיס את המרפסות הן לפני הבנייה , והן אחרי הבנייה בעומס הגדול מהמצויין בתכנית!
12. פירוק טפסות בכל שלב יהיה - אך ורק באישור בכתב ממתכנן הקונסטרוקציה.

עמוד / קיר-צומח	▨
עמוד / קיר-מפסיק	■

*סוגי בטון ראה ברשימת כמויות

תאריך	ע"י	מהות העידכון	מס 'עידכון
1.11.26		W8 הזזת עמוד	P1
5.10.26		תוכניות לביצוע	P0

עומסים

עומס קבוע נוסף 500 =ק"ג /מ"ר

עומס שימושי 150 =ק"ג /מ"ר

עומס מרפסות 350=ק"ג /מ"ר

גובה מפלס)אדריכלות): +0.00

מפלס פני בטון: -0.15

P1 מעודכן לתאריך: 1.11.26

לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
○	○	○	●

שם הפרויקט:
וילה ליאור ואביחי אטואן

תאור השרטוט:
תוכנית קרקע -גיאומטריה

מס 'השרטוט:
K-21

מס 'פרויקט:	קנ"מ:
WORK-167	
דוא" ל: tal@yarin-eng.co.il	גודל גליון: 1224 X 900

מהנדס אחראי: טל שיי אטיאס

מהנדס: רותם מאיר

YARIN
תכנון | ניהול | פיקוח מבנים
ירין הנדסה
טל אטיאס: 050-444-4730
tal@yarin-eng.co.il

01/11/2026 10:16:13
C:\Users\LENOVO P340\Desktop\עבודה\תוכניות עבודה\work\רותם
167-אטואן\cons\קובץ מודל רויט\רויט\ריטאביחי ויקיה פתיחת
התחלתי.rvt