INSTRUÇÃO TÉCNICA - N°0849

Retirar Conexão KATRO Linha Morta

ENERGISA/GTD-IT/Nº026/2020

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6

2- APLICAÇÃO 6

3- PREMISSAS 6

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7

5.1- Executar Tarefas Preliminares 7

5.2- Executar Tarefas de Retirada 7

5.2.1- Desconectar Derivações 7

5.2.2- Retirar Conector KATRO 8

5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 9, 13, 14, 17, 20 e 21 10

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10

7- INDICADORES 11

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11

9- VIGÊNCIA 11

10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Conexão KATRO Linha Morta

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Retirar Conexão KATRO Linha Morta.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de baixa tensão (LDBT) energizadas e desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 15 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Executar Tarefas de Retirada

5.2.1- Desconectar Derivações

2. Realizar tarefas preliminares;
3. Posicionar e movimentar adequadamente o cesto aéreo ou escada com plataforma giratória para execução da tarefa;
4. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa;
5. Retirar todas as derivações instaladas no conector modelo KATRO com o auxílio do alicate ALIKATRO;

NOTAS:

1. Retirar os condutores do ramal de ligação instalados no conector de forma ordenada, um após o outro e agrupá-los;
2. Para retirar os ramais de ligação do conector modelo KATRO aplique o alicate ALIKATRO encaixando sua ponta na cabeça do embolo, forçando seu deslocamento para cima, assim o condutor do ramal de ligação pode ser retirado do seu interior sem nenhum dano.

6. Isolar as extremidades dos condutores e fixá-los ao próprio cabo do ramal, de forma a não se desprenderem.

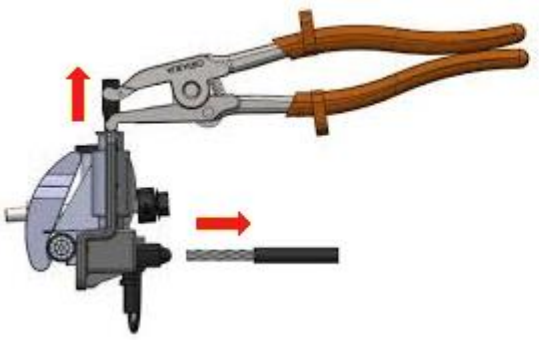

5.2.2- Retirar Conector KATRO

1. Utilizar uma chave combinada, de regulagem ou de boca de 17 mm, para afrouxar o parafuso com cabeça fusível (rompido na instalação);

2. Afrouxar o parafuso até liberar a prensa cabo;
3. Liberar o conector com cuidado.

NOTA:

3. Uma vez retirado o conector modelo KATRO da rede multiplexada de baixa tensão, este não poderá ser reutilizado.

4. Fazer o mesmo procedimento para os demais condutores da rede de baixa tensão, se for o caso;
5. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
6. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
7. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 9, 13, 14, 17, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Capacete com jugular	02
Luva de vaqueta	02 pares
Botina de segurança	02 pares
Bloqueador solar	02
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário

Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	02
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	01
Balaclava	02
Trava quedas	02
Talabarte simples com absorvedor de energia	02
Talabarte de posicionamento	02
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	02 pares
Luva de cobertura	02 pares
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Cunha separadora	01
Tesourão de corte de cabo	01
Decapador de cabos	01
Faca decapadora de cabos	01
Alicate ALIKATRO	01
Chave de boca de 17 mm	01
Chave de regulagem inglesa	01
Chave combinada 17 mm	01
Balde de lona	01
Corda de serviço com carretilha	01
Detector de tensão para BT	01
Aterramento temporário para baixa tensão	Min 02
Escada extensiva	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
27/11/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	15/01/2021
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF		
Murilo Galvao Marigo	Gerente DESC - EMT		
Felipe Costa da Silva	Gerente DESC – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Mauro Inácio dos Santos	Gerente DESC - ETO		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC - EMS		