# 可信计算密码支撑平台功能与接口规范

Functionality and Interface Specification
of Cryptographic Support Platform for Trusted Computing

国家密码管理局 2007年12月

# 目 次

前	言	VI
引	言	VII
1	范围	1
	规范性引用文件	
	术语与缩略语	
3	7、后与细嵴后	
	3.2 缩写语	
1	可信计算密码支撑平台功能原理	
4	4.1 平台体系结构	
	<b>4.1.1</b> 密码与平台功能的关系	
	4.1.2 平台组成结构	
	4.1.3 可信密码模块	
	4. 1. 4 TCM服务模块	
	4.2 密码算法要求	
	4. 2. 1 SM2	
	4. 2. 2 SM3	
	4. 2. 3 HMAC	
	4. 2. 4 SMS4	
	4. 2. 5 随机数发生器	
	4.3 功能原理	
	4.3.1 平台完整性	
	4.3.2 平台身份可信	
	4.3.3 平台数据安全保护	
5	可信计算密码支撑平台功能接口	
	5.1 概述	
	<b>5.2</b> 上下文管理	
	5. 2. 1 创建上下文	20
	5. 2. 2 关闭上下文	20
	5.2.3 设置上下文属性(整型参数)	20
	5.2.4 获取上下文属性(整型参数)	22
	5.2.5 设置上下文属性(变长参数)	23
	5.2.6 获取上下文属性(变长参数)	24
	5.2.7 连接上下文	24
	5.2.8 释放上下文	25
	5.2.9 获取上下文默认策略	26
	5.2.10 创建对象	26
	5.2.11 关闭对象	27
	5.2.12 获取平台功能特性	27
	5.2.13 获取TCM对象句柄	
	5.2.14 通过密钥属性加载密钥	30
	5.2.15 通过密钥ID加载密钥	30

5. 2. 16 注册密钥	31
5. 2. 17 销毁密钥	32
5. 2. 18 通过密钥ID获取密钥	33
5.2.19 通过公钥获取密钥	33
5. 2. 20 通过ID获取注册密钥	34
5.2.21 设置传输会话加密密钥	35
5. 2. 22 关闭传输会话	36
5.3 策略管理	
5.3.1 设置策略类属性(整型参数)	36
5.3.2 获取上下文属性(整型参数)	38
5.3.3 设置上下文属性(变长参数)	39
5.3.4 获取上下文属性(变长参数)	40
5.3.5 设置策略授权	41
5.3.6 清除策略授权	42
5.3.7 绑定策略对象	42
5.4 可信密码模块(TCM)管理	
5.4.1 创建平台身份和证书请求	43
5.4.2 激活平台身份和获取PIK证书	44
5.4.3 创建PEK请求	45
5.4.4 获取PEK证书	46
5.4.5 导入PEK密钥	
5.4.6 创建不可撤消的密码模块密钥	48
5.4.7 获取密码模块密钥公钥	48
5.4.8 创建可撤销的密码模块密钥	49
5.4.9 撤销密码模块密钥	50
5.4.10 创建密码模块所有者	
5.4.11 清除可信密码模块所有者	51
5.4.12 设置操作者授权	
5.4.13 设置可信密码模块状态	
5.4.14 查询设置可信密码模块状态	54
5.4.15 获取可信密码模块特性	56
5.4.16 可信密码模块完全自检	60
5.4.17 获取可信密码模块自检结果	
5.4.18 获取可信密码模块产生的随机数	
5.4.19 获取可信密码模块单个事件	61
5.4.20 获取可信密码模块一组事件	62
5.4.21 获取可信密码模块事件日志	63
5.4.22 可信密码模块PCR扩展	63
5.4.23 读取可信密码模块PCR值	
5.4.24 重置可信密码模块PCR	
5. 4. 25 引证PCR	66
5.4.26 读可信密码模块计数器	
5.4.27 读可信密码模块当前时钟	67
5.4.28 获取可信密码模块审计摘要值	

5.4.29 设置可信密码模块命令审计状态	69
5.5 密钥管理	69
5.5.1 改变实体授权数据	69
5.5.2 获取策略对象	70
5.5.3 设置密钥属性(整型参数)	71
5.5.4 获取密钥属性(整型参数)	72
5.5.5 设置密钥属性(变长参数)	74
5.5.6 获取设置密钥属性(变长参数)	75
5.5.7 加载密钥	77
5. 5. 8 卸载密钥	77
5.5.9 获取密钥公钥	
5. 5. 10 签署密钥	79
5. 5. 11 创建密钥	79
5. 5. 12 封装密钥	80
5. 5. 13 创建迁移授权	
5. 5. 14 创建迁移密钥数据块	
5. 5. 15 导入迁移密钥数据块	
5.6 数据加密与解密	
5. 6. 1 改变实体授权	
5. 6. 2 获取策略对象	
5. 6. 3 获取数据属性 (整型参数)	
5. 6. 4 设置数据属性(变长参数)	
5. 6. 5 获取数据属性	
5. 6. 6 数据加密	
5. 6. 7 数据解密	
5. 6. 8 数据封装	
5. 6. 9 数据解封	
5. 6. 10 数字信封封装	
5. 6. 11 数字信封解密	
5.7 PCR管理	
5.7.1 设置PCR Locality属性	
5. 7. 2 获取PCR Locality属性	
5.7.3 获取PCR摘要	
5.7.4 设置PCR值	
5. 7. 5 获取PCR值	
5.7.6 选择PCR索引	
5.7.8 设置非易失性存储区属性(整型参数)	
5.7.8 饭直非易失性存储区属性(整型参数)	
5.7.10 获取非易失性存储区属性(变长参数)	
5.7.10	
5.7.12 释放非易失性存储区空间	
5.7.13 数据写入非易失性存储区	
5.7.14 从非易失性存储区读取数据	
♥・・・・ 1 = 7八目 20 八 1 工 1   阳 C   広 K X X III	1∪∠

5.8 杂凑操作	103
5.8.1 设置杂凑对象属性(整型参数)	103
5.8.2 获取杂凑对象属性(整型参数)	105
5.8.3 设置杂凑对象属性(变长参数)	105
5.8.4 对用户数据进行杂凑操作	106
5.8.5 设置杂凑值	107
5.8.6 获取杂凑值	108
5.8.7 更新杂凑值	109
5.8.8 对杂凑值签名	109
5.8.9 验证杂凑值签名	110
5.8.10 给杂凑类加时间戳	111
5.9 密钥协商	112
5.9.1 创建会话	112
5.9.2 获取会话密钥	112
5.9.3 释放会话	114
附录A 接口规范数据结构	116
A.1 基础定义	116
A. 1. 1 数据类型	116
A. 1. 2 定义的常量	117
A.2 数据结构	134
A. 2.1 TSM_VERSION	134
A. 2. 2 TSM_PCR_EVENT	135
A. 2. 3 TSM_EVENT_CERT	135
A. 2. 4 TSM_UUID	136
A. 2. 5 TSM_KM_KEYINFO	137
A. 2. 6 TSM_VALIDATION	138
A. 2. 7 TCM_COUNTER_VALUE	139
A. 2. 8 TSM_ENVELOP	139
A.3 授权数据处理	140
A.4 返回码定义	140
附录B 数字证书格式	143
B. 1 基本证书域的数据结构	143
B. 2 TBSCERTIFICATE及其数据结构	145
B. 2. 1 版本Version	145
B. 2. 2 序列号Serial number	145
B. 2. 3 签名算法 Signature	145
B. 2. 4 颁发者Issuer	145
B. 2. 5 有效期 Validity	146
B. 2. 6 主体Subject	146
B. 2. 7 主体公钥信息Subject Public Key Info	147
B. 2. 8 扩展项Extensions	147
B. 3 证书扩展域	147
B. 3. 1 标准扩展	147
B. 3. 2 可信计算扩展	148

## 前 言

本规范由国家密码管理局提出。

本规范由国家密码管理局归口。

本规范主要起草单位:联想控股有限公司、北京兆日技术有限责任公司、深圳市中兴集成电路设计有限责任公司、瑞达信息安全产业股份有限公司、同方股份有限公司。本规范参与起草单位:中国科学院软件所、吉大正元信息技术股份有限公司。

本规范主要起草人:吴秋新、杨贤伟、邹浩、余发江、宁晓魁、王梓、郑必可、林洋、李伟平、尹 洪兵、徐震、严飞、刘韧等,参与本规范研究工作的有:袁文恭、冯登国、何良生、刘平、金刚、邱钢、 向明等。

责任专家: 冯登国。

## 引 言

为了支持我国可信计算的研究和应用,国家密码管理局于2006年组织制定了《可信计算平台密码技术方案》,它体现三个原则: (1)以国内密码算法为基础; (2)结合国内安全需求与产业市场; (3)借鉴国际先进的可信计算技术框架与技术理念并自主创新。《可信计算平台密码技术方案》是构建我国可信计算技术规范体系的基础。

本规范以《可信计算平台密码技术方案》为指导,描述了可信计算密码支撑平台的功能原理与要求,并定义了可信计算密码支撑平台为应用层提供服务的接口规范。用以指导我国相关可信计算产品开发和应用。

## 可信计算密码支撑平台功能与接口规范

## 1 范围

本规范以国家密码管理局制定的《可信计算平台密码技术方案》为基础,着重描述可信计算密码支撑平台功能原理与要求,并详细定义了可信计算密码支撑平台的密码算法、密钥管理、证书管理、密码协议、密码服务等应用接口规范。

本规范适用于可信计算密码支撑平台相关产品的研制、生产、测评与应用开发。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包含勘误的内容)或者修订版均不适合于本规范,但鼓励根据本规范 达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

GB 17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB/T 5271.8-2001 信息系统 词汇 第8部分:安全

GB/T 18336(所有部分) 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则

RFC3280 互联网X. 509公钥基础设施证书和CRL轮廓

GB/T 16264.8-2005 信息技术 开放系统互连 目录 公钥和属性证书框架

## 3 术语与缩略语

#### 3.1 术语

3.1.1 可信计算平台 trusted computing platform

构建在计算系统中, 用于实现可信计算功能的支撑系统。

3. 1. 2 可信计算密码支撑平台 cryptographic support platform for trusted computing

可信计算平台的重要组成部分,包括密码算法、密钥管理、证书管理、密码协议、密码服务等内容,为可信计算平台自身的完整性、身份可信性和数据安全性提供密码支持。其产品形态主要表现为可信密码模块和可信密码服务模块。

3.1.3 完整性度量 integrity measurement

使用密码杂凑算法对被度量对象计算其杂凑值的过程。

- 3.1.4 可信度量根 root of trust for measurement
  - 一个可信的完整性度量单元,是可信计算平台内进行可信度量的基础。
- 3.1.5 可信存储根 root of trust for storage

指存储主密钥,是可信计算平台内进行可信存储的基础。

3.1.6 可信报告根 root of trust for reporting

指密码模块密钥,是可信计算平台内进行可信报告的基础。

## 3.1.7 可信密码模块 trusted cryptography module

是可信计算平台的硬件模块,为可信计算平台提供密码运算功能,具有受保护的存储空间。

## 3.1.8 TCM 服务模块 TCM service module

可信计算密码支撑平台内部的软件模块,为对平台外部提供访问可信密码模块的软件接口。

### 3.1.9 部件

计算系统中可被度量的硬件和/或软件模块。

## 3. 1. 10 平台配置寄存器 Platform Configuration Register (PCR)

可信密码模块内部用于存储平台完整性度量值的存储单元。

### 3.1.11 完整性度量值

部件被度量后得到的杂凑值。

## 3.1.12 完整性基准值

部件在可信状态下被度量得到的杂凑值。该值可作为完整性校验的基准。

## 3.1.13 信任链 trusted chain

在计算系统启动和运行过程中,使用完整性度量方法在部件之间所建立的信任传递关系。

## 3.1.14 可信方 trusted party

提供可信证明的机构,包含可信第三方和主管方。

## 3. 1. 15 密钥管理中心 Key Management Centre (KMC)

用于密钥生成和管理的软硬件系统。

#### 3.1.16 双证书

包括签名证书和加密证书,分别用于签名和数据加密。有关目前我国对双证书体制的要求,参见国密局 05 年发布的《证书认证系统密码及其相关安全技术规范》。

### 3.1.17 实体 Entity

访问密码支撑平台资源的应用程序和用户。

## 3.1.18 对象 Object

可信计算密码支撑平台内可以被实体访问的各类资源,包括密钥数据、运行环境数据、敏感数据等。

## 3. 1. 19 SMS4

本规范采用的对称密码算法。

## 3. 1. 20 SM2

本规范采用的椭圆曲线密码算法。包括三个子算法: 椭圆曲线数字签名算法(SM2-1)、椭圆曲线密钥交换协议(SM2-2)、椭圆曲线公钥加密算法(SM2-3)。

#### 3. 1. 21 SM3

本规范采用的密码杂凑算法。

### 3. 1. 22 HMAC

本规范采用的消息验证码算法。

## 3. 1. 23 密码模块密钥 TCM Endorsement Key (EK)

可信密码模块的初始密钥。

## 3. 1. 24 平台身份密钥 Platform Identity Key (PIK)

可信密码模块的身份密钥。

## 3. 1. 25 平台加密密钥 Platform Encryption Key (PEK)

可信密码模块中与平台身份密钥关联的加密密钥。

## 3.1.26 存储主密钥 Storage Master Key (SMK)

用于保护平台身份密钥和用户密钥的主密钥。

## 3.2 缩写语

下列缩略语适用于本规范

TCM 可信密码模块 trusted cryptography module

TSM TCM 服务模块 TCM service module

PCR 平台配置寄存器 platform configuration register

KMC 密钥管理中心 key management centre

EK 密码模块密钥 TCM endorsement key

PIK 平台身份密钥 platform Identity key

PEK 平台加密密钥 platform encryption key

SMK 存储主密钥 storage master key

## 4 可信计算密码支撑平台功能原理

### 4.1 平台体系结构

可信计算密码支撑平台以密码技术为基础,实现平台自身的完整性、身份可信性和数据 安全性等安全功能。

## 4.1.1 密码与平台功能的关系

## 1、平台完整性

利用密码机制,通过对系统平台组件的完整性度量,确保系统平台完整性,并向外部实体可信地报告平台完整性。

#### 2、平台身份可信

利用密码机制,标识系统平台身份,实现系统平台身份管理功能,并向外部实体提供系统平台身份证明。

#### 3、平台数据安全保护

利用密码机制,保护系统平台敏感数据。其中数据安全保护包括平台自身敏感数据的保护和用户敏感数据的保护。另外也可为用户数据保护提供服务接口。

密码对平台功能的支撑关系如图 1 所示:

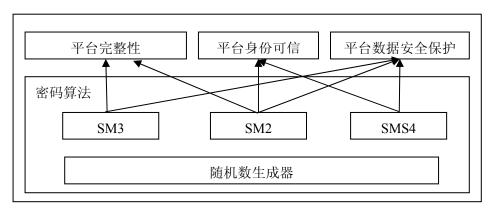


图 1 密码与平台功能的关系

## 4.1.2 平台组成结构

可信计算密码支撑平台主要由可信密码模块(TCM)和 TCM 服务模块(TSM)两大部分组成, 其功能架构如图 2 所示:

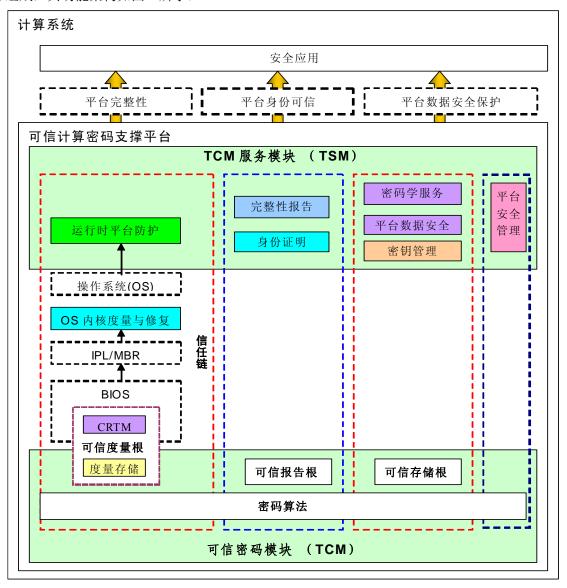


图 2 可信计算密码支撑平台功能架构

可信计算密码支撑平台以可信密码模块为可信根,通过如下三类机制及平台自身安全管理功能,实现平台安全功能。

- (1)以可信度量根为起点,计算系统平台完整性度量值,建立计算机系统平台信任链,确保系统平台可信。
- (2)可信报告根标识平台身份的可信性,具有唯一性,以可信报告根为基础,实现平台身份证明和完整性报告。
  - (3) 基于可信存储根,实现密钥管理、平台数据安全保护功能,提供相应的密码服务。

#### 4.1.3 可信密码模块

可信密码模块(TCM)是可信计算密码支撑平台必备的关键基础部件,提供独立的密码算法支撑。TCM是硬件和固件的集合,可以采用独立的封装形式,也可以采用IP核的方式和其他类型芯片集成在一起,提供TCM功能。其基本组成结构如图3所示。

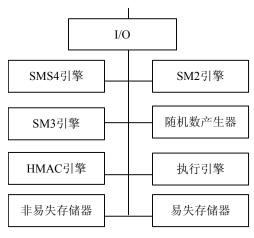


图3 可信密码模块结构

I/O: TCM的输入输出硬件接口;

SMS4引擎: 执行SMS4对称密码运算的单元;

SM2引擎:产生SM2密钥对和执行SM2加/解密、签名运算的单元;

SM3引擎: 执行杂凑运算的单元;

随机数产生器: 生成随机数的单元;

HMAC引擎:基于SM3引擎的计算消息认证码单元;

执行引擎: TCM的运算执行单元;

非易失性存储器:存储永久数据的存储单元;

易失性存储器: TCM运行时临时数据的存储单元。

### 4.1.4 TCM 服务模块

可信密码模块定义了一个具有存储保护和执行保护的子系统,该子系统将为计算平台建立信任根基,并且其独立的计算资源将建立严格受限的安全保护机制。为防止 TCM 成为计算平台的性能瓶颈,将子系统中需执行保护的函数与无需执行保护的函数划分开,将无需执行保护的功能函数由计算平台主处理器执行,而这些支持函数构成了 TCM 服务模块,简记

为 TSM。

TSM 主要提供对 TCM 基础资源的支持,由多个部分组成,每个部分间的接口定义应具有互操作性。TSM 应提供规范化的函数接口。

TSM 设计目标:

- 为应用程序调用 TCM 安全保护功能提供一个入口点
- 提供对 TCM 的同步访问
- 向应用程序隐藏 TCM 所建立的功能命令
- 管理 TCM 资源

## 4.2 密码算法要求

本规范涉及的密码算法包括: SM2 椭圆曲线密码算法、SMS4 对称密码算法、SM3 密码杂凑算法、HMAC 消息认证码算法、随机数发生器。上述密码算法必须符合国家密码管理局管理要求并在可信密码模块内实现。

### 4. 2. 1 SM2

本规范采用的 SM2 算法, 其密钥位长为 m (m=256)。

SM2 算法包涵: 系统参数、密钥对生成、数字签名算法(SM2-1)、密钥交换协议(SM2-2) 和加密算法(SM2-3)共五个部分。

### 4.2.1.1 系统参数

SM2 算法使用固定的 Fp 域,系统参数如下:

- F。域的特征p, p是m比特长度的素数;
- F<sub>0</sub>中的两个元素a和b,它们定义曲线E的方程: y²=x³+ax+b,a、b满足4a³+27b²≠0。
- 基点 $G=(x_G, v_G) \in E(F_G), G\neq 0$  (0为无穷远点)。
- 基点G的阶n,n是m比特长度的素数。

#### 说明:

- 1) p、a、b、x<sub>6</sub>、y<sub>6</sub>和n均为m比特长度的大整数,也可以看作m/8字节长度的字符串。
- 2) G可以看作一个有序整数对,也可以看作一个m/4+1字节长度的字符串。
- 3) 无穷远点0是一个理想点,不能用有序整数对(x, y)即仿射坐标表示。

SM2 系统参数作为公共参数,可以在所有的平台和系统之间公开共享。

## 4.2.1.2 密钥对生成

SM2的密钥对包括私钥(记为d)和公钥(记为Q,其中d为小于n-1的一个随机的正整数,Q为曲线 $E(F_p)$ 上的一个非无穷远点且满足Q=dG(即连续d个G点"相加",简称为"点乘")。

输入参数:

无

输出参数:

d: 私钥

## Q: 公钥Q=dG

## 说明:

- 1) E(F<sub>p</sub>)上的两个点"相加"是一个较复杂的运算过程(与普通的整数加法不同), 0与E(F<sub>p</sub>)上的任意点P"相加"结果仍为P, "相加"是一个可结合、可交换的运算。
- 2)  $Q=(x_Q, y_Q) \in E(Fp), Q\neq 0$ , 可以看作一个有序整数对。

SM2 系统参数作为公共参数,可以在所有的平台和系统之间公开共享。

#### 4.2.1.3 SM2-1 数字签名算法

数字签名是书写签名的电子形式。数字签名可以向第三方证明消息是由声称的始发者所签。与书写签名不同,数字签名要验证消息的完整性。对存储的数据和程序产生数字签名,使得在以后的任何时刻都可以验证数据和程序的完整性。

数字签名算法流程是由一个签名者对数据产生数字签名,并由一个验证者验证签名的正确性。每个签名者有一个公钥和一个私钥,其中私钥用于产生签名,验证者用签名者的公钥验证签名的正确性。在签名的生成和验证过程之前,都要用密码杂凑函数对待签消息M和待验证消息进行杂凑运算。

### 数字签名的生成算法

## 输入参数:

- M: 待签名的消息摘要(M为m比特长度)
- d: 签名者的私钥

#### 输出参数:

- r: 签名的第一部分, 小于n的正整数
- s: 签名的第二部分, 小于n的正整数

#### 说明:

r和s均可看作m/8字节长度的字符串。

#### 数字签名的验证算法

#### 输入参数:

- M: 待验证的消息摘要(M为m比特长度)
- r: 签名的第一部分, 小于n的正整数
- s: 签名的第二部分, 小于n的正整数
- Q: 签名者的公钥

## 输出参数:

Res: 验证结果,为"真"表示"验证通过",为"假"表示"验证不通过" 说明:

r和s均可看作m/8字节长度的字符串。

## 4. 2. 1. 4 SM2-3 公钥加密算法

SM2-3可提供消息的机密性。

在SM2公钥加密算法中,公钥用于加密,私钥用于解密。

本部分的SM2公钥加密算法包括两个方面:一方面是发送者用接收者的公钥将信息加密成密文;另一方面是接收者用自己的私钥对收到的密文进行解密还原成原始信息。

可信计算平台中的SM2公钥加密算法用于加密对称密钥和随机数等敏感信息,公钥加密的明文信息的字节长度是可变的。

#### 加密算法

## 输入参数:

- *M*: 待加密的明文信息
- Q: 加密密钥(解密方的公钥)

### 输出参数:

C: 密文字节串,C=C1||C2||C3, 其中C1为 $E(F_p)$ 上一个点的字节串表示,C2为与M长度相同的字节串,C3为长度为m/8的字节串。

#### 解密算法

#### 输入参数:

- C: 密文比特串 C=C1 | C2 | C3,
- d: 解密密钥(解密方的私钥)

## 输出参数:

- V: 密文有效信息,为"真"表示"密文有效",输出M,为 "假"表示"密文无效",不输出M。
- M: 解密的结果,明文信息(与C2的字节长度相同)。

#### 4.2.1.5 SM2-2 密钥交换协议

密钥交换协议是在两个用户A和B之间建立一个共享秘密密钥的协商过程,通过这种方式能够确定一个共享秘密密钥的值。

设密钥协商双方为A、B,其密钥对分别为 $(d_a, Q_a)$ 和 $(d_B, Q_B)$ ,双方需要获得的密钥数据的比特长度为klen。密钥交换协议分为两个阶段。

## 第一阶段:产生临时密钥对

## 用户A

调用密钥对产生算法产生一对临时密钥对 $(r_A, R_A)$ ,将 $R_A$ 和A的个人信息 $M_A$ 发送给B

#### 用户B

调用密钥对产生算法产生一对临时密钥对  $(r_B,\ R_B)$  ,将  $R_B$  和 B 的 个 人信息  $M_B$  发送给 A

## 第二阶段: 计算共享的密钥数据

用户A

## 输入参数:

- Qa: 用户A的公钥
- Q<sub>B</sub>: 用户B的公钥
- RA: 用户A的临时公钥
- Ma: 用户A的个人信息
- R<sub>B</sub>: 用户B的临时公钥
- Ms: 用户B的个人信息
- da: Qa对应的用户A的私钥
- ra: Ra对应的用户A的临时私钥

klen: 需要输出的密钥数据的比特长度

### 输出参数:

K: 比特长度为klen的密钥数据

### 用户B

## 输入参数:

- Q<sub>B</sub>: 用户B的公钥
- QA: 用户A的公钥
- R<sub>B</sub>: 用户B的临时公钥
- M<sub>B</sub>: 用户B的个人信息
- RA: 用户A的临时公钥
- M<sub>A</sub>: 用户A的个人信息
- d<sub>B</sub>: Q<sub>B</sub>对应的用户B的私钥
- r<sub>B</sub>: R<sub>B</sub>对应的用户B的临时私钥

klen: 需要输出的密钥数据的比特长度

### 输出参数:

K: 比特长度为klen的密钥数据

### 4. 2. 2 SM3

本规范规定密码杂凑算法为SM3。对于给定的长度为k(k<2<sup>64</sup>)的消息,SM3密码杂凑算法 经过填充、迭代压缩和选裁,生成杂凑值。经预处理过的消息分组长度为512比特,本规范 选用的杂凑值长度为256比特。

对分组后的消息迭代压缩:

## 输入参数:

M: 512比特长度的消息

## 输出参数:

D: 256 比特长度的摘要

## 4. 2. 3 HMAC

消息验证码算法:利用密码杂凑算法SM3,对于给定的消息和验证双方共享的秘密信息产生长度为t个字节的消息验证码,消息验证码产生过程采用FIPS PUB 198中的消息验证码产生过程。

## 输入参数:

text: 消息

Secret K 双方共享的秘密信息

K 1en: 双方共享的秘密信息长度

t: 消息验证码的长度,不小于16字节,不大于32字节

#### 输出参数:

digest: t个字节的消息验证码

### 算法描述:

步骤 1: 如果  $K_len = Block_len$ , 则  $K_0 := Secret_len$ , 跳转执行步骤 4;

步骤 2: 如果  $K_len > Block_len$ ,则对 K 进行杂凑运算得到 L 个字节,然后拼接上  $Block_len - L$  个字节 0 得到  $Block_len$  个字节的  $K_0$ ,即  $K_0$ : SM3(K)||00...00,跳转执行步骤 4;

步骤 3: 如果  $K_len < Block_len$ ,则对  $Secret_K$  后面拼接字节 0 得到  $Block_len$  个字节的  $K_0$ ,执行步骤 4;

步骤 4: K<sub>0</sub> ⊕ ipad;

步骤 5: 在步骤 4 的结果后面拼接 text, 即  $(K_0 \oplus ipad) \parallel text$ ;

步骤 6: 对步骤 5 的结果进行杂凑运算,即 SM3(( $K_0 \oplus ipad$ ) || text);

步骤 7: *K*<sub>0</sub> ⊕ *opad*;

步骤 8: 把步骤 6 的结果拼接在步骤 7 的结果后面,即

 $(K_0 \oplus opad) \parallel SM3((K_0 \oplus ipad) \parallel text);$ 

步骤 9: 对步骤 8 的结果进行杂凑运算,即

 $SM3((K_0 \oplus opad) \parallel SM3((K_0 \oplus ipad) \parallel text));$ 

步骤 10: 把步骤 9 结果的高 t 个字节作为结果输出。

#### 4. 2. 4 SMS4

## 4.2.4.1 算法简介

本规范规定对称密码算法为SMS4。该算法是一个分组算法,该算法的分组长度为128比特,密钥长度为128比特。加密算法与密钥扩展算法都采用32轮非线性迭代结构。解密算法与加密算法的结构相同,只是轮密钥的使用顺序相反,解密轮密钥是加密轮密钥的逆序。

加密算法

## 输入参数:

M: 128比特长度的明文信息

K: 128比特长度的密钥信息

#### 输出参数:

C: 128比特长度的密文信息

### 解密算法

## 输入参数:

- C: 128比特长度的密文信息
- K: 128比特长度的密钥信息

### 输出参数:

M: 128 比特长度的明文信息

## 4.2.4.2 使用模式

本规范规定采用 CBC 模式, IV 由用户自定义。

对于数据的最后一个分组,数据需要填充,方法如下:

- a) 填充完的数据长度必须是 16 的整数倍
- b) 如果最后一个分组缺少 d1 个字节(0<d1<16),则在该组后面填充 d1 个字节,每个字节内容均是 d1
- c) 如果 d1=0 则填充 16 个字节,每个字节内容均是 16

## 4.2.5 随机数发生器

本规范不规定随机数生成的具体算法,随机数生成算法由可信密码模块制造商设计实现。所生成的随机数必须为真随机数,并满足国家商用密码随机数检测要求。

### 4.3 功能原理

#### 4.3.1 平台完整性

可信计算密码支撑平台利用密码机制,通过对系统平台组件的完整性度量、存储与报告,确保平台完整性。

### 4.3.1.1 完整性度量、存储与报告

完整性度量与存储是指计算部件的度量值,记录该事件到事件日志,并把度量值记入可信密码模块内相应的平台配置寄存器 (PCR) 中。

图 4 为依次度量两个部件的过程:

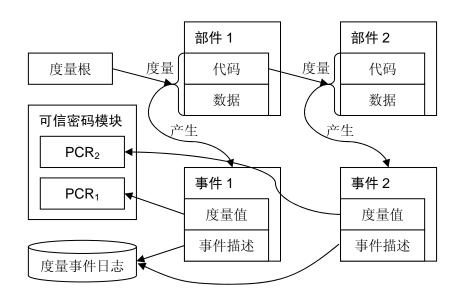


图 4 完整性度量流程

完整性度量与存储应满足如下要求:

- 1) 计算度量值的过程应是执行杂凑运算的过程。
- 2) 杂凑运算输入的数据应为度量者指定的可以表征被度量者特性的数据。
- 3) 杂凑运算输出的杂凑值即为被度量者的完整性度量值。
- 4) 度量者应把度量值记入指定的 PCR 中。记入的办法是:新 PCR 值 = 密码杂凑算法 (原 PCR 值 | 度量值)。
- 5) 应把度量过程信息记录到平台事件日志中。至少应记录: 度量者信息、被度量者信息、原 PCR 值、度量值、新 PCR 值、完成时间等。
- 6) 如果一个部件序列中的各部件完整性度量值存储在同一个 PCR 中,则采用一种专门的压缩存储方式,即从第一个部件开始,将该部件完整性度量值与目标 PCR 的已有存储值拼接,进行杂凑运算,然后将所得结果再存储于该 PCR 中,依次类推,最后一个部件的完整性度量值存储操作完成后,所得值即为该部件序列存储到 PCR中的完整性度量值。

完整性报告是指平台向验证者提供平台或部分部件的完整性度量值的过程。

完整性报告应满足如下要求:

- 1) 平台能够向验证者提供指定 PCR 值, 无需任何授权。
- 2) 平台能够向验证者提供指定 PCR 值以及对 PCR 值的签名。签名使用平台身份密钥。
- 3) 平台可向验证者提供指定 PCR 的相关事件日志信息。
- 4) 验证者可通过分析完整性度量事件日志信息判断该 PCR 值是否来自正确的度量过程。
- 5) 验证者应使用平台身份密钥验证 PCR 值签名,获得平台完整性报告结果。

## 4.3.1.2 信任链

信任链可以保障平台完整性。以 PC 为例,平台信任链的建立是以可信度量根为起点,首先对 BIOS 的其它部件进行完整性度量,并将度量值存储于可信密码模块的 PCR 中,按照选择的判断机制判断 BIOS 的完整性,若完整性未被破坏,则运行 BIOS;并度量初始化程序加载器(Initial Program Loader—IPL)/主引导分区(Master Boot Record—MBR)的完整性,基于判断机制判断 IPL/MBR 完整性,若 IPL/MBR 完整性没有被破坏,则运行 MBR;然后由 IPL/MBR 度量 OS 内核的度量与修复部件的完整性,若该部件完整性未被破坏,则由该部件度量 OS 内核的完整性,若未被篡改,则运行 OS 内核。OS 内核启动后基于同样机制检测 OS 服务完整性,通过信任关系传递,可以确保所启动的系统是可信的。系统运行时可以设置一个平台防护模块,用于检测应用程序或进程的完整性,确保应用程序或进程的可信性。

若上述过程中,发现某一部件的完整性受到破坏,则报告问题并按照指定策略执行相关 操作。

## 4.3.1.3 向外部实体证实平台完整性

平台可向外部实体提供完整性报告,所报告的度量值作为判断平台可信性的依据。

报告完整性度量值时,平台身份密钥应对完整性度量值进行数字签名,接收方通过验证签名有效性以及校验完整性度量值来判断该平台的可信性。

外部实体可以向平台请求验证平台的完整性。一个参考的验证流程如下:

#### 1. 平台报告其完整性

- a) 平台启动后,外部实体向平台发送完整性度量报告的请求
- b) 可信密码模块收集 PCR 的值,使用平台身份密钥(PIK)对 PCR 的值进行签名
- c) 平台将 PCR 的值, PIK 对 PCR 值的签名和 PIK 证书发送给验证者

#### 2. 验证者验证平台完整性

- a) 验证者得到平台发送的 PCR 值, PIK 对 PCR 值的签名和 PIK 证书
- b) 验证者验证 PIK 证书
- c) 验证者验证 PCR 值的签名
- d) 验证者对 PCR 的值与平台的完整性基准值进行比较, 若相同, 则表明当前平台 处于可信状态

## 4.3.2 平台身份可信

#### 4.3.2.1 平台身份标识

可信计算密码支撑平台采用密码模块密钥(EK)标识其身份,在平台所有者授权下,在TCM内部生成一个SM2密钥对,作为平台身份密钥(PIK),用于对TCM内部的信息进行数字签名,实现平台身份认证和平台完整性报告,从而向外部证实平台内部数据的可信性。

密码模块密钥(EK)是唯一的,必须被保存在 TCM 内,仅仅在获取平台所有者操作及申请平台身份证书时使用,且不得被导出 TCM 外部。

密码模块证书符合 X.509 V3 标准,在平台使用前由一个可信方签署,确保其可信性,用于建立密码模块密钥与可信密码模块的一一对应关系。

密码模块证书包含的内容见附录 B。

一个可信计算密码支撑平台可以产生多个 PIK,每个 PIK 均与 EK 绑定,对外代表平台身份。

平台身份证书及其对应的平台加密证书由可信方提供,符合 X.509 V3 标准,用于验证平台身份密钥(PIK)私钥对 PCR 值的签名,证书格式及说明见附录 B。

## 4.3.2.2 平台身份建立

## 4.3.2.2.1 获得平台所有权

生成密码模块密钥(EK)后,才可以创建平台所有者,取得平台所有权的操作步骤如下:

- (1) 所有者输入口令,对输入数据进行长度规一化处理得到平台所有者的授权数据;
- (2) 使用密码模块密钥的公钥对平台所有者授权数据进行加密并植入到可信密码模块中,在可信密码模块内部,使用密码模块密钥的私钥,对加密的授权数据进行解密,得到长度规一化的平台所有者授权数据并存储于可信密码模块内部;
- (3) 所有者输入存储主密钥口令,对输入数据进行长度规一化处理得到存储主密钥的 授权数据;
- (4) 使用密码模块密钥的公钥对存储主密钥授权数据进行加密并植入到可信密码模块中,在可信密码模块内部,使用密码模块密钥的私钥,对加密的授权数据进行解密,得到长度规一化的存储主密钥授权数据并存储于可信密码模块内部:
- (5) 可信密码模块采用对称密码算法 SMS4 生成存储主密钥,将其存储于可信密码模块内部;
- (6) 使用随机数生成器产生平台验证信息,存储于可信密码模块内部,不允许外部实体访问,在平台所有权有效期内平台验证信息不能被改变。平台验证信息主要用于数据封装。

#### 4.3.2.2.2 平台身份密钥的生成与激活

- 1. 平台身份密钥的生成:
- (1) 可信密码模块验证平台所有者的授权数据和存储主密钥的授权数据;
- 设置平台身份密钥授权数据,使用密码模块密钥的公钥对授权数据进行加密并植 入到可信密码模块中,在可信密码模块内部,使用密码模块密钥的私钥,对加密 的授权数据进行解密,得到长度规一化的平台身份密钥授权数据并存储于可信密 码模块内部;
- (3) 可信密码模块采用 SM2 密钥生成算法产生平台身份密钥;
- (4) 可信密码模块使用存储主密钥加密平台身份密钥的私钥部分:
- (5) 对可信方的公钥进行杂凑运算,获得可信方公钥杂凑值;
- (6) 可信密码模块使用平台身份密钥的私钥,采用 SM2 签名算法对可信方公钥杂凑值 和平台身份密钥的公钥进行签名,获得平台身份密钥签名;
- (7) 可信密码模块将平台身份密钥的公钥,密码模块密钥的公钥和平台身份密钥签名

发送给可信方:

- 2. 可信方接收到平台发送的信息后,签署平台身份证书:
  - (1) 验证平台身份密钥的签名;
  - (2) 验证通过,则使用 SM2 签名算法签署平台身份证书;
- (3) 随机生成对称加密密钥 SessionKey,并采用对称加密算法(SMS4)加密平台身份证书,得到加密的平台身份证书;
- (4) 采用以下步骤创建平台身份密钥证书与可信密码模块的匹配关系: 使用密码杂凑算法计算平台身份密钥的公钥的杂凑值。使用密码模块密钥的公钥, 对平台身份密钥的公钥的杂凑值和 SessionKey 进行加密,将加密结果和加密的平台身份证书发送给平台;
- 3. 激活 PIK 证书的过程表示为:
- (1) 可信密码模块使用密码模块密钥的私钥,解密得到平台身份密钥的公钥的杂凑值 和随机生成的对称加密密钥;
- (2) 判断所得到的平台身份密钥的公钥的杂凑值是否与该平台的平台身份密钥的公钥的杂凑值相同:
- (3) 若相同,则可信平台使用所得到的对称加密密钥解密被加密的平台身份证书,获得平台身份证书。

#### 4. 3. 2. 2. 3 平台身份密钥的使用

平台身份密钥代表平台身份,用于对可信计算密码支撑平台内部产生的数据进行签名。

### 4.3.3 平台数据安全保护

数据安全保护是可信计算密码支撑平台的核心功能之一,数据安全保护就是通过密钥对数据采用特定的保护方式进行处理,基本单元包括:密钥、数据、数据保护方式。

- 用于数据安全保护的密钥分为对称密钥和非对称密钥。密钥管理包括:密钥生成、 密钥加载、密钥销毁、密钥导入、密钥迁移、密钥协商等功能。
- 被保护的数据可以是任何数据。
- 数据安全保护方式包括:数据加解密、数据封装、数字信封等方式。

## 4.3.3.1 密钥管理功能

#### 4.3.3.1.1 密钥生成

密钥生成是指由应用层软件设置所需生成密钥的密钥属性、密钥使用授权、密钥迁移授 权、密钥的保护操作密钥,并发送给可信密码模块生成指定的密钥。在可信密码模块内,由 保护操作密钥加密所生成的密钥私钥部分,然后将生成的密钥数据结构返回给应用层软件。

对于可信密码模块内各类密钥, 生成方法包括:

- a) 密码模块密钥由厂商生成,为 256 位 SM2 非对称密钥。密码模块密钥可以定义为不可撤销和可撤销两种类型。
- b) 存储主密钥必须在获取平台所有权时生成,为 128 位 SMS4 对称密钥,平台所有

者生成存储主密钥时,必须在可信密码模块内部生成;

- c) 平台身份密钥为 256 位的 SM2 密钥,必须在可信密码模块内部生成。需向可信方 申请相应平台身份证书并激活该密钥:
- d) 平台加密密钥由 KMC 生成。可信密码模块向可信方发送 PEK 证书请求,获取加密的 PEK 证书(包含 PEK 公私钥信息),然后解密获得 PEK 及其证书,并激活该 PEK:
- e) 用户密钥可以在可信密码模块内部生成,也可在可信密码模块外部生成后导入。用 户密钥可以是对称密钥或非对称密钥,其属性设置参考附件密钥对象属性要求。

#### 4.3.3.1.2 密钥加载

密钥生成后,在应用层软件使用该密钥进行数据安全保护操作时,如果需要使用该密钥的私钥,需要将密钥数据(为一个数据结构)加载到可信密码模块内部,由保护操作密钥解密后才能使用。如果使用该密钥的公钥,则在应用层软件直接使用。

可信密码模块内各类密钥的加载方法包括:

- a) 使用可信密码模块密钥公钥在设置平台所有者之前不需要验证授权,设置平台所有者之后,必须验证所有者授权;密码运算过程必须在可信密码模块内部进行;
- b) 使用存储主密钥必须验证所有者授权、存储主密钥授权;密码运算过程必须在可信 密码模块内部进行;
- c) 使用平台身份密钥必须验证平台身份密钥授权、存储主密钥授权;平台身份密钥的 私钥必须被加载到可信密码模块内部进行密码运算,公钥的密码运算过程在模块外 部进行:
- d) 使用平台加密密钥必须验证平台加密密钥授权、存储主密钥授权;平台加密密钥的 私钥必须被加载到可信密码模块内部进行密码运算,公钥的密码运算过程在模块外 部进行:
- e) 使用用户密钥必须验证用户密钥授权;用户密钥的私钥必须被加载到可信密码模块内部进行密码运算。

#### 4.3.3.1.3 密钥销毁

密钥生成后,应用层软件可以销毁指定的密钥。对于可信密码模块内各类密钥,销毁方法如下:

- a) 销毁密码模块密钥是通过撤销可撤销的密码模块密钥完成的。对于不可撤销的密码模块密钥,不能销毁;
- b) 销毁存储主密钥通过清除所有者来完成;
- c) 销毁平台身份密钥必须验证平台身份密钥授权、存储主密钥授权后,在可信密码模块内执行;
- d) 销毁平台加密密钥必须验证平台加密密钥授权、存储主密钥授权后,在可信密码模块内执行;

e) 销毁用户密钥需验证其保护操作密钥授权后,在TCM服务模块内执行。

#### 4.3.3.1.4 密钥导入

应用层软件可以采用密钥导入方式,对可信密码模块外部创建的 SM2、SMS4 密钥进行保护,并纳入到可信密码模块的密钥体系中。

密钥导入方法:外部密钥需按照指定格式设定密钥属性,并使用指定的保护操作密钥对被导入密钥的私钥部分加密。

#### 4.3.3.1.5 密钥迁移

为保证用户数据安全,需要把相应的用户密钥予以迁移备份。迁移时需要保证被迁移密钥的机密性和完整性。平台内只有用户密钥可以迁移,进行密钥迁移时需确保目标平台是可信计算平台。

假定要将平台 A 的一个可迁移密钥迁移到平台 B 上, 其迁移方法描述如下:

- a) 平台 B 将保护操作密钥的公钥发送给平台 A;
- b) 平台 A 将被迁移的密钥加载到可信密码模块中, 解密出被迁移的密钥;
- c) 平台 A 的可信密码模块随机产生一个对称加密密钥,使用该密钥加密被迁移的密钥,生成被迁移密钥的迁移数据;
- d) 用平台 B 的保护操作密钥的公钥加密对称加密密钥;
- e) 将迁移数据和已加密的对称加密密钥从平台 A 传递到平台 B;
- f) 平台 B 使用其保护操作密钥的私钥解出对称加密密钥,使用 SMS4 对称密码算法,用解密出的对称加密密钥解密迁移数据,得到被迁移密钥;
- g) 平台 B 将被迁移密钥重新加密保护,完成整个迁移过程。

#### 4.3.3.1.6 密钥协商

密钥协商是在两个用户A和B之间建立一个共享秘密密钥的过程,通过这种方式能够确定一个共享秘密密钥的值,用来提供A用户与B用户之间数据安全保护。

密钥协商方法参见密码算法要求描述。

### 4.3.3.2 数据安全保护方式

可信密码模块利用密钥提供数据安全保护。主要采用数据加解密、数据封装(Seal、Unseal)和数字信封操作三种方式。

#### 4.3.3.2.1 数据加解密

数据加解密可以采用对称密码算法和非对称加密算法实现。非对称加密操作可在 TCM 服务模块执行,非对称密钥解密和对称加解密必须在可信密码模块内部执行。

在可信密码模块内部进行加解密操作时,需要先加载密钥。

非对称加解密主要用于短信息绑定,对称加解密可以操作任意长度数据。

## 4.3.3.2.2 数据封装

将数据与特定的平台状态(PCR 值)及可信密码模块绑定在一起,这种操作称为数据封装。

数据加密使一个数据只能绑定于一个可信密码模块。

数据封装使一个数据不仅绑定于一个可信密码模块,同时通过 PCR 绑定于一种平台状态。

使用对称密码算法的封装表示为:

sealedData = SMS4\_Encrypt (key, (data || PCRValue || TCM\_Proof))

其中 TCM Proof 为 TCM 唯一性标识。

数据的解封表示为:

a) 可信密码模块解密数据:

data || PCRValue || TCM Proof = SMS4 Decrypt (key, sealedData)

- b) 可信密码模块比对当前 PCR 的值是否与解密出的 PCRValue 相同
- c) 可信密码模块比对解密出的 TCM\_Proof 是否与内部存储的数值相同
- d) 若比对相同,输出 data 使用椭圆曲线密码算法的封装表示为:

sealedData = SM2 Encrypt (SM2PUBKEY, (data || PCRValue || TCM Proof))

数据的解封表示为:

a) 可信密码模块解密数据:

data || PCRValue || TCM\_Proof = SM2\_Decrypt (SM2PRIKEY, sealedData)

- b) 可信密码模块比对当前 PCR 的值是否与解密出的 PCRValue 相同
- c) 可信密码模块比对解密出的 TCM Proof 是否与内部存储的数值相同
- d) 若比对相同,输出 data

#### 4.3.3.2.3 数字信封

采用对称密码算法对数据进行加密保护,同时采用椭圆曲线密码算法对对称密码算法使 用的密钥进行加密保护,这种数据安全保护操作称为数字信封。具体方法如下:

- a) 随机产生对称加密密钥 symmetricKey
- b) 使用对称加密密钥,采用对称加密算法对数据进行加密 encData = SMS4\_Encrypt (symmetricKey, data)
- c) 使用 SM2 密钥的公钥,采用 SM2 加密算法加密对称密钥 encSymmetricKey = SM2\_Encrypt (PUBKEY, symmetricKey )
- d) 在可信密码模块内部,使用 SM2 密钥的私钥,采用 SM2 解密算法,解密对称密钥,使用对称密钥在平台内解密数据

## 5 可信计算密码支撑平台功能接口

#### 5.1 概述

本章提供了可信计算密码支撑平台功能接口,包括上下文管理、策略管理、可信密码模块管理、密码管理、数据加密与解密、PCR管理、非易失性存储管理、杂凑操作、密钥协商等九大类接口的定义。

这些接口采用面向对象思想来设计,应用软件在调用时需要创建各个类的工作对象。

工作对象分为需要授权与无需授权两种,需要授权的工作对象包括 TCM 管理工作对象、密钥对象、加密数据对象、NV 对象、密钥协商对象和策略对象。无需授权的工作对象包括: 杂凑对象和 PCR 对象。

对象之间的关系如图 5 和图 6 所示:

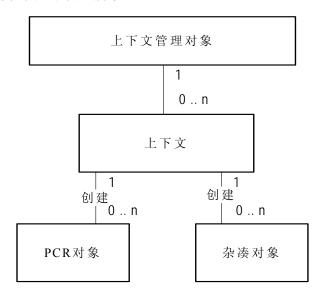


图 5 无需授权的工作对象之间关系

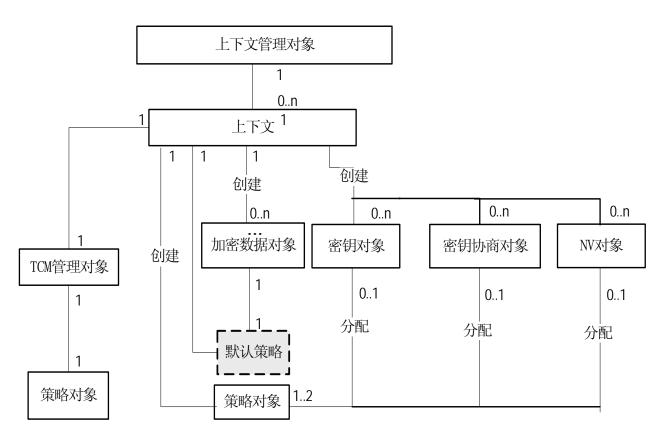


图 6 需授权的工作对象之间关系

### 5.2 上下文管理

上下文管理类包含关于 TSM 对象的执行环境的信息,如对象的标识和与其他 TSM 软件模块的交互/通信,以及内存管理。

## 5.2.1 创建上下文

## 功能描述:

创建一个上下文对象, 返回该对象句柄。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_Context_Create
(
    TSM_HCONTEXT* phContext // out
);
```

## 输入参数描述:

——无。

## 输出参数描述:

——phContext 创建的上下文对象句柄。

## 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM E INTERNAL ERROR

## 5.2.2 关闭上下文

### 功能描述:

销毁一个上下文对象, 并释放所分配的所有资源。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_Context_Close
(

TSM_HCONTEXT hContext // in
);
```

## 输入参数描述:

——hContext 要关闭的上下文对象的句柄。

## 输出参数描述:

——无。

## 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

## 5.2.3 设置上下文属性(整型参数)

## 功能描述:

本函数设置上下文对象的32-bit 属性。如果请求的数据长度小于UINT32,必须将数据转换成32-bit长度的数据。

## 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_SetAttribUint32
(

TSM_HOBJECT hObject, // in
TSM_FLAG attribFlag, // in
TSM_FLAG subFlag, // in
UINT32 ulAttrib // in
);
```

## 输入参数描述:

- ——hObject 需要设置属性的对象句柄。
- ——attribFlag 需要设置的属性标记。
- ——subFlag 需要设置的子属性标记。
- ——ulAttrib 属性设置的值。

## 属性定义:

属性	子属性	属性值	描述
TSM_TSPATTRI		TSM_TSPATTRIB_CONT	显示协议接口的对话窗口
B_CONTEXT_SI		EXT_NOT_SI LENT	
LENT _MODE			
		TSM_TSPATTRIB_CONT	不显示协议接口对话窗口
		EXT_SILENT	(默认)
TSM_TSPATTRI	TSM_TSPATT	TSM_TSPATTRIB_HASH	对于不包括其他数据授权
_SECRET_HAS	RIB_SECRET_	_MODE_NOT_NULL	密码进行杂凑计算
H B_MODE	HASH_MODE_		
	POPUP		
		TSM_TSPATTRIB_HASH	对于包括其他数据授权密
		_MODE_NULL	码进行杂凑计算

## 输出参数描述:

——无。

### 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

```
TSM_E_INVALID_ATTRIB_SUBFLAG
   TSM_E_INVALID_ATTRIB_DATA
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.2.4 获取上下文属性(整型参数)
功能描述:
   本函数获取上下文对象的32-bit 属性。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_GetAttribUint32
   (
      TSM_HOBJECT hObject, // in
      TSM_FLAG attribFlag,
                          // in
      TSM_FLAG subFlag,
                         // in
      UINT32* pulAttrib
                         // out
   );
```

## 输入参数描述:

- ——hObject 需要查询属性的对象句柄。
- ——attribFlag 需要查询的属性标记。
- ——subFlag 需要查询的子属性标记。

### 属性定义:

属性	子属性	属性值	描述
TSM_TSPATTRIB_		TSM_TSPATTRIB_C	显示协议接口的对话窗口
CONTEXT_SILENT		ONTEXT_NOT_SI	
_MODE		LENT	
		TSM_TSPATTRIB_C	不显示协议接口对话窗口
		ONTEXT_SILENT	(默认)
TSM_TSPATTRI_S	TSM_TSPATT	TSM_TSPATTRIB_H	对于不包括其他数据授权密
ECRET_HASH	RIB_SECRET_	ASH_MODE_NOT_N	码进行杂凑计算
B_MODE	HASH_MODE_	ULL	
	POPUP		
		TSM_TSPATTRIB_H	对于包括其他数据授权密码
		ASH_MODE_NULL	进行杂凑计算

## 输出参数描述:

——pulAttrib 指向查询到的属性值。

## 返回参数:

```
TSM_SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM_E_INVALID_ATTRIB_FLAG
   TSM_E_INVALID_ATTRIB_SUBFLAG
   TSM_E_INVALID_ATTRIB_DATA
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.2.5 设置上下文属性(变长参数)
功能描述:
   本函数设置上下文对象的非32-bit 属性。 属性数据的结构和大小依属性而定。
接口定义:
TSM_RESULT Tspi_SetAttribData
 (
   TSM_HOBJECT hObject, // in
   TSM_FLAG attribFlag,
                     // in
                    // in
   TSM_FLAG subFlag,
   UINT32 ulAttribDataSize, // in
   BYTE* rgbAttribData
                   // in
 );
输入参数描述:
----hObject
              需要设置属性的对象句柄。
—attribFlag
              需要设置的属性标记。
               需要设置的子属性标记。
---subFlag
——ulAttribDataSize prgbAttribData参数的大小(以字节为单位)
              此参数指向一个存放设置属性值的缓冲区。
—rgbAttribData
输出参数描述:
——无。
返回参数:
   TSM_SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM_E_INVALID_ATTRIB_FLAG
   TSM_E_INVALID_ATTRIB_SUBFLAG
   TSM_E_INVALID_ATTRIB_DATA
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM_E_INTERNAL_ERROR
```

## 5.2.6 获取上下文属性(变长参数)

## 功能描述:

本函数获取上下文对象的非**32-bit** 属性。 属性数据的结构和大小依属性而定。为属性数据所分配的内存块必须用**Tspi\_Context\_FreeMemory**来释放。

## 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_GetAttribData

(

TSM_HOBJECT hObject, // in

TSM_FLAG attribFlag, // in

TSM_FLAG subFlag, // in

UINT32* pulAttribDataSize, // out

BYTE** prgbAttribData // out

);
```

## 输入参数描述:

- ——hObject 需要获取属性的对象句柄。
- ——attribFlag 需要获取的属性标记。
- ——subFlag 需要获取的子属性标记。

### 输出参数描述:

——pulAttribDataSize 取得的rgbAttribData参数的大小(以字节为单位)。若参数 rgbAttribData为一个TSM\_UNICODE字符串,则该大小还包括结束 符NULL。

——prgbAttribData 此参数指向一个存放获取的属性值的缓冲区。

#### 属性定义:

属性	子属性	属性值
TSM_TSPATTRIB_CONTEXT	0	提供TSM运行的机器名,是一个以NULL结束
_MACHINE_NAME		的TSM_UNICODE字符串。

### 返回参数:

TSM SUCCESS

TSM E INVALID HANDLE

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_SUBFLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_DATA

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

### 5.2.7 连接上下文

```
功能描述:
   建立与TCM的连接,TCM可以为本地的或远程的。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_Context_Connect
  TSM_HCONTEXT hContext,
                         // in
  TSM_UNICODE* wszDestination // in
 );
输入参数描述:
——hContext 上下文对象句柄。
——wszDestination 标识连接到的远程服务(以null结束), NULL代表连接本地服务。
输出参数描述:
——无。
返回参数:
  TSM_SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM_E_NO_CONNECTION
  TSM E INTERNAL ERROR
5.2.8 释放上下文
功能描述:
  释放由TSM所分配的上下文内存资源。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_Context_FreeMemory
  TSM_HCONTEXT hContext, // in
                       // in
  BYTE* rgbMemory
  );
输入参数描述:
——hContext 上下文对象句柄。
——rgbMemory 上下文对象内存指针。若为NULL,则与该上下文对象绑定的内存块已经
释放。
输出参数描述:
——无。
返回参数:
  TSM_SUCCESS
```

```
TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM_E_INTERNAL_ERROR
   TSM_E_INVALID_RESOURCE
5.2.9 获取上下文默认策略
功能描述:
获取上下文的默认策略对象。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_Context_GetDefaultPolicy
                           // in
    TSM_HCONTEXT hContext,
    TSM_HPOLICY* phPolicy // out
  );
输入参数描述:
——hContext 上下文对象句柄。
输出参数描述:
——phPolicy 返回上下文对象的策略对象句柄。
返回参数:
  TSM SUCCESS
  TSM E INVALID HANDLE
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
5. 2. 10 创建对象
功能描述:
   创建并初始化一个指定类型的空对象,返回该对象的句柄。
   该空对象将与一个已经打开的上下文对象相关联。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_Context_CreateObject
   (
    TSM HCONTEXT hContext,
                          // in
                          // in
    TSM_FLAG objectType,
    TSM_FLAG initFlags,
                        // in
    TSM_HOBJECT* phObject // out
  );
输入参数描述:
——hContext 上下文对象句柄。
——objectType 要创建的对象类型标识。
```

```
——initFlags 创建的对象属性的缺省值。
输出参数描述:
——phObject 返回所创建的对象。
返回参数:
  TSM SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM_E_INVALID_OBJECT_TYPE
  TSM_E_INVALID_OBJECT_INIT_ FLAG
  TSM E BAD PARAMETER
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
  TSM_E_ENC_INVALID_TYPE
  TSM_E_HASH_INVALID_ALG
5.2.11 关闭对象
功能描述:
  销毁一个上下文对象句柄所关联的对象,释放该对象相关的资源。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_Context_CloseObject
  (
    TSM HCONTEXT hContext, // in
    TSM_HOBJECT hObject
                          // in
  );
输入参数描述:
——hContext 上下文对象句柄。
——phObject 要释放的对象句柄。
输出参数描述:
——无。
返回参数:
  TSM SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
5. 2. 12 获取平台功能特性
功能描述:
  获取TSM应用服务或核心服务的功能/性能/属性数据。
```

接口定义:

27

```
TSM_RESULT Tspi_Context_GetCapability
(
                                                    // in
    TSM_HCONTEXT
                            hContext,
    TSM _FLAG
                                capArea,
                                                        // in
    UINT32
                            ulSubCapLength,
                                                        // in
    BYTE*
                            rgbSubCap,
                                                    // in
                            pulRespDataLength,
    UINT32*
                                                    // out
    BYTE**
                        prgbRespData
                                                    // out
);
```

## 输入参数描述:

- —— hContext 上下文对象句柄。
- —— capArea 查询的属性名称,参见属性说明表。
- —— ulSubCapLength 子属性的长度参数。
- —— rgbSubCap 查询的子属性参数。

## 属性说明表:

属性标记	子属性标记	数据描述
TSM_TCSCAP_ALG	TSM_ALG_XX:	BOOL返回: TRUE代表系统服务支
	代表支持的算法名称	持该算法,FALSE代表不支持
TSM_TCSCAP_VERS		从系统服务获取TSM_VERSION结
ION		构说明数据
TSM_TCSCAP_CACH	TSM_TCSCAP_PROP_K	BOOL返回: TRUE说明系统服务支
ING	EYCACHE	持密钥缓存; FALSE说明不支持.
TSM_TCSCAP_CACH	TSM_TCSCAP_PROP_A	BOOL返回: TRUE说明系统服务支
ING	UTHCACHE	持授权协议缓存; FALSE 说明不支
		持
TSM_TCSCAP_PERS		BOOL返回: TRUE说明系统服务支
STORAGE		持永久存储; FALSE 说明不支持
TSM_TSPCAP_ALG	TSM_ALG_DEFAULT	返回默认算法
TSM_TSPCAP_ALG	TSM_ALG_DEFAULT_SI	返回默认密钥长度
	ZE	
TSM_TSPCAP_ALG	TSM_ALG_XX:	BOOL返回: TRUE 代表支持该算
	代表支持的算法名称	法,, FALSE 代表不支持
TSM_TSPCAP_VERS		<b>排而T0M临未</b>
ION		获取 <b>TSM</b> 版本
TSM_TSPCAP_PERS		BOOL返回: TRUE说明支持永久存

STORAGE		储; FALSE 说明不支持	
TSM_TCSCAP_MAN	TSM_TCSCAP_PROP_M	UINT32返回:说明系统服务厂商	
UFACTURER	ANUFACTURER_ID		
	TSM_TCSCAP_PROP_M	返回系统服务厂商名称	
	ANUFACTURER_STR		
TSM_TSPCAP_MAN	TSM_TSPCAP_PROP_M	UINT32 返回: 说明TSM厂商	
UFACTURER	ANUFACTURER_ID		
	TSM_TSPCAP_PROP_M	-   返回TSM厂商名称	
	ANUFACTURER_STR		
TSM_TSPCAP_RETU	TSM_TSPCAP_PROP_R	0说明采用ASN.1编码, 1说明采用字	
RNVALUE_INFO	ETURNVALUE_INFO	节流	

## 输出参数描述:

- —— pulRespDataLength 返回查询的属性参数长度。
- —— prgbRespData 返回查询的属性数据内存地址。

## 返回参数:

TSM SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

5. 2. 13 获取 TCM 对象句柄

## 功能描述:

获取TCM管理对象的上下文,一个给定的上下文只对应一个TCM管理对象实例,代表 TCM所有者。

## 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_Context_GetTcmObject
(

TSM_HCONTEXT hContext, // in

TSM_HTCM* phTCM // out
);
```

## 输入参数描述:

—— hContext 上下文对象句柄。

## 输出参数描述:

—— phTCM 返回获取的TCM类对象句柄。

## 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE
TSM\_E\_BAD\_PARAMETER
TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

#### 5.2.14 通过密钥属性加载密钥

#### 功能描述:

根据key blob中包含的信息创建密钥对象,并加载到TCM中,用hUnwrappingKey指向的密钥解密key blob。hUnwrappingKey指向的密钥必须先被加载到TCM内。

#### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_Context_LoadKeyByBlob (

TSM_HCONTEXT hContext, // in

TSM_HKEY hUnwrappingKey, // in

UINT32 ulBlobLength, // in

BYTE* rgbBlobData, // in

TSM_HKEY* phKey // out
);
```

#### 输入参数描述:

- ——hContext 上下文对象句柄。
- ——hUnwrappingKey 密钥对象句柄,此密钥用于解密包 rgbBlobData 中的密钥信息。
- ——ulBlobLength rgbBlobData 指向的密钥数据块的长度(以字节为单位)。
- ——rgbBlobData 待加载的密钥数据块。

#### 输出参数描述:

——phKey 代表被加载密钥的Key对象句柄。

#### 返回参数:

TSM SUCCESS

TSM E INVALID HANDLE

TSM E BAD PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

5. 2. 15 通过密钥 ID 加载密钥

## 功能描述:

密钥管理器根据UUID获取密钥信息,填充密钥对象,并将密钥加载到TCM中。加载密 钥时所需的保护操作密钥信息可从永久性存储器获得。

使用此命令时,需要考虑保护操作密钥的授权要求:

(1) 如果该密钥的所有保护操作密钥都不需要授权,应用程序可以直接调用

Tspi\_Context\_LoadKeyByUUID()来加载当前密钥。

- (2) 如果有一个密钥需要授权,并且应用程序知道密钥缓存信息,则应用程序必须通过调用函数Tspi\_Context\_GetKeyByUUID()从密钥库中获得密钥信息,并为其指派策略后,用Tspi\_Key\_LoadKey()加载密钥。
- (3) 如果有一个密钥需要授权,并且应用程序不知道密钥缓存信息,则应用程序必须通过 调用Tspi\_Context\_GetRegisteredKeysByUUID()从密钥库中获取密钥缓存信息。然 后为其指派策略,用Tspi\_Key\_LoadKey()加载密钥。

#### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_Context_LoadKeyByUUID

(

TSM_HCONTEXT hContext, // in

TSM_FLAG persistentStorageType, // in

TSM_UUID uuidData, // in

TSM_HKEY* phKey // out
);
```

#### 输入参数描述:

- ——hContext 上下文对象句柄。
- ——persistentStorageType 标志,指明要加载的密钥注册在系统库还是用户库中。
- ——uuidData 密钥的 UUID 值。

#### 输出参数描述:

——phKey 返回密钥对象句柄。

#### 返回参数:

TSM SUCCESS

TSM E INVALID HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_PS\_KEY\_NOTFOUND

TSM E INTERNAL ERROR

5.2.16 注册密钥

#### 功能描述:

将密钥注册到TSM永久性存储数据库中。

#### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_Context_RegisterKey

(

TSM_HCONTEXT hContext, // in

TSM_HKEY hKey, // in

TSM_FLAG persistentStorageType, // in
```

```
TSM_UUID uuidKey,
                                     // in
         TSM_FLAG persistentStorageTypeParent, // in
         TSM_UUID uuidParentKey
                                        // in
         );
输入参数描述:
 ——hContext 上下文对象句柄。
 ——hKey 待注册的密钥对象句柄。在调用本方法之前应调用 Tspi_SetAttribData()方法
         填充密钥对象。
 ——persistentStorageType 永久存储类型,用来指明要把密钥注册到系统库还是用户库
         中。
 ——uuidKey 分配给密钥的 UUID。
 ——persistentStorageTypeParent 用来指明保护操作密钥注册在系统库还是用户库中
 的标志。
输出参数描述:
 ——uuidParentKey 保护操作密钥的 UUID
返回参数:
  TSM_SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM E BAD PARAMETER
   TSM_E_PS_KEY_NOTFOUND
   TSM E INTERNAL ERROR
5.2.17 销毁密钥
功能描述:
   将密钥从密钥数据库中注销。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_Context_UnregisterKey
   (
  TSM HCONTEXT hContext,
                              // in
  TSM_FLAG persistentStorageType,
                              // in
                              // in
  TSM_UUID uuidKey,
   TSM_HKEY* phkey,
                              //out
  );
输入参数描述:
 ----hContext
                        上下文对象句柄。
                        指明密钥注册位置(系统库或用户库)的标志。
 ——persistentStorageType
```

```
---uuidKey
                     密钥的 UUID。
输出参数描述:
 ----phKey
                     返回密钥对象句柄。
返回参数:
  TSM SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM E PS KEY NOTFOUND
  TSM E INTERNAL ERROR
5. 2. 18 通过密钥 ID 获取密钥
功能描述:
   利用UUID在密钥库中查找注册的密钥信息,创建并初始化密钥对象,返回新创建的密
钥对象的句柄。
接口定义:
  TSM_RESULT Tspi_Context_GetKeyByUUID
  TSM_HCONTEXT hContext, // in
  TSM_FLAG persistentStorageType, // in
  TSM UUID uuidData, // in
  TSM HKEY* phKey // out
  );
输入参数描述:
 ——hContext 上下文对象句柄。
 ——persistentStorageType 指明密钥注册位置(系统库或用户库)的标志。
 ——uuidData 密钥的 UUID。
```

#### 输出参数描述:

——phKey 函数执行成功返回密钥对象句柄。

## 返回参数:

TSM SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_PS\_KEY\_NOTFOUND

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

5.2.19 通过公钥获取密钥

# 功能描述:

利用给定的公钥信息在密钥库中查找到所对应的密钥信息,创建并初始化密钥对象。返

回新创建的密钥对象的句柄。

```
接口定义:
```

```
TSM_RESULT Tspi_Context_GetKeyByPublicInfo
    TSM HCONTEXT hContext,
                                    // in
    TSM_FLAG persistentStorageType, // in
    TSM ALGORITHM ID algID,
                                // in
    UINT32 ulPublicInfoLength,
                                // in
    BYTE* rgbPublicInfo,
                                // in
                                // out
    TSM_HKEY* phKey
   );
输入参数描述:
 ----hContext
                          上下文对象句柄。
 ——persistentStorageType 指明密钥注册位置的标志。
 ----ulAlgId
                       所查找的密钥的算法标识。
 ----ulPublicInfoLength
                          rgbPublicInfo 参数的长度(以字节为单位)。
 ----rgbPublicInfo
                      公钥数据块。
输出参数描述:
 ——phKey 函数执行成功返回密钥对象的接口指针。
返回参数:
   TSM SUCCESS
   TSM E INVALID HANDLE
   TSM E BAD PARAMETER
   TSM_E_PS_KEY_NOTFOUND
   TSM E INTERNAL ERROR
5. 2. 20 通过 ID 获取注册密钥
功能描述:
   获取一个TSM KM KEYINFO结构的数组,该数组反映注册密钥的层次信息。
   注: 调用方需要调用Tspi_Context_FreeMemory方法来释放本函数分配的内存。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_Context_GetRegisteredKeysByUUID
   TSM_HCONTEXT hContext,
                                // in
   TSM_FLAG persistentStorageType,
                                // in
                                // in
   TSM_UUID* pUuidData,
```

```
UINT32* pulKeyHierarchySize,
                              // out
  TSM_KM_KEYINFO** ppKeyHierarchy // out
  );
输入参数描述:
 ——hContext 上下文对象句柄。
 ——persistentStorageType 指明密钥注册位置(系统库或用户库)的标志。
 ——pUuidData 密钥注册后分配的 UUID。如果此参数为 NULL, 返回的数据包括从根
           密钥开始的所有密钥的层次结构。如果此参数指定了 UUID, 返回的数据
           包括从指定密钥开始到 SMK 的路径的层次结构,返回数据的第一个元素
           是指定密钥的信息,依次是其保护操作密钥的信息,最后一个为 SMK 的
           信息。
输出参数描述:
 ——pulKeyHierarchySize ppKeyHierarchy 参数的大小(以字节为单位)。
 ——ppKeyHierarchy 成功执行后,ppKeyHierarchy 指向一个存放密钥层次结构数据的缓
           冲区。
返回参数:
  TSM SUCCESS
  TSM E INVALID HANDLE
  TSM E BAD PARAMETER
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.2.21 设置传输会话加密密钥
功能描述:
  为上下文对象设置具体的传输会话加密密钥。
接口定义:
TSM_RESULT Tspi_Context_SetTransEncryptionKey
(
  TSM _HCONTEXT
                   hContext,
                                    // in
  TSM HKEY
                                    // in
                   hKey
);
输入参数描述:
—— hContext 上下文对象句柄
—— hKey 指定进行会话加密使用的密钥柄
输出参数描述:
—— 无
```

返回参数:

```
TSM_SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM_E_BAD_PARAMETER
  TSM E INTERNAL ERROR
5. 2. 22 关闭传输会话
功能描述:
   该命令结束传输会话,释放传输会话加密密钥。
接口定义:
TSM RESULT Tspi Context CloseTransport
  TSM _HCONTEXT hContext,
                                     // in
);
输入参数描述:
—— hContext 上下文对象句柄。
输出参数描述:
—— 无
返回参数:
  TSM SUCCESS
  TSM E INVALID HANDLE
  TSM_E_BAD_PARAMETER
  TSM E INTERNAL ERROR
5.3 策略管理
   策略管理类用于为不同用户应用程序配置相应的安全策略与行为。
   应用程序通过策略管理为授权机制提供专门的授权秘密信息的处理操作。
5.3.1 设置策略类属性(整型参数)
功能描述:
   本函数设置对象的 32-bit 属性。如果请求的数据长度小于 UINT32, 必须将数据转换成
正确的大小。
接口定义:
TSM_RESULT Tspi_SetAttribUint32
  TSM_HOBJECT hObject,
                          // in
  TSM_FLAG
              attribFlag,
                       // in
  TSM_FLAG
              subFlag,
                          // in
```

// in

ulAttrib

UINT32

);

# 输入参数描述:

——hObject 需要设置属性的对象句柄。

——attribFlag 需要设置的属性标记。

——subFlag 需要设置的子属性标记。

# 属性说明表:

属性标识	子属性标识	数据描述
TSM_TSPATTRIB_P	应用程序提供	
OLICY_CALLBACK_ HMAC		
TSM_TSPATTRIB_P	应用程序提供	
OLICY_CALLBACK_		
TAKEOWNERSHIP		
TSM_TSPATTRIB_P	TSM_TSPATTRIB_P	授权数据将一直有效
OLICY_SECRET_LIFETIME	OLSECRET_LIFETI	
	ME_ALWAYS	
	TSM_TSPATTRIB_P	授权数据能够被使用的次
	OLSECRET_LIFETI	数
	ME_COUNTER	
	TSM_TSPATTRIB_P	授权数据能够被使用秒数
	OLSECRET_LIFETI	
	ME_TIMER	
TSM_TSPATTRIB_S	TSM_TSPATTRIB_SECRET	TSM_TSPATTRIB_HAS
ECRET_HASH_MODE	_HASH_MODE_POPUP	H_MODE_NULL(默认)
		TSM_TSPATTRIB_HAS
		H_MODE_NOT_NULL

——ulAttrib 属性设置的值。

# 输出参数描述:

——无

# 返回参数

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_SUBFLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_DATA

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER
TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

## 5.3.2 获取上下文属性(整型参数)

## 功能描述:

本函数获取对象的 32-bit 属性。如果请求的数据长度小于 UINT32, 必须将数据转换成正确的大小。

# 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_GetAttribUint32

(

TSM_HOBJECT hObject, // in

TSM_FLAG attribFlag, // in

TSM_FLAG subFlag, // in

UINT32 * pulAttrib // out

);
```

# 输入参数描述:

- ——hObject 需要获取属性的对象句柄。
- ——attribFlag 需要获取的属性标记。
- ——subFlag 需要获取的子属性标记。

# 属性说明表:

属性标识	子属性标识	数据描述
TSM_TSPATTRIB_POLICY_C	应用程序提供	
ALLBACK_ HMAC		
TSM_TSPATTRIB_POLICY_C	应用程序提供	
ALLBACK_		
TAKEOWNERSHIP		
TSM_TSPATTRIB_POLICY_S	TSM_TSPATTRIB_P	授权数据将一直有效
ECRET_LIFETIME	OLSECRET_LIFETI	
	ME_ALWAYS	
	TSM_TSPATTRIB_P	授权数据能够被使用的次数
	OLSECRET_LIFETI	
	ME_COUNTER	
	TSM_TSPATTRIB_P	授权数据能够被使用秒数
	OLSECRET_LIFETI	
	ME_TIMER	
TSM_TSPATTRIB_S	TSM_TSPATTRIB_SEC	TSM_TSPATTRIB_HASH_

ECRET_HASH_MODE	RET_HASH_MODE_PO	MODE_NULL(默认)
	PUP	
		TSM_TSPATTRIB_HASH_
		MODE_NOT_NULL

## 输出参数描述:

——pulAttrib 接收属性设置的值。

# 返回参数

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_SUBFLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_DATA

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM E INTERNAL ERROR

5.3.3 设置上下文属性(变长参数)

#### 功能描述:

本函数设置对象的非 32-bit 属性。 属性数据的结构和大小依属性而定。

## 接口定义:

TSM\_RESULT Tspi\_SetAttribData

(

TSM\_HOBJECT hObject, // in

TSM\_FLAG attribFlag, // in

TSM\_FLAG subFlag, // in

UINT32 ulAttribDataSize, // in

BYTE \* rgbAttribData // in

);

## 输入参数描述:

- ——hObject 需要设置属性的对象句柄。
- ——attribFlag 指示要设置的属性的标志。
- ——subFlags 指示要设置的属性的子标志。

#### 属性说明表:

属性标识	子属性标识	数据描述
TSM_TSPATTRIB_POLICY_C	应用程序提供	
ALLBACK_ HMAC		

TSM_TSPATTRIB_POLICY_C	应用程序提供	
ALLBACK_		
TAKEOWNERSHIP		
TSM_TSPATTRIB_PO	0	POPUP窗口的字符串
LICY_POPUPSTRING		

```
——ulAttribDataSize rgbAttribData 参数的大小(以字节为单位)。
```

——rgbAttribData 此参数指向一个存放设置属性值的缓冲区。

## 输出参数描述:

——无。

## 返回参数

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_SUBFLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_DATA

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

## 5.3.4 获取上下文属性(变长参数)

## 功能描述:

本函数获取对象的非**32-bit** 属性。 属性数据的结构和大小依属性而定。对于开辟的内存空间,需要在**Tspi\_Context\_FreeMemory**中释放。

## 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_GetAttribData
```

```
TSM_HOBJECT hObject, // in
TSM_FLAG attribFlag, // in
TSM_FLAG subFlag, // in
UINT32* pulAttribDataSize, // out
BYTE** prgbAttribData // out
```

## 输入参数描述:

);

——hObject 需要获取属性的对象句柄。

——attribFlag 需要获取的属性的标志。

——subFlags 需要获取的属性的子标志。

#### 属性说明表:

属性标识	子属性标识	数据描述
TSM_TSPATTRIB_POLICY_	应用程序提供	
CALLBACK_ HMAC		
TSM_TSPATTRIB_POLICY	应用程序提供	
_CALLBACK_		
TAKEOWNERSHIP		
TSM_TSPATTRIB_PO	0	POPUP窗口的字符串
LICY_POPUPSTRING		

## 输出参数描述:

- ——pulAttribDataSize prgbAttribData 参数的大小(以字节为单位)。
- ——prgbAttribData 此参数指向一个存放指定属性值的缓冲区。

## 返回参数

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_SUBFLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_DATA

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

#### 5.3.5 设置策略授权

#### 功能描述:

本函数设置策略对象的授权数据和句柄。

如果secret mode不要求任何授权数据,参数ulSecretLength 被设为0,rgbSecret为NULL。

#### secret mode包括:

- ✓ TSM\_SECRET\_MODE\_NONE: 无授权要求。
- ✓ TSM\_SECRET\_MODE\_SM3: 对rgbsecret指向一个散列后的32字节秘密信息。
- ✓ TSM\_SECRET\_MODE\_PLAIN: rgbsecret指向一段明文, ulsecretLength为rgbsecret 的串长。
- ✓ TSM\_SECRET\_MODE\_POPUP: TSM提示用户输入一串口令,其代表了一串TSM\_UNICODE字符串. 该字符串必须为杂凑计算值。

## 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_Policy_SetSecret

(

TSM_HPOLICY hPolicy, // in
```

```
TSM_FLAG secretMode,
                          // in
      UINT32 ulSecretLength,
                          // in
      BYTE* rgbSecret
                              // in
  );
输入参数描述:
----hPolicy
                     策略对象句柄。
---secretMode
                     策略所采用的安全模式。
—ulSecretLengthrgbSecret
                        参数的字节长度。
                        与策略相关的秘密数据 blob。
---rgbSecret
输出参数描述:
——无。
返回参数
  TSM_SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM_E_BAD_PARAMETER
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.3.6 清除策略授权
功能描述:
   用来清除缓存的策略授权信息。
接口定义:
   TSM_RESULT Tspi_Policy_FlushSecret
   (
      TSM_HPOLICY hPolicy
                                     // in
  );
输入参数描述:
—— hPolicy 策略对象句柄。
输出参数描述:
—— 无
返回参数:
  TSM_SUCCESS
  TSM _E_INVALID_HANDLE
  TSM _E_INTERNAL_ERROR
5.3.7 绑定策略对象
```

功能描述:

该函数分配策略给一个工作对象(TCM,key,encdata),每一个工作对象利用这个策略去

发起一个授权的TCM命令。每一个工作对象在创建时都有一个默认的策略,可以由该函数给工作对象绑定一个新策略,同时要把该策略加到该工作对象的策略列表里。

#### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_Policy_AssignToObject

(

TSM _HPOLICY hPolicy, // in

TSM _HOBJECT hObject // in
);
```

## 输入参数描述:

- —— hPolicy 策略对象句柄。
- —— hObject 工作对象句柄。

# 输出参数描述:

—— 无

## 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM \_E\_INVALID\_HANDLE

TSM E INTERNAL ERROR

#### 5.4 可信密码模块(TCM)管理

TCM 管理类用于表示 TCM 的所有者。TCM 的所有者可以看成是 PC 环境中的系统管理员。因此,每个上下文仅有一个 TCM 管理类的实例。这个对象自动与一个策略对象相关联,用于处理 TCM 所有者的授权数据。此外,它还提供一些基本控制和报告的功能。

#### 5.4.1 创建平台身份和证书请求

#### 功能描述:

本函数创建平台身份密钥(PIK),绑定用户身份标记信息,返回一个证书请求包。该证书供可信方来验证这个身份密钥。

只有 TCM Owner 有权创建平台身份密钥。

## 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_TCM_CollateIdentityRequest

(

TSM_HTCM hTCM, // in

TSM_HKEY hKeySMK, // in

TSM_HKEY hCAPubKey, // in

UINT32 ulldentityLabelLength, // in

BYTE* rgbIdentityLabelData, // in

TSM_HKEY hIdentityKey, // in
```

```
TSM_ALGORITHM_ID algID,
                                    // in
      UINT32* pulTCMIdentityReqLength,
                                    // out
      BYTE** prgbTCMIdentityReq
                                    // out
   );
输入参数描述:
 —hTCM
                   TCM 对象句柄。
 -hKeySMK
                   SMK 对象句柄。
----hCAPubKey
                   含有可信方公钥信息的密钥对象句柄。
  一ulldentityLabelLength rgbldentityLabelData 参数的字节数。
 ─rgbIdentityLabelData 指向由用户设定的代表平台身份的字符串,为 TSM_UNICODE
                   字符串。
——hldentityKey
                   身份密钥对象句柄。
                   对称密钥算法类型,用于标识加密 PIK 证书请求信息的对称密
  -algID
                    钥算法。
输出参数描述:
——pulTCMIdentityReqLength 接收 prgbTCMIdentityReq 的缓冲区字节大小。
  —prgbTCMIdentityReq
                       指向一个发送给可信方的请求数据。
返回参数
   TSM SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM E INTERNAL ERROR
5.4.2 激活平台身份和获取 PIK 证书
功能描述:
   本函数验证 PIK 证书的真实性,并返回解密的证书。
接口定义:
   TSM_RESULT Tspi_TCM_ActivateIdentity
      (
        TSM_HTCM hTCM,
                                       // in
        TSM_HKEY hldentKey,
                                       // in
        UINT32 ulAsymCAContentsBlobLength,
                                       // in
        BYTE* rgbAsymCAContentsBlob,
                                       // in
        UINT32 ulSymCAAttestationBlobLength, // in
        BYTE* rgbSymCAAttestationBlob,
                                       // in
        UINT32* pulCredentialLength,
                                       // out
```

```
BYTE** prgbCredential
                                        // out
   );
输入参数描述:
---hTCM
                           指向 TCM 对象的句柄。
——hldentityKey
                           身份密钥对象句柄。
  一ulAsymCAContentsBlobLength rgbAsymCAContentsBlob 参数的大小(单位:字节)。
  —rgbAsymCAContentsBlob
                           指向从可信方获得的加密数据,包含用于解密被加密
                           PIK 证书的对称密钥和 PIK 公钥的杂凑值。
----ulSymCAAttestationBlobLength
                              rgbSymCAAttestationBlob 参数的大小(单位:字
节)。
   -rgbSymCAAttestationBlob
                           指向从可信方获得的被加密的 PIK 证书。
输出参数描述:
  —pulCredetialLength
                       prgbCredential 参数的大小(单位:字节)。
                       指向被解密的 PIK 证书数据。
  —prgbCredetial
返回参数
   TSM_SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM E INTERNAL ERROR
5.4.3 创建 PEK 请求
功能描述:
  创建 PEK 证书请求。
接口定义:
   TSM_RESULT Tspi_TCM_CollatePekRequest
                                                  // in
      TSM_HTCM
                              hTCM,
                                                     // in
      TSM HKEY
                              hCAPubKey,
      UINT32
                              ulPekLabelLength,
                                                     // in
                              rgbPekLabelData,
      BYTE*
                                                     // in
      TSM_ALGORITHM_ID
                              algID,
                                                     // in
      UINT32
                              ulPekParamsLength,
                                                     // in
      BYTE*
                              rgbPekParams,
                                                     // in
      UINT32*
                              pulTCMPekReqLength,
                                                     // out
      BYTE**
                              prgbTCMPekReq
                                                     // out
   );
```

個八多数油心:				
hTCM	TCM 对象句柄。			
hCAPubKey	可信方的公钥对象句柄。			
ulPekLabelLength	rgbPekLabelData 参数的字节数。			
rgbPekLabelData	指向身份标示的内存区指针,其指向的内容 TSM_UNICODE 类			
	型的字符串。			
algID	对称密钥算法类型,用于标识加密 PEK	及其证书的请求信息的		
	对称密钥算法。			
— ulPekParamsLength	rgbPekParams 数据长度(单位:字节)。			
rgbPekParams	PEK 密钥参数。			
输出参数描述:				
pulTCMPekReqLengt	th 接收 prgbTCMPekReq 的缓冲	区字节大小。		
prgbTCMPekReq	指向用于请求 PEK 及其证书的	]结构数据。		
返回参数				
TSM_SUCCESS				
TSM_E_INVALID_HA	NDLE			
TSM_E_BAD_PARAM	METER			
TSM_E_INTERNAL_	ERROR			
5. 4. 4 获取 PEK 证书				
功能描述:				
本函数验证 PEK 证书	的真实性,并返回解密的证书。			
接口定义:				
TSM_RESULT Tspi_1	CM_ActivatePEKCert			
(				
TSM_HTCM	hTCM,	// in		
UINT32	ulAsymCAContentsBlobLength, // in			
BYTE*	rgbAsymCAContentsBlob, // in			
UINT32	ulSymCAAttestationBlobLength, // in			
BYTE*	rgbSymCAAttestationBlob, // in			
UINT32*	pulCredentialLength, // out			
BYTE**	prgbCredential	// out		
);				
输入参数描述:				
hTCM	指向 TCM 对象的句柄。			
ulAsymCAContentsB	lobLength rgbAsymCAContentsBlob 参数	故的大小(单位:字节)。		

输入参数描述:

rgbAsymCAContentsBlob	指向被密码模块密钥公钥加密的对称密钥,其从可信方处获得。
ulSymCAAttestationBlobLe	ngthrgbSymCAAttestationBlob 参数的大小(单位:字节)。
rgbSymCAAttestationBlob	指针,指向被加密的 PEK 证书,其从可信方处获得。
输出参数描述:	
pulCredetialLength	prgbCredential 参数的大小(单位:字节)。
prgbCredetial	指向被解密的 PEK 证书数据。
返回参数	
TSM_SUCCESS	
TSM_E_INVALID_HANDLE	<u> </u>
TSM_E_BAD_PARAMETE	R
TSM_E_INTERNAL_ERRO	DR .
5.4.5 导入 PEK 密钥	
功能描述:	
导入 PEK 密钥。	
接口定义:	
TSM_RESULT Tspi_TCM_	ActivatePEK
(	
TSM_HTCM	hTCM, // in
TSM_HKEY	hPEKKey, // in, out
TSM_HPCRS	hPEKPcr, // in
UINT32	ulAsymCAContentsBlobLength, // in
BYTE*	rgbAsymCAContentsBlob, // in
UINT32	ulSymCAAttestationBlobLength, // in
BYTE*	rgbSymCAAttestationBlob, // in
);	
输入参数描述:	
hTCM	指向 TCM 对象的句柄。
hPEKKey	用于承载解密之后 PEK 密钥对象句柄。
hPEKPcr	用于指定 PEK 平台 PCR 绑定属性,可以为空。
ulAsymCAContentsBlobLe	rgbAsymCAContentsBlob 参数的大小(单位:字节)。
rgbAsymCAContentsBlob	指向被 EK 公钥加密的对称密钥, 其从可信方处获得。
ulSymCAAttestationBlobLe	ngth rgbSymCAAttestationBlob 参数的大小(单位:字

节)。

—rgbSymCAAttestationBlob

指向被对称密钥加密的 PEK 密钥结构。

#### 输出参数描述:

----hPEKKey

指向解密之后 PEK 密钥对象句柄。

#### 返回参数

TSM\_SUCCESS

TSM E INVALID HANDLE

TSM E BAD PARAMETER

TSM E INTERNAL ERROR

5.4.6 创建不可撤消的密码模块密钥

#### 功能描述:

创建不可撤消的密码模块密钥。hKey对象的属性由Tspi\_SetAttribData()设置

## 接口定义:

```
TSM\_RESULT\ Tspi\_TCM\_CreateEndorsementKey
```

(

TSM\_HTCM hTCM,

// in

TSM\_HKEY hKey,

// in

TSM\_VALIDATION\* pValidationData // in, out

);

#### 输入参数描述:

——hTCM 指向 TCM 对象的句柄。

——hKey 指向 EK 的密钥对象句柄,该对象描述了 EK 的创建属性。

——pValidationData 提供用于计算签名的外部数据。

#### 输出参数描述:

——pValidationData 该命令执行成功后,该缓冲区包含计算得到的验证数据。

#### 返回参数

TSM SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

5.4.7 获取密码模块密钥公钥

#### 功能描述:

本函数获取密码模块的公钥。

## 接口定义:

TSM\_RESULT Tspi\_TCM\_GetPubEndorsementKey

```
(
      TSM_HTCM hTCM,
                                  // in
                                     // in
      TSM BOOL fOwnerAuthorized,
      TSM_VALIDATION* pValidationData,
                                  // in, out
      TSM HKEY* phEndorsementPubKey
                                     // out
      );
输入参数描述:
——hTCM
               指向 TCM 对象的句柄。
  —fOwnerAuthorized
                   如果为真, 若要获取 EK 的公钥, TCM 所有者的秘密必须提供,
               否则不需要。
  -pValidationData 提供用于计算签名的外部数据。
.输出参数描述:
 —pValidationData   该命令执行成功后,pValidationData 包含计算得到的验证数据。
  一phEndorsementPubKey 获取到指向 EK 公钥的密钥对象句柄。
返回参数
   TSM_SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM E INTERNAL ERROR
5.4.8 创建可撤销的密码模块密钥
功能描述:
   创建一个可撤销的密码模块密钥,输入输出参数描述了撤销 EK 的授权是由 TCM 实现
还是应用程序实现。撤销 EK 的授权数据应由调用者来保护和管理。
接口定义:
   TSM_RESULT Tspi_TCM_CreateRevocableEndorsementKey
      (
      TSM HTCM hTCM,
                               // in
                               // in
      TSM HKEY hKey,
      TSM_VALIDATION* pValidationData, // in, out
      UINT32* pulEkResetDataLength, // in, out
      BYTE** prgbEkResetData
                                  // in, out
      );
输入参数描述:
---hTCM
                  TCM 对象句柄。
 ---hKey
                  EK 句柄。
```

-pValidationData 提供用于计算签名的外部数据。 如果这一值为 0, TSM 使用 TCM 来产生撤销 EK 的授权数 —pulEkResetDataLength 据,之后,该参数包含撤销 EK 的授权数据包的长度。如果是其 他值,则表示了由外部产生的撤销 EK 的授权数据包长度。 若 pulEkResetDataLength 不为 0, 该数据为外部创建的撤销 EK -prgbEkResetData 的授权数据。 输出参数描述: 该命令执行成功后, 该缓冲区包含计算得到的验证数据。 ---pValidationData -pulEkResetDataLength 如果这一值为 0, TSM 使用 TCM 来产生撤销 EK 的授权数 据,之后,该参数包含复位数据包的长度。如果是其他值,则表 示了由外部产生的复位数据包长度。 -prgbEkResetData 若输入的\*pulEKResetDataLength 为 0,则此变量的输出表示由 TCM 产生的撤销 EK 授权数据。 返回参数 TSM\_SUCCESS TSM\_E\_INVALID\_HANDLE TSM E BAD PARAMETER TSM E INTERNAL ERROR 5.4.9 撤销密码模块密钥 功能描述: 该命令清除 TCM 的可撤销 EK,并执行清除所有者的命令。此命令相当于清除所有的 计数器(除了基准计数器)、EK、SMK、所有者的授权和及其相关的 NV。该命令不涉及其 他的 NV。 接口定义: TSM\_RESULT Tspi\_TCM\_RevokeEndorsementKey ( TSM HTCM hTCM, // in // in UINT32 ulEkResetDataLength, BYTE\* rgbEkResetData // in ); 输入参数描述: —hTCM TCM 对象句柄。

一ulEkResetDataLength 撤销 EK 的授权数据大小。

—rgbEkResetData

输出参数描述:

撤销 EK 的授权数据。

```
——无
返回参数
  TSM SUCCESS
  TSM E BAD PARAMETER
  TSM E INTERNAL ERROR
5.4.10 创建密码模块所有者
功能描述:
  该方法取得 TCM 的所有权。这一过程是 TCM 所有者插入一段共享秘密到 TCM 中,
TCM 的所有者有权限执行一些特殊操作。当该命令执行时,隐含地执行了调用
Tspi_Context_RegisterKey 对 SMK 进行注册的过程。
接口定义:
  TSM_RESULT Tspi_TCM_TakeOwnership
  (
     TSM HTCM hTCM,
                           // in
                    // in
     TSM_HKEY hKeySMK,
     TSM_HKEY hEndorsementPubKey // in
  );
输入参数描述:
——hTCM
           TCM 对象句柄。
----hKeySMK
              SMK 的密钥对象句柄。
——hEndorsementPubKey EK 公钥的密钥对象句柄,该密钥用于加密 SMK 秘密和
TCM 秘密。
输出参数描述:
——无
返回参数
  TSM SUCCESS
  TSM E INVALID HANDLE
 TSM E INTERNAL ERROR
5.4.11 清除可信密码模块所有者
功能描述:
```

本函数清除 TCM 的所有权。

TSM\_RESULT Tspi\_TCM\_ClearOwner

TSM\_HTCM hTCM,

// in

接口定义:

51

```
TSM_BOOL fForcedClear // in );
```

## 输入参数描述:

hTCM TCM 对象句柄。

fForcedClear 若为 FALSE,将执行需要 TCM 所有者授权的清除命令。否则,将执行需

要提供物理访问授权的清除命令。

#### 输出参数描述:

TSM SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

#### 5. 4. 12 设置操作者授权

#### 功能描述:

本函数设置 TCM 的操作者授权值。操作者可以是平台管理员或用户,操作者必须物理的操作平台。如果执行成功,hOperatorPolicy 就会赋给 hTCM 对象作为操作者授权策略。此命令中,操作者的授权是明文形式。

#### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_TCM_SetOperatorAuth (

TSM_HTCM hTCM, // in

TSM_HPOLICY hOperatorPolicy // in
);
```

#### 输入参数描述:

——hTCM TCM 对象句柄。

——hOperatorPolicy 策略对象句柄,该策略对象包含新授权信息。

#### 输出参数描述:

——无。

#### 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

## 5.4.13 设置可信密码模块状态

## 功能描述:

本函数用于修改TCM的状态。

#### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_TCM_SetStatus

(

TSM_HTCM hTCM, // in

TSM_FLAG statusFlag, // in

TSM_BOOL fTcmState // in

);
```

# 输入参数描述:

——hTCM TCM管理对象句柄。

——statusFlag 表示待设置的状态或属性。

——fTcmState 表示待设置的状态或属性值。

# 属性定义:

属性	FTcmState	描述
	状态值	
TSM_TCMSTATUS_DISA	忽略	永久禁止TCM所有者进行ClearOwner操作。此时,方法
BLEOWNERCLEAR		ClearOwner()中的fForcedClear参数将不再允许取
		FALSE值。这个设置需要所有者授权。
TSM_TCMSTATUS_DISA	忽略	临时禁止TCM所有者的强制清除操作(这种禁止只在本
BLEFORCECLEAR		次系统运行时有效,在下一次系统重新启动时将被取消)。
		此时,方法ClearOwner()中的fForcedClear参数将暂时不
		允许取TRUE值(直到下次系统重新启动为止)。
TSM_TCMSTATUS_OWN	TSM_BOOL	fTCMState = TRUE: 表示设置 TCM 的状态为 Disabled。
ERSETDISABLE		该命令需要 TCM 所有者的授权。
TSM_TCMSTATUS_PHYS	TSM_BOOL	fTCMState = TRUE:表示设置 TCM 的状态为 Disabled。
ICALDISABLE		该命令必须是物理现场的。
TSM_TCMSTATUS_PHYS	TSM_BOOL	fTCMState = TRUE: 表示设置 TCM 的状态为
ICALSETDEACTIVATED		Deactived。该命令必须是物理现场的。
TSM_TCMSTATUS_SETT	忽略	暂时将 TCM 的状态设置为 Deactived(直到下次系统重
EMPDEACTIVATED		新启动为止)。
TSM_TCMSTATUS_SETO	TSM_BOOL	fTCMState = TRUE: 表示允许使用 TakeOwnership()方
WNERINSTALL		法来取得 TCM 的所有者关系。这个操作需要物理现场。
TSM_TCMSTATUS_DISA	TCMs:	永久禁止在没有 TCM 所有者授权的情况下读取 EK 公钥
BLEPUBEKREAD	TSM_BOOL	信息的操作,即设置该属性后,必须有 TCM 所有者授权
		才能进行读取 EK 公钥信息的操作。设置了这个属性后,
		GetPubEndorsementKey()方法中的 fOwnerAuthorized
		参数取 FALSE 值不可能再有效了。设置这个属性值需要

		所有者授权。
TSM_TCMSTATUS_DISA	TSM_BOOL	将 TCM 设置为可用或不可用状态。
BLED		付 TOW 以且为刊用以个刊用价态。
TSM_TCMSTATUS_DEA	TSM_BOOL	将 TCM 设置为激活或非激活状态。
CTIVATED		付 IOM 以且为做伯以非做伯仆心。

## 输出参数描述:

——无。

## 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

## 5.4.14 查询设置可信密码模块状态

# 功能描述:

查询TCM状态。

读取TCM状态标记需要所有者授权。

# 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_TCM_GetStatus
(

TSM_HTCM hTCM, // in

TSM_FLAG statusFlag, // in

TSM_BOOL* pfTcmState // out
);
```

## 输入参数描述:

——hTCM TCM管理对象句柄。

——statusFlag 表示待获取的状态或属性。

# 输出参数描述:

——fTcmState 表示待获取的状态或属性值。

## 属性定义:

属性	描述
TSM_TCMSTATUS_DISABLEOWNERCLEAR	*pfTCMState = TRUE: 表示TCM所
	有者授权清除所有者关系的操作已经
	被永久禁止了。ClearOwner()方法中
	输入参数fForcedClear如果取值为
	FALSE时将永远无效。

54

TSM_TCMSTATUS_DISABLEFORCECLEAR	*pfTCMState = TRUE:表示强制清除TCM的操作被暂时禁止了(直到系统下一次重新启动时为止)。ClearOwner()的输入参数fForcedClear取值为TRUE也将暂时无意义了。
TSM_TCMSTATUS_DISABLED	*pfTCMState = TRUE: 表示TCM的 属性标志位 disabledfTCMState = TRUE。
TSM_TCMSTATUS_SETTEMPDEACTIVATED	*pfTCMState = TRUE:. 表示TCM暂 时地被Deactived了。
TSM_TCMSTATUS_SETOWNERINSTALL	*pfTCMState = TRUE: 表示可以使用 TakeOwnership()方法来获取所有者 关系。
TSM_TCMSTATUS_DISABLEPUBEKREAD	*pfTCMState = TRUE:表示永远禁止 没有TCM所有者授权就可以进行读取 EK公钥的操作,即读取EK公钥时必须 进行TCM所有者授权。 GetPubEndorsementKey()方法中的 输入参数fOwnerAuthorized取FALSE 值将不再有效。需要所有者授权。
TSM_TCMSTATUS_PHYSPRES_LIFTIMELOCK	*pfTCMState = TRUE: 表示在TCM 生存期内,TCM的 physicalPresenceHWEnable 和 physicalPresenceCMDEnable 标志 都不允许修改。
TSM_TCMSTATUS_PHYSPRES_HWENABLE	*pfTCMState = TRUE: 表示TCM物 理在线的硬件信号被允许可以用做物 理在线的标志。
TSM_TCMSTATUS_PHYSPRES_CMDENABLE	*pfTCMState = TRUE: 表示允许使用 TCM命令TSC_PhysicalPresence来 表明物理在线。
TSM_TCMSTATUS_CEKP_USED	*pfTCMState = TRUE: 表明EK密钥 对是使用CreateEndorsementKey()方 法来生成的。

	*pfTCMState = FALSE: 表明EK密钥
	对是由厂家创建的。
TSM_TCMSTATUS_PHYSPRESENCE	*pfTCMState = TRUE: 表示物理在线
	的软件标志。
TSM_TCMSTATUS_PHYSPRES_LOCK	*pfTCMState = TRUE: 表示改变物理
	在线的标志的操作是不允许的。
TSM_TCMSTATUS_ENABLE_REVOKEEK	表明是否允许EK被重新设置
TSM_TCMSTATUS_NV_LOCK	*pfTCMState = TRUE: 表示NV授权
	访问是必需的;

# 返回参数:

TSM SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

## 5.4.15 获取可信密码模块特性

# 功能描述:

获取TCM功能特性。有些功能特性信息必须提供所有者授权信息才能获得。

## 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_TCM_GetCapability
(

TSM_HTCM hTCM,  // in

TSM_FLAG capArea,  // in

UINT32 ulSubCapLength,  // in

BYTE* rgbSubCap,  // in

UINT32* pulRespDataLength,  // out

BYTE** prgbRespData  // out
);
```

## 输入参数描述:

- ——hTCM TCM对象句柄。
- ——capArea 指示查询属性的标志。
- ——ulSubCapLength rgbSubCap参数的字节长度。
- ——rgbSubCap 指示要查询的属性数据。

# 输出参数描述:

- ——pulRespDataLength prgbRespData 参数的字节长度。
- ——prgbRespData 返回的指定属性实际数据。

# 属性定义:

属性	子属性	描述
TSM_TCMCAP_ORD	命令码	返回布尔值。TRUE表示TCM支持该命令,
		FALSE表示TCM不支持该命令。
TSM_TCMCAP_FLAG	忽略	永久性和易失性的比特标志位。
TSM_TCMCAP_ALG	TSM_ALG_XX:	返回布尔值(TSM算法ID的值)。TRUE
		表示TCM支持该算法,FALSE表示TCM不
		支持该算法。
TSM_TCMCAP_PROP	TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回TCM支持的PCR寄存器个
ERTY	OP_PCR	数。
	TSM_TCMCAP_PR	返回TCM_PCR_ATTRIBUTES的比特标
	OP_PCRMAP	志位
	TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回TCM厂商的标识。
	OP_MANUFACTUR	
	ER	
	TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回TCM可以加载的256位
	OP_SLOTS 或者	SM2密钥的最大个数。可随时间和情况而
	TSM_TCMCAP_PR	改变。
	OP_KEYS	
	TSM_TCMCAP_PR	布尔值。返回TRUE表示TCM成功地创建了
	OP_OWNER	一个所有者。
	TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回TCM所支持的256位SM2
	OP_MAXKEYS	密钥的最大个数,不含EK。
	TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。可用的授权会话的个数,可随
	OP_AUTHSESSION	时间和情况而改变。
	S	
	TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回TCM支持的可加载授权会
	OP_MAXAUTHSES	话的最大个数,可随时间和情况而改变。
	SIONS	
	TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回可用传输会话的个数,可
	OP_TRANSESSION	随时间和情况而改变。
	S	
	TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回TCM支持的可加载传输会
	OP_MAXTRANSES	话的最大个数。
	SIONS	

TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回会话池中可用会话的个数。
OP_SESSIONS	会话池中的会话包括授权会话和传输会
01_0101010	
TOM TOMOMB DD	话,可随时间和情况而改变。
TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回TCM支持的最大会话个
OP_MAXSESSIONS	数,包括授权会话和传输会话。
TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回可保存的会话个数,可随
OP_CONTEXTS	时间和情况而改变。
TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回保存的会话的最大个数。
OP_MAXCONTEXT	
S	
TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回可用单调计数器的个数,
OP_COUNTERS	可随时间和情况而改变。
TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回TCM_CreateCounter控制
OP_MAXCOUNTER	的单调计数器的最大个数。
S	
TSM_TCMCAP_PR	TCM_COUNT_ID。返回当前计数器的ID。
OP_ACTIVECOUNT	若没有活动的计数器,则返回Oxffff。
ER	
TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。表示单调计数器递增的最小时
OP_MINCOUNTERI	   间间隔,该间隔以1/10秒为度量单位。
NCTIME	
TSM_TCMCAP_PR	UINT32值四元数组,每个元素表示以毫秒
OP_TISTIMEOUTS	计的超时值,顺序如下: TIMEOUT_A,
	TIMEOUT_B, TIMEOUT_C,
	TIMEOUT_D。由平台特定的接口规范决定
	在何处使用这些超时值。
TSM_TCMCAP_PR	返回TCM_STARTUP_EFFECTS结构。
OP_STARTUPEFFE	
CTS	
TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回上下文计数值的最大间距,
OP_MAXCONTEXT	至少必须为2^16-1。
COUNTDIST	
20011101	

	TSM_TCMCAP_PR	返回UINT32值三元数组,每个元素依次表
	OP_DURATION	示如下三类命令以毫秒计的周期值:
		SMALL_DURATION,
		MEDIUM_DURATION,
		LONG_DURATION
	TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回可分配的NV区域的最大个
	OP_MAXNVAVAILA	数,可随时间和情况而改变。
	BLE	
	TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。返回TCM 输入缓冲区的大小
	OP_INPUTBUFFER	(字节)。
	SIZE	
	TSM_TCMCAP_PR	UINT32值。未建立TCM所有者前发生的
	OP_MAXNVWRITE	NV写操作次数。
	TSM_TCMCAP_PR	字节:这是标准结构中的TCM版本号。
	OP_REVISION	
	TSM_TCMCAP_PR	表格:正被审计的命令码
	OP_ORD_AUDITED	
	TSM_TCMCAP_PR	TCM中可用的localities个数。
	OP_LOCALITIES_A	
	VAIL	
TSM_TCMCAP_VERSI	忽略	返回一个标识TCM版本的TSM_VERSION
ON		结构。
TSM_TCMCAP_VERSI	忽略	查询TCM的版本号
ON_VAL		
TSM_TCMCAP_NV_LI	忽略	获取用来定义NV存储区的索引列表。
ST		
TSM_TCMCAP_NV_IN	UINT32	获取TCM_NV_DATA_PUBLIC结构,此结
DEX	(TCM_NV_INDEX)	构表示指定NV存储区的值。
TSM_TCMCAP_MFR	忽略	获取厂商特定的TCM和TCM状态信息。
TSM_TCMCAP_SYM_	TCM_SYM_MODE_*	布尔值。查询TCM是否支持特定类型的对
MODE	type 类型的一种加密	称加密。
TSM_TCMCAP_HAND	TCM_RT_* values	UINT32值数组(TCM句柄),返回TCM中
LE	值之一,说明是否应当	当前已加载对象的句柄列表
	返回密钥、授权会话、	

	传输会话列表。	
TSM_TCMCAP_TRAN	TSM_ES_*values值	布尔值。查询TCM是否在传输会话中支持
S_ES		特定的加密方案。
TSM_TCMCAP_AUTH	TSM_ALGORITHM_I	布尔值。查询TCM是否在授权会话的
_ENCRYPT	D values值	AuthData加密中支持特定的加密方案。

## 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

5.4.16 可信密码模块完全自检

## 功能描述:

在初始化TCM时对每个内部功能都执行自检。

## 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_TCM_SelfTestFull (

TSM_HTCM hTCM, // in
);
```

# 输入参数描述:

——hTCM TCM对象句柄。

## 输出参数描述:

——无。

## 返回参数:

TSM SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

5.4.17 获取可信密码模块自检结果

# 功能描述:

返回厂商关于该自检结果的说明信息。

## 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_TCM_GetTestResult

(

TSM_HTCM hTCM, // in

UINT32* pulTestResultLength, // out

BYTE** prgbTestResult // out
```

```
);
输入参数描述:
----hTCM
                 TCM对象句柄。
输出参数描述:
——pulTestResultLength prgbTestResult参数的字节长度。
               TCM制造商定义的信息。
——prgbTestResult
返回参数:
  TSM SUCCESS
  TSM E INVALID HANDLE
  TSM_E_BAD_PARAMETER
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.4.18 获取可信密码模块产生的随机数
功能描述:
  获得由TCM产生的随机数。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_TCM_GetRandom
  TSM HTCM hTCM,
                       // in
  UINT32 ulRandomDataLength,
                          // in
  BYTE** prgbRandomData // out
  );
输入参数描述:
----hTCM
                 TCM对象句柄。
——ulRandomDataLength 请求的随机数长度。
输出参数描述:
——prgbTestResult 返回随机数数据指针。
返回参数:
  TSM SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM_E_BAD_PARAMETER
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.4.19 获取可信密码模块单个事件
功能描述:
```

对一个给定的PCR索引和事件序号,返回一个PCR事件。

```
接口定义:
   TSM_RESULT Tspi_TCM_GetEvent
   TSM_HTCM hTCM,
                    // in
                              // in
    UINT32 ulPcrIndex.
    UINT32 ulEventNumber,
                              // in
    TSM_PCR_EVENT* pPcrEvent // out
输入参数描述:
----hTCM
              TCM对象句柄。
——ulPcrIndex 请求的PCR索引。
——ulEventNumber 请求的事件序号。
输出参数描述:
——pPcrEvent 返回的PCR事件数据。
返回参数:
  TSM_SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM_E_BAD_PARAMETER
  TSM E INTERNAL ERROR
5.4.20 获取可信密码模块一组事件
功能描述:
   对一个给定PCR索引,返回一组指定个数的PCR事件。
   本函数为请求的事件数据分配内存。使用Tspi Context FreeMemory释放该内存。
接口定义:
   TSM_RESULT Tspi_TCM_GetEvents
                      // in
   TSM HTCM hTCM,
    UINT32 ulPcrIndex,
                              // in
                          // in
    UINT32 ulStartNumber,
    UINT32* pulEventNumber, // in, out
    TSM_PCR_EVENT** prgPcrEvents // out
  );
输入参数描述:
----hTCM
              TCM对象句柄。
——ulPcrIndex 请求的PCR索引。
```

```
—ulStartNumber
                 请求的第一个事件的索引
 —pulEventNumber 请求的事件个数。
输出参数描述:
——pulEventNumber 获得的prgPcrEvents参数的事件数据结构个数。
                 指向PCR事件数据数组。如果是 NULL, 只有事件的个数在
----prgPcrEvents
pulEventNumber参数中返回。
返回参数:
  TSM SUCCESS
  TSM E INVALID HANDLE
  TSM_E_BAD_PARAMETER
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.4.21 获取可信密码模块事件日志
功能描述:
  返回全部的事件日志。
接口定义:
  TSM_RESULT Tspi_TCM_GetEventLog
  TSM HTCM hTCM,
                         // in
                             // out
  UINT32* pulEventNumber,
  TSM_PCR_EVENT** prgPcrEvents // out
  );
输入参数描述:
----hTCM
              TCM对象句柄。
输出参数描述:
——pulEventNumber 获得的prgPcrEvents参数的事件数据结构个数。
                 指向PCR事件数据数组。如果是 NULL, 只有事件的个数在
----prgPcrEvents
pulEventNumber参数中返回。
返回参数:
  TSM_SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM_E_BAD_PARAMETER
  TSM E INTERNAL ERROR
5. 4. 22 可信密码模块 PCR 扩展
```

该函数扩展PCR寄存器并记录PCR事件日志。

功能描述:

```
接口定义:
```

```
TSM_RESULT Tspi_TCM_PcrExtend
 (
 TSM HTCM hTCM,
                             // in
                             //in
 UINT32 ulPcrIndex.
 UINT32 ulPcrDataLength,
                             // in
 BYTE* pbPcrData,
                             // in
 TSM PCR EVENT* pPcrEvent,
                                 // in
 UINT32* pulPcrValueLength, // out
 BYTE** prgbPcrValue
                                // out
 );
```

## 输入参数描述:

——hTCM TCM对象句柄。

——ulPcrIndex 需要扩展的PCR索引。

——ulPcrDataLength 需要扩展的数据(参数pbPcrData)的长度。

——pbPcrData PCR扩展操作数据。如果pPcrEvent不为NULL,则该数据根据

TSM\_PCR\_EVENT结构的rgbPcrValue参数描述,被用于杂凑计算 创建。如果pPcrEvent为NULL,则该数据被直接扩展到TCM中而无

需TSP处理。

——pPcrEvent 指向一个TSM\_PCR\_EVENT 结构,该结构包含事件入口信息。如

果该指针是NULL,则没有事件入口被创建,该操作仅执行一个扩展

操作。如果该指针为非NULL,则结构成员被TSM设置。

# 输出参数描述:

——pulPcrValueLength 参数prgbPcrValue的字节长度。

——prgbPcrValue 指向的内存块包含扩展操作后的PCR数据。

#### 返回参数:

TSM SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

5. 4. 23 读取可信密码模块 PCR 值

# 功能描述:

读一个PCR寄存器。

注:本功能为prgbPcrValue数据分配内存,该内存块必须调用

Tspi\_Context\_FreeMemory功能释放。

```
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_TCM_PcrRead
    (
                        // in
    TSM_HTCM hTCM,
    UINT32 ulPcrIndex,
                            // in
    UINT32* pulPcrValueLength, // out
    BYTE** prgbPcrValue
                        // out
    );
输入参数描述:
----hTCM
          TCM对象句柄。。
——ulPcrIndex 要读的PCR索引号。
输出参数描述:
——pulPcrValueLength 参数prgbPcrValue的字节长度。
——prgbPcrValue 读取到的PCR数据。
返回参数:
  TSM_SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM E INTERNAL ERROR
5. 4. 24 重置可信密码模块 PCR
功能描述:
   重置TCM内的一个PCR寄存器的值。
接口定义:
   TSM_RESULT Tspi_TCM_PcrReset
                            // in
      TSM_HTCM hTCM,
      TSM HPCRS hPcrComposite // in
      );
输入参数描述:
----hTCM
             TCM对象句柄。
——hPcrComposite PcrComposite对象句柄
输出参数描述:
——无。
返回参数:
   TSM_SUCCESS
```

```
TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM_TCM_NOT_RESETABLE
   TSM_E_WRONG_LOCALITY
   TSM E INTERNAL ERROR
5. 4. 25 引证 PCR
功能描述:
   该函数调用提供当前平台的完整配置信息。
接口定义:
  TSM RESULT Tspi TCM Quote
      (
                              // in
      TSM_HTCM hTCM,
      TSM_HKEY hldentKey,
                              // in
      TSM BOOL fAddVersion,
                              // in
      TSM HPCRS* hPcrComposite,
                              // in
      TSM_VALIDATION* pValidationData, // in, out
      UINT32* versionInfoSize,
                              //out
      BYTE** versionInfo
                              // out
      );
输入参数描述:
----hTCM
             TCM对象句柄。
——hldentKey
             签名密钥对象句柄。
——fAddVersion 如果TRUE,将TCM版本增加到输出数据;如果FALSE,TCM版本数
             据不会增加到输出数据中。
——hPcrComposite PCRcomposite对象句柄,必须是
             TSM PCRS STRUCT INFO LONG结构类型。
 —pValidationData 验证数据结构。输入时提供外部数据,计算签名时使用。
输出参数描述:
——pValidationData 验证数据结构。输出时若成功执行该命令,则提供一个内存区,容纳
             验证数据和签名数据。
----versionInfoSize versionInfo的长度。
             如果fAddVersion是TRUE,版本信息取自TSM_CAP_VERSION_INFO
----versionInfo
             结构,否则是NULL。
返回参数:
   TSM_SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
```

```
TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.4.26 读可信密码模块计数器
功能描述:
   读取当前活动的单调计数器的值。
接口定义:
  TSM_RESULT Tspi_TCM_ReadCounter
    TSM HTCM hTCM,
                   // in
    UINT32 * counterValue // out
    );
输入参数描述:
----hTCM
            TCM对象句柄。
输出参数描述:
——counterValue 单调计数器的当前值。
返回参数:
  TSM_SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM E BAD PARAMETER
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.4.27 读可信密码模块当前时钟
功能描述:
   读取 TCM 内的当前时钟计数。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_TCM_ReadCurrentTicks
   (
  TSM HTCM hTCM,
                          //in
  TCM_CURRENT_TICKS* tickCount // out
  );
输入参数描述:
----hTCM
        TCM对象句柄。
输出参数描述:
——tickCount 时钟计数。
返回参数:
```

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE
TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

### 5.4.28 获取可信密码模块审计摘要值

### 功能描述:

返回目前日志的摘要,一般而言,此值对每个 TCM 是唯一的。

若摘要被签名,则返回当前摘要、当前审计计数器值、被审计命令码的杂凑值、以 及签名;若摘要未作签名,则返回当前摘要、当前审计计数器值、被审计命令码。

### 接口定义:

```
TSM RESULT Tspi TCM GetAuditDigest
  (
                                        // in
  TSM_HTCM hTCM,
  TSM_HKEY hKey,
                                        // in
  TSM BOOL closeAudit,
                                            // in
  TCM DIGEST* pAuditDigest,
                                        // out
  TCM_COUNTER_VALUE* pCounterValue, // out
  TSM_VALIDATION* pValidationData,
                                       // out
  UINT32* ordSize,
                                        // out
  UINT32** ordList
                                        // out
 );
```

### 输入参数描述:

- ——hTCM TCM对象句柄。
- ——hKey 执行签名的密钥的句柄。
- ——closeAudit 此标志用于表示是否在签名之后结束当前审计会话。只用于hKey为非NULL的情况。

### 输出参数描述:

- ——pAuditDigest TCM内的审计摘要值。
- ——pCounterValue 审计单调计数器的当前值。
- ——pValidationData 验证数据。当hKey为NULL时,此参数被忽略。当hKey为非NULL时,

为验证签名所必要的信息。

——ordSize ordList中被审计的命令个数。只在hKey为NULL时返回该值。

——ordList 审计命令链表。只在hKey为NULL时返回该值。

### 返回参数:

TSM SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

### TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

#### 5.4.29 设置可信密码模块命令审计状态

#### 功能描述:

设置一个 TCM 命令的审计状态。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_TCM_SetOrdinalAuditStatus

(

TSM_HTCM hTCM, // in

TCM_COMMAND_CODE ordinalToAudit, // in

TSM_BOOL auditState // in
);
```

### 输入参数描述:

- ——hTCM TCM对象句柄。
- ——ordinalToAudit 需要审计的TCM命令码。
- ——auditState 命令的审计状态: TRUE,该命令需要审计; FALSE,命令不需要审计。

### 输出参数描述:

——无。

### 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM E BAD PARAMETER

TSM E INTERNAL ERROR

### 5.5 密钥管理

密钥管理类用于表示 TSM 密钥管理功能的入口。每个密钥对象的实例代表 TSM 密钥 树中一个具体的密钥节点。每个需授权的密钥对象,需要分配一个策略对象,用于管理授权 秘密信息。

### 5.5.1 改变实体授权数据

### 功能描述:

改变实体(对象)的授权数据并将该对象指派给策略对象。所有使用授权数据的类都提供本函数用以改变它们的授权数据。

```
TSM_RESULT Tspi_ChangeAuth
(
TSM_HOBJECT hObjectToChange, // in
```

```
TSM_HOBJECT hParentObject,
                               // in
     TSM_HPOLICY hNewPolicy
                            // in
     );
输入参数描述:
——hObjectToChange
               需要修改授权数据的对象句柄。
——hParentObject 需要修改授权对象的父对象句柄。
----hNewPolicy
              更新的授权信息策略对象句柄。
输出参数描述:
——无。
返回参数:
  TSM_SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM E INTERNAL ERROR
5.5.2 获取策略对象
功能描述:
  返回当前工作对象的策略。如果应用程序没有创建策略对象,且在调用前没有为该工作
对象指派策略,本函数将返回默认的上下文策略。为默认上下文策略设置新的授权数据信息,
将影响与其相关的所有对象的后续操作。
接口定义:
  TSM_RESULT Tspi_GetPolicyObject
    TSM HOBJECT hObject,
                      // in
    TSM FLAG policyType,
                      // in
    TSM_HPOLICY* phPolicy
                      // out
    );
输入参数描述:
——hObject
           对象句柄。
——policyType 定义的策略类型。
输出参数描述:
----phPolicy
           返回指派的策略对象。
返回参数:
  TSM_SUCCESS
```

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER
TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

### 5.5.3 设置密钥属性(整型参数)

### 功能描述:

本函数设置密钥对象的32-bit 属性。如果请求的数据长度小于UINT32,必须将数据转换成正确的大小。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_SetAttribUint32
(

TSM_HOBJECT hObject, // in
TSM_FLAG attribFlag, // in
TSM_FLAG subFlag, // in
UINT32 ulAttrib // in
);
```

### 输入参数描述:

- ——hObject 需要设置属性的对象句柄。
- ——attribFlag 需要设置的属性。
- ——subFlag 需要设置的子属性。
- ——ulAttrib 属性设置的值。

### 属性定义:

属性标记	子属性标记	属性值	描述
TSM_TSPATTRIB_K	0	TSM_TSPATTRIB_KEY	密钥注册到TSP中
EYREGISTER		REGISTER_USER	
	0	TSM_TSPATTRIB_KEY	密钥注册到TCS中
		REGISTER_SYTEM	
	0	TSM_TSPATTRIB_KEY	密钥没有在TSM中注册
		REGISTER_NO	
TSM_TSPATTRIB_K	TSM_TSPATTRIB_	TSM_KEYUSAGE_X X	TSM密钥使用值,表示密
EY_INFO	KEYINFO_USAGE		钥的使用类型。见密钥对
			象的属性子标记定义。
	TSM_TSPATTRIB_	布尔值。	若为TRUE,则密钥是可
	KEYINFO_MIGRAT		迁移的。
	ABLE		
	TSM_TSPATTRIB_	布尔值。	若为TRUE,则密钥是易
	KEYINFO_VOLATIL		失性的。
	E		

TSM_TSPATTRIB_	布尔值。	若为TRUE,则密钥的使
KEYINFO_AUTHDA		用需要授权。
TAUSAGE		
TSM_TSPATTRIB_	TSM_ALG_XX	TSM算法ID,表示密钥算
KEYINFO_ALOGRI		法。见算法ID定义。
ТНМ		
TSM_TSPATTRIB_	TSM_KEY_ENCSCH	TSM加密方案,见密钥加
KEYINFO_ENCSCH	EME_XX	密方案定义。
EME		
TSM_TSPATTRIB_	TSM_KEY_SIGSCH	TSM签名方案。见密钥签
KEYINFO_SIGSCH	EME_XX	名方案定义。
EME		
TSM_TSPATTRIB_		密钥位长。
KEYINFO_SIZE		
TSM_TSPATTRIB_		密钥标志信息。
KEYINFO_KEYF		
LAGS		
TSM_TSPATTRIB_		直接设置KeyParams中
KEYINFO_AUTHUS		的authDataUsage。
AGE		

——无。

### 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_SUBFLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_DATA

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

### 5.5.4 获取密钥属性(整型参数)

### 功能描述:

本函数获取密钥对象的32-bit 属性。

```
TSM_RESULT Tspi_GetAttribUint32
   (
       TSM_HOBJECT hObject, // in
       TSM_FLAG attribFlag,
                              // in
                             // in
       TSM_FLAG subFlag,
       UINT32* pulAttrib
                             // out
   );
输入参数描述:
```

- ——hObject 需要查询属性的对象句柄。
- ——attribFlag 需要查询的属性。
- ——subFlag 需要查询的子属性。

### 属性定义:

属性标记	子属性标记	属性值	描述
TSM_TSPATTRI	0	TSM_TSPATTRIB_KE	密钥注册到用户库中
B_KEYREGIST		YREGISTER_USER	
ER			
	0	TSM_TSPATTRIB_KE	密钥注册到系统库中
		YREGISTER_SYTEM	
	0	TSM_TSPATTRIB_KE	密钥没有在TSM中注
		YREGISTER_NO	册
TSM_TSPATTRI	TSM_TSPATTRIB_KEYINFO	TSM_KEYUSAGE_XX	TSM密钥使用值,表示
B_KEY_INFO	_USAGE		密钥的使用类型。见密
			钥对象的属性子标记定
			义。
	TSM_TSPATTRIB_KEYINFO	布尔值。	若为TRUE,则密钥是
	_ MIGRATABLE		可迁移的。
	TSM_TSPATTRIB_KEYINFO	布尔值。	若为TRUE,则密钥是
	_ VOLATILE		易失性的。
	TSM_TSPATTRIB_KEYINFO	布尔值。	若为TRUE,则密钥的
	_ AUTHDATAUSAGE		使用需要授权。
	TSM_TSPATTRIB_KEYINFO	TSM_ALG_XX	TSM算法ID值,表示密
	_ ALOGRITHM		钥算法。见算法ID定义。
	TSM_TSPATTRIB_KEYINFO	TSM_KEY_ENCSCH	TSM加密方案,见密钥
	_ ENCSCHEME	EME_XX	加密方案定义。
	TSM_TSPATTRIB_KEYINFO	TSM_KEY_SIGSCHE	TSM签名方案。见密钥

	_ SIGSCHEME	ME_X X	签名方案定义。
	TSM_TSPATTRIB_KEYINFO		密钥标志信息。
	_KEYFLAGS		
	TSM_TSPATTRIB_KEYINFO		返回authDataUsage的
	_ AUTHUSAGE		内容。
	TSM_TSPATTRIB_KEYINFO	TSM_KEY_STRUCT_	密钥结构类型。见密钥
	_KEYSTRUCT	XX	结构类型定义。
	TSM_TSPATTRIB_KEYINFO		密钥位长。
	_ SIZE		
TSM_TSPATTRI	TSM_TSPATTRIB_KEYPCR	创建blob时的locality	
B_KEY_PCR	_LOCALITY_ATCREATION	modifier	
	TSM_TSPATTRIB_KEYPCR	使用密钥所要求的	
	_LOCALITY_ATRELEASE	locality modifier	

——pulAttrib 指向查询到的属性值。

### 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_SUBFLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_DATA

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

5.5.5 设置密钥属性(变长参数)

### 功能描述:

设置密钥对象的非 32-bit 属性。属性数据的结构和大小依赖于属性。

```
TSM_RESULT Tspi_SetAttribData

(

TSM_HOBJECT hObject, // in

TSM_FLAG attribFlag, // in

TSM_FLAG subFlag, // in

UINT32 ulAttribDataSize, // in

BYTE* rgbAttribData // in

);
```

- ——hObject 需要设置属性的对象句柄。
- ——attribFlag 需要设置的属性的标志。(见属性说明表)
- ——subFlags 需要设置的属性的子标志。(见属性说明表)

### 属性说明表:

属性标记	属性子标记	数据描述
TSM_TSPATTRIB	TOM TODATTRIR CMOVEVRI OR RI OR	SM2 密钥数
_KEY_BLOB	TSM_TSPATTRIB_SM2KEYBLOB_BLOB	据块
		SM2 密钥数
	TSM_TSPATTRIB_SM2KEYBLOB_PUBLIC_KEY	据块的公钥
		已加密的
	TSM_TSPATTRIB_SM2KEYBLOB_PRIVATE_KEY	SM2 密钥数
	13W_13FATTRIB_3WZRETBLOB_FRIVATE_RET	据块的公钥
		部分
	TOM TODATTOID CMC4KEVDLOD DLOD	
TSM_TSPATTRIB_SMS4KEYBLOB_BLOB		数据块

- ——ulAttribDataSize prgbAttribData参数的大小(以字节为单位)。
- ——rgbAttribData此参数指向一个存放设置属性值的缓冲区。

### 返回值:

——无。

5.5.6 获取设置密钥属性(变长参数)

### 功能描述:

获取密钥对象的非 32-bit 属性。属性数据的结构和大小依赖于属性。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_GetAttribData
(

TSM_HOBJECT hObject, // in

TSM_FLAG attribFlag, // in

TSM_FLAG subFlag, // in

UINT32* pulAttribDataSize, // out

BYTE** prgbAttribData // out
);
```

### 输入参数描述:

——hObject 需要获取属性的对象句柄。

- ——attribFlag 需要获取的属性的标记。(见属性说明表)
- ——subFlags 需要获取的子属性的标记。(见属性说明表)

## 属性说明表:

属性标记	子属性标记	数据描述
TSM_TSPA TTRIB_KEY _BLOB	TSM_TSPATTRIB_ KEYBLOB_BLOB	以密钥数据块形式返回密钥信息。
	TSM_TSPATTRIB_ KEYBLOB_PUBLIC _KEY	SM2 密钥数据块的公钥信息。
	TSM_TSPATTRIB_ KEYBLOB_PRIVAT E_KEY	SM2 密钥数据块的已被加密的私钥信息。
	TSM_TSPATTRIB_ SMS4KEYBLOB_BL OB	SMS4 密钥数据块的密钥信息。
TSM_TSPA TTRIB_KEY _INFO	TSM_TSPATTRIB_ KEYINFO_VERSIO N	返回数据 prgbAttribData 以 TSM_VERSION 结构返回的版本信息。
TSM_TSPA TTRIB_KEY _UUID	0	包含 UUID 由密钥来赋值的 TSM_UUID 结构
TSM_TSPA TTRIB_KEY _PCR	TSM_TSPATTRIB_ KEYPCR_CREATIO N_PCR_SELECTIO N	创建数据块时所选择的 PCR。
	TSM_TSPATTRIB_ KEYPCR_RELEAS E_PCR_SELECTIO N	在用到密钥时所选择的 PCR。
	SS_TSPATTRIB_K EYPCR_DIGEST_A TCREATION	创建 PCR selection 结构时对应的 PCR 摘要。
	TSM_TSPATTRIB_ KEYPCR_DIGEST_	释放 PCR selection 结构时对应的 PCR 摘要。

### **ATRELEASE**

### 输出参数描述:

- ——pulAttribDataSize 返回的 prgbAttribData 参数的大小(以字节为单位)。
- ——prgbAttribData 命令成功返回,此参数指向一个存放指定属性值的缓冲区。

### 返回值:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_SUBFLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_DATA

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

#### 5.5.7 加载密钥

### 功能描述:

将密钥加载到 TCM 中,TCM 负责将密钥解密,并缓存加载在 TCM 中;只有执行了密钥加载后,才能使用密钥进行加、解密和签名等密钥服务功能。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_Key_LoadKey
(
TSM_HKEY hKey, // in
TSM_HKEY hUnwrappingKey // in
);
```

### 输入参数描述:

- ——hKey 被载入的密钥对象的句柄。
- ——hUnwrappingKey 用于解开 hKey 的密钥句柄。

### 输出参数描述:

——无

#### 返回值:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

### 5.5.8 卸载密钥

### 功能描述:

卸载 TCM 内的密钥。即对于指定的密钥对象中的在 TCM 加载的句柄,通知 TCM 不再

```
使用,可以释放资源。
接口定义:
TSM_RESULT Tspi_Key_UnloadKey
(
  TSM HKEY hKey // in
);
输入参数描述:
——hKey 要卸载的密钥对象句柄。
输出参数描述:
——无
返回值:
  TSM_SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM E BAD PARAMETER
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
  TCM_KEY_OWNER_CONTROL
5.5.9 获取密钥公钥
功能描述:
   这个接口只对于 SM2 非对称密钥有效,对于已经加载的密钥通过密钥句柄获取密钥对
象的公钥。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_Key_GetPubKey
  TSM_HKEY hKey,
                    // in
   UINT32* pulPubKeyLength, // out
   BYTE** prgbPubKey
                    // out
  );
输入参数描述:
——hKey 密钥对象句柄。
输出参数描述:
——pulPubKeyLength 接收 prgbPubKey 参数的数据长度。(单位:字节)
——prgbPubKey 指向内存中 hKey 密钥对象的公钥。
返回值:
  TSM_SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
```

```
TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.5.10 签署密钥
功能描述:
   使用一个SM2非对称密钥对另一个SM2非对称密钥的公钥采用SM3算法来签名。
接口定义:
  TSM_RESULT Tspi_Key_CertifyKey
    TSM HKEY hKey, // in
    TSM_HKEY hCertifyingKey, // in
    TSM_VALIDATION* pValidationData // in, out
    );
输入参数描述:
——hKey 密钥对象句柄,其公钥部分已被签名。
——hCertifyingKey 用来对 hKey 进行签名的密钥的句柄。
——pValidationData 是一个指向 TSM_VALIDATION 结构的指针, 其成员
rgbValidationData 包含着这个命令的签名数据。
输出参数描述:
——pValidationData 是一个指向 TSM VALIDATION 结构的指针。
返回值:
   TSM_SUCCESS
   TSM E INVALID HANDLE
   TSM E BAD PARAMETER
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.5.11 创建密钥
功能描述:
   在 TCM 内部创建密钥并用 hWrappingKey 指向的密钥加密。
接口定义:
  TSM_RESULT Tspi_Key_CreateKey
```

### ); 输入参数描述:

TSM\_HKEY hKey, // in

TSM\_HKEY hWrappingKey, // in TSM\_HPCRS hPcrComposite // in,

- ——hKey 要创建的密钥对象的句柄。
- ——hWrappingKey 用来加密新创建的密钥的密钥句柄。
- ——hPcrComposite 为 PCR 对象的句柄,如果此句柄的值不为 NULL,新创建的密钥将会被绑定到由这个对象所描述的 PCR。

——无

### 返回值:

TSM SUCCESS

TSM E INVALID HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_KEY\_NO\_MIGRATION\_POLICY

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

### 5.5.12 封装密钥

### 功能描述:

用 hWrappingKey 指向的密钥加密 hKey 指向的密钥。

如果 hWrappingKey 指向的密钥是对称密钥则需要发送到 TCM 内进行加密,如果为非对称则在 TSM 内进行加密。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_Key_WrapKey
(

TSM_HKEY hKey, // in

TSM_HKEY hWrappingKey, // in

TSM_HPCRS hPcrComposite // in,
):
```

### 输入参数描述:

- ——hKey 要加密的密钥对象的句柄。
- ——hWrappingKey 用来加密 hKey 的密钥句柄。
- ——hPcrComposite 为 Tspi\_PcrComposite 的对象的句柄,如果此句柄的值非 NULL,新 创建的密钥将会被绑定到由这个对象所描述的 PCR。

### 输出参数描述:

——无

### 返回值:

TSM SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

### TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

### 5.5.13 创建迁移授权

#### 功能描述:

此命令生成一个用于迁移密钥的授权数据,允许TCM所有者指定迁移策略,之后的密 钥迁移无需TCM所有者参与。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_Key_AuthorizeMigrationKey
                                      // in
    TSM HTCM hTCM,
    TSM_HKEY hMigrationKey,
                                      // in
    TSM_MIGRATE_SCHEME migrationScheme, // in
     UINT32*pulMigrationKeyAuthSize,
                                      // out
     UINT32**ppulMigrationKeyAuth,
                                      // out
   );
输入参数描述:
----hTCM
                对象句柄。
 —hMigrationKey
                密钥对象句柄, 该密钥属于迁移的目标平台, 其公钥用于保护被迁
                移密钥。
——migrationScheme 迁移方案标识,为 TSM MS MIGRATE 或者是
                 TSM_MS_REWRAP.
输出参数描述:
 —pulMigrationKeyAuthSize
                         ppulMigrationKeyAuth 的数据长度。
——ppulMigrationKeyAuth
                      指向 MigrationKey 的授权数据。
返回值:
   TSM SUCCESS
   TSM E INVALID HANDLE
   TSM E BAD PARAMETER
   TSM E INTERNAL ERROR
```

5.5.14 创建迁移密钥数据块

### 功能描述:

生成待迁移的数据块。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_Key_CreateMigrationBlob
 (
 TSM_HKEY hKeyToMigrate,
```

// in

```
TSM_HKEY hParentKey,
                                           // in
    UINT32 ulmigrationKeyAuthSize,
                                           // in
                                           // in
    BYTE* rgbmigrationKeyAuth,
    UINT32* pulMigratedDataSize,
                                       // out
    BYTE** prgbMigratedData,
                                       // out
    UINT32* pulEncSymKeySize,
                                       // out
    BYTE** prgbEncSymKey,
                                       // out
    );
输入参数描述:
----hKeyToMigrate
                       指向被迁移的密钥句柄。
                       hKeyToMigrate 指向的密钥的保护操作密钥句柄。
----hParentKey
——ulmigrationKeyAuthSize
                       MigrationKeyAuth 的数据长度。
 -rgbmigrationKeyAuth
                       MigrationKey 的授权数据。
输出参数描述:
——pulMigratedDataSize
                       prgbMigratedData 的数据长度。
                       在成功执行这个命令的情况下这个参数返回迁移数据。
——prgbMigratedData
  —pulEncSymKeySize
                       指向被加密的对称密钥的数据长度的指针。
                       指向对称密钥数据的指针,该对称密钥已被
 -prgbEncSymKey
                       Tspi_Key_AuthorizeMigrationKey()所认证的公钥加密保
                       护。
返回值:
   TSM SUCCESS
   TSM E INVALID HANDLE
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM_E_KEY_NO_MIGRATION_POLICY
   TSM E INTERNAL ERROR
5.5.15 导入迁移密钥数据块
功能描述:
   将 Tspi_Key_CreateMigrationBlob 产生的迁移数据块转换成普通的用户密钥。
接口定义:
   TSM_RESULT Tspi_Key_ConvertMigrationBlob
    TSM_HKEY hMEK,
                             // in
    TSM_HKEY hParentKey,
                             // in
                                 // in
    TSM_HKEY hKeyToMigrate,
```

```
UINT32 ulMigratedDataSize, // in
BYTE* rgbMigratedData, // in
UINT32 ulEncSymKeySize, // in
BYTE* rgbEncSymKey, // in
);
```

——hMEK 指向迁移时的保护密钥句柄,此为非对称密钥。

——hParentKey 给由 hKeyToMigrate 指向的密钥加密的保护操作密钥句柄。

——hKeyToMigrate 指向被迁移的密钥对象句柄。

——ulMigratedDataSize 由 rgbMigrationBlob 提供的迁移数据块数据的长度。

——rgbMigratedData 由上面的函数 Tspi\_Key\_CreateMigrationBlob()返回的迁移数

据块的数据。

——ulEncSymKeySize 已加密的对称密钥的长度。

——rgbEncSymKey 指向已加密的对称密钥的指针,IV 使用系统默认数值。

### 输出参数描述:

——无

### 返回值:

TSM SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM E INTERNAL ERROR

### 5.6 数据加密与解密

该类用于将外部(例如用户,应用程序)产生的数据与系统关联起来(与平台或 PCR 绑定),或者用于为外部提供数据加密/解密服务。

进行授权处理时,可以给该类分配一个策略对象。

### 5.6.1 改变实体授权

### 功能描述:

改变数据对象的授权数据, 为数据对象指派策略对象。

```
TSM_RESULT Tspi_ChangeAuth

(

TSM_HOBJECT hObjectToChange, // in

TSM_HOBJECT hParentObject, // in

TSM_HPOLICY hNewPolicy // in
);
```

- ——hObjectToChange 需要修改授权数据的密钥对象句柄。
- ——hParentObject 由 hObjectToChange 所指向的对象的保护操作密钥对象的句柄。
- ——hNewPolicy 更新的授权信息策略对象句柄。

### 输出参数描述:

——无。

### 返回参数:

TSM SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

### 5.6.2 获取策略对象

### 功能描述:

返回数据对象被指派的策略对象。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_GetPolicyObject
(
TSM_HOBJECT hObject, // in
TSM_FLAG policyType, // in
TSM_HPOLICY* phPolicy // out
);
```

### 输入参数描述:

- ——hObject 对象句柄。
- ——policyType 定义的策略类型。

### 输出参数描述:

——phPolicy 返回指派的策略对象。

### 返回参数:

TSM SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

5.6.3 获取数据属性(整型参数)

### 功能描述:

获取数据对象的32bit属性。

### 接口定义:

TSM\_RESULT Tspi\_GetAttribUint32

```
TSM_HOBJECT hObject, // in
TSM_FLAG attribFlag, // in
TSM_FLAG subFlag, // in
UINT32* pulAttrib // out
);
```

### 输入数据描述:

- ——hObject 需要获取属性的对象句柄。
- ——attribFlag 需要获取的属性标记(见属性说明表)。
- ——subFlag 需要获取的子属性标记(见属性说明表)。

### 属性说明表:

属性标记	属性子标识	数据描述
TSM_TSPATTRIB_ENCDAT	TSM_TSPATTRIB_ENCDATA	加密采用 ECB 模式
A_SYMENC_MODE	_SYMENC_MODE_ECB	加雷木用 EUB 模式
	TSM_TSPATTRIB_ENCDATA	加密采用 CBC 模式
	_SYMENC_MODE_CBC	加雷木用 UDU 模式

### 输出数据描述:

——pulAttrib 接收属性设置的值

### 返回值:

TSM SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

5.6.4 设置数据属性(变长参数)

### 功能描述:

设置数据对象的非32-bit属性。属性数据的结构和大小依赖于属性。

```
TSM_RESULT Tspi_SetAttribData
```

```
(
TSM_HOBJECT hObject, // in
TSM_FLAG attribFlag, // in
TSM_FLAG subFlag, // in
UINT32 ulAttribDataSize, // in
BYTE* rgbAttribData // in
);
```

- ——hObject 需要设置属性的对象句柄。
- ——attribFlag 指示要设置的属性的标记。(见属性说明表)
- ——subFlag 指示要设置的子属性的标记。(见属性说明表)

### 属性说明表:

属性标记	子属性标记	数据描述
TSM_TSPATTRIB_EN	TSM_TSPATTRIB_ENC	<b>丰二</b> 司加家的粉提扎
CDATA_BLOB	DATABLOB_BLOB	表示已加密的数据块。

- ——ulAttribDataSize prgbAttribData 参数的大小(以字节为单位)。
- ——rgbAttribData 此参数指向一个存放设置属性值的缓冲区。

### 返回值:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

### 5.6.5 获取数据属性

### 功能描述:

本函数获取对象的非 32-bit 属性。属性数据的结构和大小依属性而定。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_GetAttribData
```

(

```
TSM_HOBJECT hObject, // in

TSM_FLAG attribFlag, // in

TSM_FLAG subFlag, // in

UINT32* pulAttribDataSize, // out
```

);

### 输入参数描述:

——hObject 需要获取属性的对象句柄。

BYTE\*\* prgbAttribData

- ——attribFlag 指示要获取的属性的标记。(见属性说明表)
- ——subFlag 指示要获取的子属性的标记。(见属性说明表)

### 属性说明表:

属性标记	子属性标记	数据描述
TSM_TSPATTRIB_E	TSM_TSPATTRIB_ENCD	己加家粉提的粉提拍
NCDATA_BLOB	ATABLOB_BLOB	己加密数据的数据块

// out

TSM_TSPATTRIB_E NCDATA_PCR	TSM_TSPATTRIB_ENCD ATAPCRLONG_CREATIO N_SELECTION	封装(Sealing)时,获取表 征起作用的 PCR 位图
	TSM_TSPATTRIB_ENCD ATAPCRLONG_RELEAS E_SELECTION	解封装时,获取表征起作用的 PCR 位图
	TSM_TSPATTRIB_ENCD ATAPCRLONG_DIGEST_ ATCREATION	封装时,获取所选择的 PCR Composite 摘要
	TSM_TSPATTRIB_ENCD ATAPCRLONG_DIGEST_ ATRELEASE	解封装时,获取所选择的 PCR Composite 摘要
TSM_TSPATTRIB_E NCDA TA_IV	NULL	采用 CBC 加密模式时的 初始化向量

- ——pulAttribDataSize 返回的 prgbAttribData 参数的大小(以字节为单位)。
- ——prgbAttribData 命令成功返回,此参数指向一个存放指定属性值的缓冲区。

### 返回值:

TSM SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_SUBFLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_DATA

### 5.6.6 数据加密

### 功能描述:

本函数对明文数据进行加密。

采用何种密码算法取决于密钥属性。

应用程序调用本命令时,如果采用SMS4对称加密,则加密模式为CBC模式(参见密码算法要求的SMS4使用模式);如果采用SM2非对称加密,传入的明文不得超过256字节。

```
TSM_RESULT Tspi_Data_Encrypt
(

TSM_HENCDATA hEncData, // in

TSM_HKEY hEncKey, // in
```

```
TSM_BOOL bFinal
                      // in
    BYTE* rgbDataIV,
                      // in
    BYTE* rgbDataToEncrypt,
                      // in
    UINT32 ulDataLength,
                      // in
  );
输入参数描述:
----hEncData
                含有被加密数据的对象句柄。
----hEncKey
                用于加密数据的密钥对象句柄。
                用于标识是否是应用加密的明文最后一个分组。
----bFinal
                用于对称加密使用的IV,固定16字节,可以为空。如果为空,
---rgbDataIV
则由TSM管理IV,默认初始IV为16字节0x00。
——rgbDataToEncrypt明文数据。
---ulDataLength
             明文数据字节长度。
输出参数描述:
——无
返回参数:
  TSM SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM E BAD PARAMETER
  TSM_E_ENC_INVALID_LENGTH
  TSM_E_ENC_NO_DATA
  TSM E INTERNAL ERROR
5.6.7 数据解密
功能描述:
  本函数对密文数据进行解密。
  采用何种算法取决于密钥属性。
  注:本函数为明文数据分配了内存空间,调用者需显式释放该空间。
  应用程序调用本命令时,如果采用SMS4对称解密,则解密模式为CBC模式(参见密码
算法要求的SMS4使用模式);如果采用SM2非对称加密解密,不超过最大密文数据。
```

### 接口定义:

TSM\_RESULT Tspi\_Data\_Decrypt
(

TSM\_HENCDATA hEncData, // in

TSM\_HKEY hEncKey, // in

TSM\_BOOL bFinal // in

```
BYTE* rgbDataIV,
                        // in
   UINT32* ulDataLength,
                        // out
   BYTE** rgbDataDecrypted
                        //out
  );
输入参数描述:
----hEncData
                 含有被加密数据的对象句柄。
----hEncKey
                用于解密数据的密钥对象句柄。
----bFinal
                 用于标识是否是应用解密的密文最后一个分组。
                 用于解密使用的IV,固定16字节。
---rgbDataIV
输出参数描述:
——ulDataLength 明文数据字节长度。
——rgbDataEncrypted 一旦命令成功执行,该参数指向包含解密数据的存储区。
返回参数:
  TSM SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM_E_BAD_PARAMETER
  TSM_E_ENC_INVALID_LENGTH
  TSM_E_ENC_NO_DATA
  TSM E INTERNAL ERROR
5.6.8 数据封装
功能描述:
   用来对一个数据块进行加密。如果要对该加密的数据进行解密,则必须使用同一平台的
Tspi Data Unseal 函数。
  注:这里使用的加密密钥应是不可迁移密钥。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_Data_Seal
   (
  TSM HENCDATA hEncData, // in
                       // in
  TSM_HKEY hEncKey,
                           // in
   UINT32 ulDataLength,
   BYTE* rgbDataToSeal,
                        // in
  TSM_HPCRS hPcrComposite // in
  );
```

——hEncData 数据对象句柄,当命令操作成功后,则该数据对象包含被加密数据。

```
----hEncKey
              对数据进行加密的密钥对象句柄,该密钥是不可迁移的。
 —ulDataLength
              为参数 rgbDataToSeal 的数据长度(以字节为单位)。
 —rgbDataToSeal 指向含有将要被加密的数据的内存块。
——hPcrComposite PCR Composite 对象的句柄。
输出参数描述:
——无
返回值:
  TSM SUCCESS
  TSM E INVALID HANDLE
  TSM_E_BAD_PARAMETER
  TSM_E_ENC_INVALID_LENGTH
  TSM_E_ENC_NO_DATA
  TSM_E_ENC_INVALID_TYPE
  TSM E INTERNAL ERROR
5.6.9 数据解封
功能描述:
  对指定的数据块进行解封。
接口定义:
  TSM_RESULT Tspi_Data_Unseal
    (
    TSM HENCDATA hEncData,
                             // in
    TSM HKEY hKey,
                          // in
    UINT32* pulUnsealedDataLength,
                             // out
    BYTE** prgbUnsealedData
                         // out
    );
输入参数描述:
——hEncData 包含有加密数据的数据对象的句柄。
----hKey
           用来给数据进行解封且地址不可迁移的密钥对象句柄。
输出参数描述:
——pulUnsealedDataLength 指向参数 prgbUnsealedData 的数据长度的指针(以字节为单
  位)。
——prgbUnsealedData 如果操作成功,为指向包含明文信息缓冲区的指针。
返回值:
  TSM_SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
```

```
TSM_E_ENC_INVALID_LENGTH
   TSM_E_ENC_NO_DATA
   TSM E ENC INVALID TYPE
  TSM E INTERNAL ERROR
5.6.10 数字信封封装
功能描述:
   本函数对明文数据进行数字信封加密封装。
   加密后的数据通过Tspi GetAttribData来获取数字信封数据。
接口定义:
   TSM_RESULT Tspi_Data_Envelop
    (
    TSM HENCDATA hEncData,
                           // in
    TSM HKEY hEncKey,
                        // in
    BYTE* rgbDataToEncrypt, // in
    UINT32 ulDataLength,
                       // in
  );
输入参数描述:
---hEncData
                含有被数字信封封装数据的对象句柄。
----hEncKey
                 用于加密数据的密钥对象句柄。
 —rgbDataToEncrypt  明文数据。
---ulDataLength
                 明文数据字节长度。
输出参数描述:
——无
返回参数:
  TSM SUCCESS
  TSM E INVALID HANDLE
  TSM E BAD PARAMETER
  TSM_E_ENC_INVALID_LENGTH
  TSM_E_ENC_NO_DATA
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.6.11 数字信封解密
功能描述:
```

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

本函数对数字信封封装数据进行解密。

注:本函数为明文数据分配了内存空间,调用者需显式释放该空间。

```
接口定义:
```

```
TSM_RESULT Tspi_Data_Unenvelop (

TSM_HENCDATA hEncData, // in

TSM_HKEY hEncKey, // in

UINT32* ulDataLength, // out

BYTE** rgbDataDecrypted //out
):
```

——hEncData 含有被数字信封封装数据的对象句柄。

——hEncKey 用于解密数据的密钥对象句柄。

### 输出参数描述:

——ulDataLength 明文数据字节长度。

——rgbDataEncrypted 一旦命令成功执行,该参数指向包含解密数据的存储区。

### 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM E BAD PARAMETER

TSM\_E\_ENC\_INVALID\_LENGTH

TSM\_E\_ENC\_NO\_DATA

TSM E INTERNAL ERROR

#### 5.7 PCR 管理

PCR 操作类可用于建立系统平台的信任级别。该类提供了对 PCR 进行选择、读、写等操作的简便方法。

所有需要 PCR 信息的函数,在其参数表中都使用了这个类的对象句柄。

### 5.7.1 设置 PCR Locality 属性

### 功能描述:

本函数设置PCRComposite对象中的LocalityAtRelease值。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_PcrComposite_SetPcrLocality

(

TSM_HPCRS hPcrComposite, //in

UINT32 LocalityValue //in

);
```

### 输入参数描述:

```
——hPcrComposite PCR composite对象句柄。
——LocalityValue
                要设置的LocalityAtRelease值。
输出参数描述:
——无。
返回参数:
   TSM_SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM_E_INVALID_OBJ_ACCESS
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.7.2 获取 PCR Locality 属性
功能描述:
   本函数从PCRComposite对象中获取LocalityAtRelease值。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_PcrComposite_GetPcrLocality
   TSM_HPCRS hPcrComposite,
                             //in
   UINT32* pLocalityValue
                          //out
   );
输入参数描述:
——hPcrComposite PCR composite对象句柄。
输出参数描述:
——pLocalityValue 返回的Locality值。
返回参数:
   TSM_SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM_E_INVALID_OBJ_ACCESS
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.7.3 获取 PCR 摘要
功能描述:
   本函数获取PCRComposite对象中的digestAtRelease值。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_PcrComposite_GetCompositeHash
   (
```

```
TSM_HPCRS hPcrComposite, //in
   UINT32* pLen,
                         //out
   BYTE** ppbHashData
                            //out
   );
输入参数描述:
——hPcrComposite PCR composite对象句柄,从中可返回杂凑摘要值。
输出参数描述:
----pLen
           参数ppbHashData的字节长度。
——ppbHashData 创建或释放时的摘要数据。
返回参数:
  TSM_SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM_E_INVALID_OBJ_ACCESS
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.7.4 设置 PCR 值
功能描述:
   本函数对一个PCRcomposite对象中给定的PCR索引设置摘要值。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_PcrComposite_SetPcrValue
   (
   TSM_HPCRS hPcrComposite,
                            // in
   UINT32 ulPcrIndex,
                         // in
   UINT32 ulPcrValueLength,
                            // in
   BYTE* rgbPcrValue
                         // in
  );
输入参数描述:
——hPcrComposite 要设置PCR值的PCR composite对象句柄。
               要设置数据的PCR索引号。
——UIPcrIndex
——UIPcrValueLength
                   参数rgbPcrValue的字节长度。
---rgbPcrValue
              要设置的数据。
输出参数描述:
——无。
返回参数:
   TSM_SUCCESS
```

```
TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM E INTERNAL ERROR
5.7.5 获取 PCR 值
功能描述:
   返回在PCR composite对象中指定PCR索引的摘要值。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_PcrComposite_GetPcrValue
   TSM_HPCRS hPcrComposite,
                            // in
                         // in
   UINT32 ulPcrIndex,
   UINT32* pulPcrValueLength, // out
   BYTE** prgbPcrValue
                            // out
   );
输入参数描述:
——hPcrComposite 要从中返回PCR值的PCR composite对象句柄。
 —UIPcrIndex
                要读取数据的PCR索引。
输出参数描述:
——pulPcrValueLength 参数prgbPcrValue的字节长度。
----prgbPcrValue
               指向返回的由ulPcrIndex参数指示的PCR值。
返回参数:
   TSM SUCCESS
   TSM E INVALID HANDLE
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM E INTERNAL ERROR
5.7.6 选择 PCR 索引
功能描述:
   本函数在PCR composite对象中选择一个PCR索引。该函数在创建和释放PCR
composite对象时使用。PCR composite对象必须由Tspi_Context_CreateObject创建。例如:
在调用Tspi_TCM_Quote之前,需用本函数来选择PCR寄存器。
接口定义:
 TSM_RESULT Tspi_PcrComposite_SelectPcrIndex
   TSM_HPCRS hPcrComposite,
                            //in
   UINT32 ulPcrIndex,
                         //in
```

```
UINT32 Direction
                          //in
  );
输入参数描述:
——hPcrComposite 要从中返回PCR索引的PCR composite对象句柄。
---ulPcrIndex
              要选择的PCR索引号。
              指明选择的PCR是Creation还是Release。
——Direction
输出参数描述:
——无。
返回参数:
  TSM_SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM_E_BAD_PARAMETER
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.7.7 非易失性存储管理
  NV 存储管理类用于在 TCM 的非易失性存储区域中存储属性信息,用于 NV 区域的定
义、读、写和释放。
  该类建立 NV 存储区的大小、索引、各种读写授权,其中授权可以基于 PCR 值或者授
权数据。
5.7.8 设置非易失性存储区属性(整型参数)
功能描述:
  本函数设置NV存储对象的32bit属性。
接口定义:
 TSM RESULT Tspi SetAttribUint32
     TSM_HOBJECT hObject, // in
                       // in
     TSM_FLAG attribFlag,
     TSM FLAG subFlag,
                       // in
     UINT32 ulAttrib
                       // in
  );
输入参数描述:
——hObject 需要设置属性的对象句柄。
——attribFlag 需要设置的属性标记。
 —subFlag 需要设置的子属性标记。
```

——ulAttrib 属性设置的值。

属性定义:

属性	子属性	属性值	描述
TSM_TSPATTRIB_N	0	UINT32	与此对象关联的NV存储区的索引
V_INDEX			
TSM_TSPATTRIB_N	0	UINT32	权限值
V_PERMISSIONS			
TSM_TSPATTRIB_N	0	UINT32	定义的NV存储区的大小
V_ DATASIZE			

——无。

### 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_SUBFLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_DATA

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

5.7.9 获取非易失性存储区属性(整型参数)

### 功能描述:

本函数获取NV存储对象的32-bit 属性。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_GetAttribUint32

(

TSM_HOBJECT hObject, // in

TSM_FLAG attribFlag, // in

TSM_FLAG subFlag, // in

UINT32* pulAttrib // out
```

## ); 输入参数描述:

- ——hObject 需要查询属性的对象句柄。
- ——attribFlag 需要查询的属性。
- ——subFlag 需要查询的子属性。

### 属性定义:

属性	子属性	属性值	描述
----	-----	-----	----

97

TSM_TSPATTRIB_NV	0	UINT32	与此对象相关联的NV存储区域的
_INDEX			索引号
TSM_TSPATTRIB_NV	0	UINT32	权限许可的值
_PERMISSIONS			
TSM_TSPATTRIB	0	UINT32	定义的NV存储区域大小
_NV_DATASIZE			
TSM_TSPATTRIB_NV	TSM_TSPATTRIB_NVST	Boolean	每次启动时设置为FALSE,在
_STATE	ATE_READSTCLEAR		datasize为0的ReadValuexxx之
			后,设置为TRUE。
	TSM_TSPATTRIB_NVST	Boolean	每次启动时设置为FALSE,在
	ATE_WRITESTCLEAR		datasize为0的WriteValuexxx之
			后,设置为TRUE。
	TSM_TSPATTRIB_NVST	Boolean	在定义NV空间之后设置为
	ATE_WRITEDEFINE		FALSE,在datasize为0的
			WriteValue的成功调用之后,设置
			为TRUE。
TSM_TSPATTRIB_NV	TSM_TSPATTRIB_NVPC	BYTE	Locality掩码,用于NV区域的PCR
_PCR	R_READLOCALITYATRE		读取限制。
	LEASE		
	TSM_TSPATTRIB_NVPC	BYTE	Locality掩码,用于NV区域的PCR
	R_WRITELOCALITYATR		写限制。
	ELEASE		

——pulAttrib 指向查询到的属性值。

### 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_SUBFLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_DATA

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

5.7.10 获取非易失性存储区属性(变长参数)

### 功能描述:

获取NV存储对象的非32-bit属性。属性数据的结构和大小依赖于属性。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_GetAttribData

(

TSM_HOBJECT hObject, // in

TSM_FLAG attribFlag, // in

TSM_FLAG subFlag, // in

UINT32* pulAttribDataSize, // out

BYTE** prgbAttribData // out

);
```

### 输入参数描述:

——hObject 需要获取属性的对象句柄。

——attribFlag 需要获取的属性标识。

——subFlag 需要获取的子属性标识。

### 输出参数描述:

——pulAttribDataSize 取得的rgbAttribData参数的大小(以字节为单位)。若参数 rgbAttribData为一个TSM\_UNICODE字符串,则该大小还包括结束 符NULL。

——prgbAttribData 此参数指向一个存放获取的属性值的缓冲区。

### 属性定义:

属性	子属性	属性值
TSM_TSPATTRI	TSM_TSPATTRIB_NVPCR_REA	PCR选择掩码,用于NV区域的PCR读取限
B_NV_PCR	DPCRSELECTION	制。
	TSM_TSPATTRIB_NVPCR_REA	DigestAtRelease子属性,用于NV区域
	DDIGESTATRELEASE	PCRread限制。
	TSM_TSPATTRIB_NVPCR_WRI	PCR选择掩码,用于NV区域的PCR读取限
	TEPCRSELECTION	制。
	TSM_TSPATTRIB_NVPCR_WRI	DigestAtRelease子属性,用于NV区域
	TEDIGESTATRELEASE	PCRwrite限制。

### 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_SUBFLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_DATA

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

### TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

#### 5.7.11 创建非易失性存储区空间

#### 功能描述:

创建指定的非易失性存储空间。

#### 接口定义:

TSM\_RESULT Tspi\_NV\_DefineSpace

(

TSM HNVSTORE hNVStore, // in

TSM\_HPCRS hReadPcrComposite, // in, 可以为NULL TSM\_HPCRS hWritePcrComposite // in, 可以为NULL

);

### 输入参数描述:

——hNVStore 非易失性存储对象句柄

----hReadPcrComposite

PCR对象句柄。当这个参数为NULL时,没有PCR数据与指定的非易失性存储空间绑定;当不为NULL时,新创建的非易失性存储区需要这个句柄对象描述的PCR内容来成功的执行读操作。

----hWritePcrComposite

PCR对象句柄。当这个参数为NULL时,没有PCR数据与指定的非易失性存储空间绑定;当不为NULL时,新创建的非易失性存储区需要这个句柄对象描述的PCR内容来成功的执行写操作。

### 返回参数:

TSM SUCCESS

TSM E INVALID HANDLE

TSM E BAD PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

TSM\_E\_NV\_AREA\_NOT\_EXIST

TCM\_BAD\_INDEX

TCM\_AUTH\_CONFLICT

TCM\_AUTHFAIL

TCM OWNERSET

TCM\_BAD\_DATASIZE

TCM MAXNVWRITE

# TCM\_INVALID\_STRUCTURE TCM\_NOWRITE

#### 注:

本函数用于定义非易失性存储空间。注意,本函数与 Tspi\_NV\_ReleaseSpace 调用同一个 TCM 功能命令。当两次调用这个 TCM 功能命令时,会删除定义的非易失性存储空间。所以必须检查这个定义的非易失性存储空间是否已经定义,如果已经定义,必须返回 TSM E NV AREA EXIST 错误码。

这个命令需要所有者授权。

### 5.7.12 释放非易失性存储区空间

### 功能描述:

释放指定的非易失性存储空间。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_NV_ReleaseSpace
(
TSM_HNVSTORE hNVStore // in
);
```

### 输入参数描述:

——hNVStore 非易失性存储对象句柄。

### 返回参数:

TSM SUCCESS

TSM E INVALID HANDLE

TSM E BAD PARAMETER

TSM E INTERNAL ERROR

TSM\_E\_NV\_AREA\_NOT\_EXIST

TCM AREA LOCKED

#### 注:

本函数用于释放非易失性存储空间。注意,本函数与 Tspi\_NV\_DefineSpace 调用同一个 TCM 功能命令。所以必须检查这个定义的非易失性存储空间是否已经定义,如果没有定义,必须返回 TSM\_E\_NV\_AREA\_NOT\_EXIST 错误码。

这个命令需要所有者授权。

### 5.7.13 数据写入非易失性存储区

### 功能描述:

将数据写入指定的非易失性存储区域。

### 接口定义:

TSM\_RESULT Tspi\_NV\_WriteValue

```
(
   TSM_HNVSTORE
                     hNVStore,
                                     // in
                                  // in
   UINT32
                  offset,
                  ulDataLength,
                                  // in
   UINT32
   BYTE*
                  rgbDataToWrite
                                  // in
   );
输入参数描述:
----hNVStore
               非易失性存储对象句柄。
---offset
               偏移量,即在NV区域中的写入起始地址。
               rgbDataToWrite的长度。即需要写到非易失性存储区域中的长度。
---ulDataLength
——rgbDataToWrite 指向需要写入数据的缓冲区。
返回参数:
   TSM_SUCCESS
   TSM E INVALID HANDLE
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM_E_INTERNAL_ERROR
   TCM_BAD_INDEX
   TCM MAXNVWRITE
   TCM AUTH CONFLICT
   TCM_AUTHFAIL
   TCM_AREA_LOCKED
   TCM BAD LOCALITY
   TCM BAD PRESENCE
   TCM_DISABLED_CMD
   TCM_NOSPACE
   TCM_NOT_FULLWRITE
```

### 注:

如果有一个策略对象分配给这个对象,策略对象中的授权数据被用于这个操作的授权。 如果没有策略对象分配给这个对象,执行一个非授权写操作。

## 5.7.14 从非易失性存储区读取数据

TCM WRONGPCRVALUE

#### 功能描述:

从指定的非易失性存储区域中读取数据。

#### 接口定义:

TSM\_RESULT Tspi\_NV\_ReadValue

```
(
   TSM_HNVSTORE
                      hNVStore,
                                   // in
                               // in
   UINT32
                   offset,
                   pulDataLength, // in, out
   UINT32*
   BYTE**
                   prgbDataRead
                                   // out
   );
输入参数描述:
----hNVStore
               非易失性存储对象句柄。
---offset
                需要读取数据在非易失性存储区域中的偏移值。
                   输入的prgbDataRead的缓冲区长度。
----pulDataLength
输出参数描述:
----pulDataLength
                  输出的prgbDataRead的长度。
----prgbDataRead
                 指向返回读取数据的缓冲区。
返回参数:
   TSM_SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM E INTERNAL ERROR
   TCM BAD INDEX
   TCM_AUTH_CONFLICT
   TCM AUTHFAIL
   TCM_BAD_LOCALITY
   TCM BAD PRESENCE
   TCM_DISABLED_CMD
   TCM_NOSPACE
```

### 注:

如果有一个策略对象分配给这个对象,策略对象中的授权数据被用于这个操作的授权。如果没有策略对象分配给这个对象,执行一个非授权读操作。

### 5.8 杂凑操作

杂凑操作类为数字签名操作提供了一种密码学安全的方法。

## 5.8.1 设置杂凑对象属性(整型参数)

TCM\_WRONGPCRVALUE

## 功能描述:

设置杂凑对象的32-bit属性。

#### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_SetAttribUint32
   (
                                      // in
     TSM_HOBJECT
                    hHash,
     TSM FLAG
                                      // in
                    attribFlag,
     TSM FLAG
                                         // in
                    subFlag,
                                      // in
     UINT32
                    ulAttrib
   );
输入参数描述:
----hHash
             杂凑对象句柄。
                 声明需要设置的属性标记。
---attribFlag
             声明需要设置的子属性标记。
---subFlag
---ulAttrib
             设置的属性值。
```

## 属性说明表:

属性标记	子属性标记	值	描述
TSM_TSPATT	0	TSM_TSPATTRIB	使用普通的杂凑方法进行杂凑操作。设置
RIB_HASH_SC		_HASHSCHEME_	这个属性后,仅能执行
HEME		NORMAL (默认)	Tspi_Hash_UpdateHashValue,可以执
			行多次。
	0	TSM_TSPATTRIB	使用普通的杂凑方法进行杂凑操作。设置
		_HASHSCHEME_	这个属性后, 仅能执行
		GB	Tspi_Hash_SetUserMessageData, 可以
			执行多次,但会破坏以前执行的结果。

### 返回参数:

TSM \_SUCCESS

TSM \_E\_INVALID\_HANDLE

TSM \_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

TSM \_E\_INVALID\_ATTRIB\_SUBFLAG

TSM \_E\_INVALID\_ATTRIB\_DATA

TSM \_E\_BAD\_PARAMETER

TSM \_E\_INTERNAL\_ERROR

注:

当 Tspi\_Hash\_SetUserMessageData 、 Tspi\_Hash\_SetUserMessageData 、 Tspi\_Hash\_SetHashValue 、 Tspi\_Hash\_GetHashValue 、 Tspi\_Hash\_Sign 、 Tspi\_Hash\_VerifySignature 和 Tspi\_Hash\_TickStampBlob 调用后,不能使用Tspi\_SetAttribUint32(TSM\_TSPATTRIB\_HASH\_SCHEME)再次更改属性。

## 5.8.2 获取杂凑对象属性(整型参数)

#### 功能描述:

获取杂凑对象的32-bit属性。

### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_SetAttribUint32
(

TSM_HOBJECT hHash, // in

TSM_FLAG attribFlag, // in

TSM_FLAG subFlag, // in

UINT32* pulAttrib // out
);
```

## 输入参数描述:

——hHash 杂凑对象句柄。

——attribFlag 声明需要设置的属性标记。

——subFlag 声明需要设置的子属性标记。

#### 属性说明表:

属性标记	子属性	值	描述
	标记		
TSM_TSPATTRIB_H	0	TSM_TSPATTRIB	使用普通的杂凑方法进行杂凑操作。仅能
ASH_SCHEME		_HASHSCHEME_	Tspi_Hash_UpdateHashValue,可以执
		NORMAL (默认)	行多次。
	0	TSM_TSPATTRIB	使用普通的杂凑方法进行杂凑操作。仅能
		_HASHSCHEME_	Tspi_Hash_SetUserMessageData, 可以
		GB	执行多次,但会破坏以前执行的结果。

#### 输出参数描述:

——pulAttrib 获取的属性值。

#### 返回参数:

TSM \_SUCCESS

TSM \_E\_INVALID\_HANDLE

TSM \_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

TSM \_E\_INVALID\_ATTRIB\_SUBFLAG

TSM \_E\_BAD\_PARAMETER

TSM \_E\_INTERNAL\_ERROR

5.8.3 设置杂凑对象属性(变长参数)

### 功能描述:

设置数据对象的非32-bit属性。属性数据的结构和大小依赖于属性。

#### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_SetAttribData
                                       // in
  TSM_HOBJECT
                   hHash,
 TSM FLAG
                   attribFlag,
                                       // in
  TSM FLAG
                                           // in
                   subFlag,
  UINT32
                   ulAttribDataSize,
                                       // in
  BYTE*
                                       // in
                   rgbAttribData
);
```

## 输入参数描述:

- —— hHash 需要设置属性的Hash对象句柄。
- —— attribFlag 声明需要设置的属性标记 。
- —— subFlag 声明需要设置的子属性标记 。

#### 属性说明表:

属性标记	子属性标记	数据描述
TSM_TSPATTRIB_ALG_IDENTIFIER	0	设置密码杂凑算法标识

- ——ulAttribDataSize rgbAttribDat的长度
- —— rgbAttribData 需设置的属性值(SM3的算法标识符)。

### 返回参数:

TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_FLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_SUBFLAG

TSM\_E\_INVALID\_ATTRIB\_DATA

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM E INTERNAL ERROR

5.8.4 对用户数据进行杂凑操作

#### 功能描述:

对输入的用户信息,消息以及相关的公钥信息按照签名过程中定义的密码杂凑算法进行计算。

#### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_Hash_SetUserMessageData (
```

```
TSM_HHASH
                    hHash,
                                        // in
      TSM_HKEY
                    hKey,
                                        // in
      UINT32
                    ulUserIDSize,
                                        // in
      BYTE*
                    rgbUserID,
                                        // in
                    ulMessageSize,
                                        // in
      UINT32
      BYTE*
                    rgbMessage,
                                        // in
   );
输入参数描述:
---- hHash
                杂凑对象句柄。
                公钥的密钥句柄。
—— hKey
---- ulUserIDSize
                    输入的用户信息的长度。
---- rgbUserID
                输入的用户信息。
—— ulMessageSize 输入的消息长度。
— rgbMessage
                输入的消息。
返回参数:
   TSM_SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM E BAD PARAMETER
   TSM E HASH INVALID LENGTH
   TSM_E_HASH_NO_DATA
```

#### 注:

仅当使用了Tspi\_SetAttribUint32设置TSM\_TSPATTRIB\_HASHSCHEME\_GB属性后,才能使用Tspi\_Hash\_SetUserMessageData方法对用户信息与消息进行杂凑运算。当使用了Tspi\_Hash\_SetUserMessageData方法后,不能再使用Tspi\_SetAttribUint32设置TSM\_TSPATTRIB\_HASHSCHEME\_NORMAL属性,也不能使用

Tspi Hash UpdateHashValue方法。可以使用Tspi Hash GetHashValue、

Tspi\_Hash\_Sign、Tspi\_Hash\_verifySinature和Tspi\_Hash\_TickStampBlob等函数。

#### 5.8.5 设置杂凑值

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

#### 功能描述:

本函数设置杂凑类的 HASH 值。如果杂凑对象的标志位为 TSM\_HASH\_OTHER,那么就要调用 Tspi\_SetAttribData 设置密码杂凑算法。

#### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_Hash_SetHashValue (
```

```
TSM_HHASH hHash,
                            // in
   UINT32 ulHashValueLength, // in
                            // in
   BYTE* rgbHashValue
   );
输入参数描述:
                  杂凑对象句柄。
----hHash
——ulHashValueLength 参数 rgbHashValue 的长度(以字节为单位)。
               指向 Hash 值存储空间。
---rgbHashValue
输出参数描述:
——无
返回参数
   TSM_SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM_E_HASH_INVALID_LENGTH
   TSM_E_HASH_NO_DATA
   TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.8.6 获取杂凑值
功能描述:
   本函数返回杂凑类的杂凑值。
接口定义:
   TSM_RESULT Tspi_Hash_GetHashValue
   TSM_HHASH hHash,
                            // in
   UINT32* pulHashValueLength, // out
   BYTE** prgbHashValue
                         // out
   );
输入参数描述:
——hHash 杂凑对象句柄
输出参数描述:
——pulHashValueLength 参数 prgbSignature.的长度(以字节为单位)。
 —prgbSignature 指向杂凑值存储空间。
返回参数
   TSM_SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
```

```
TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM_E_HASH_INVALID_LENGTH
  TSM_E_HASH_NO_DATA
   TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.8.7 更新杂凑值
功能描述:
   本函数更新杂凑对象的杂凑值。
接口定义:
  TSM_RESULT Tspi_Hash_UpdateHashValue
                       // in
  TSM_HHASH hHash,
   UINT32 ulDataLength,
                      // in
   BYTE* rgbData // in
  );
输入参数描述:
——hHash 待更新的杂凑对象句柄。
 一ulDataLength 参数 rgbData 的数据长度(以字节为单位)。
 一rgbData. 指向要被更新的数据。
输出参数描述:
——无
返回参数
  TSM SUCCESS
  TSM E INVALID HANDLE
  TSM_E_BAD_PARAMETER
  TSM_E_HASH_INVALID_LENGTH
  TSM_E_HASH_NO_DATA
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.8.8 对杂凑值签名
功能描述:
   对杂凑后的结果使用签名密钥进行签名。
接口定义:
TSM_RESULT Tspi_Hash_Sign
                                 // in
  TSM_HHASH
               hHash,
                                 // in
  TSM_HKEY
               hKey,
```

```
UINT32*
               pulSignatureLength,
                                  // out
   BYTE**
            prgbSignature
                               // out
);
输入参数描述:
---- hHash
            需要签名的杂凑对象句柄。
           用于签名的密钥句柄。
—— hKey
输出参数描述:
—— pulSignatureLength 如果操作成功,为返回的签名数据的长度。
                      如果操作成功,为返回的签名数据。
— prgbSignature
返回参数:
   TSM_SUCCESS
   TSM_E_INVALID_HANDLE
   TSM_E_BAD_PARAMETER
   TSM E HASH INVALID LENGTH
   TSM_E_HASH_NO_DATA
   TSM_E_HASH_NO_IDENTIFIER
   TSM_E_INTERNAL_ERROR
注:
   签名的数据必须被设置在一个杂凑对象的实例中。使用Tspi_Hash_SetHashValue()、
   Tspi_Hash_UpdateHash()或Tspi_Hash_SetUserMessageData()可以设置或计算杂凑
   数据。Tspi_Hash_Sign方法为prgbSignature分配内存。释放这个内存必须使用
   Tspi_Context_FreeMemory方法。
5.8.9 验证杂凑值签名
功能描述:
   本函数用于验证一个杂凑类的签名。
接口定义:
   TSM_RESULT Tspi_Hash_VerifySignature
   (
   TSM_HHASH hHash,
                            // in
                         // in
   TSM_HKEY hKey,
   UINT32 ulSignatureLength,
                            // in
   BYTE* rgbSignature
                         // in
   );
输入参数描述:
```

——hHash 待验证杂凑对象句柄。

```
——hKey 签名密钥句柄。
 ─ulSignatureLength 签名数据 rgbSignature 长度。
——rgbSignature 指向签名数据。
输出参数描述:
——无
返回参数
  TSM_SUCCESS
  TSM_E_INVALID_HANDLE
  TSM E BAD PARAMETER
  TSM_E_HASH_INVALID_LENGTH
  TSM_E_HASH_NO_DATA
   TSM_E_INVALID_SIGSCHEME
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
5.8.10 给杂凑类加时间戳
功能描述:
   该方法用于给一个杂凑类加一个时间戳。它将一个时钟计数(tickvalue)与一个 blob 相关
联,用以标识该 blob 在 tickvalue 对应的时间之前就已存在。
接口定义:
   TSM_RESULT Tspi_Hash_TickStampBlob
   (
                                 // in
  TSM_HHASH hHash,
  TCS_KEY_HANDLE hldentKey,
                              // in
   TSM_VALIDATION* pValidationData
                              //in
  );
输入参数描述:
----hHash
           指向 20 字节的杂凑对象句柄。
——hldentKey 用于执行时间戳的身份密钥。
 —pValidationData 指向用来验证签名的数据。
输出参数描述:
——无
返回参数
  TSM_SUCCESS
  TSM_E_INVALID_TCM_HANDLE
  TSM_E_INVALID_KEY_HANDLE
  TSM_E_INTERNAL_ERROR
```

#### 5.9 密钥协商

密钥协商类用于执行密钥交换协议操作。

#### 5.9.1 创建会话

#### 功能描述:

与TCM创建一个密钥协商会话句柄,并返回一个临时的曲线上的点。

密钥协商双方A与B使用这个函数生成临时点分别为Ra,Rb。用户A将Ra传送给用户B,用户B将Rb传送给用户A,再使用Tspi\_Exchange\_GetKeyExchange进行密钥协商计算。

当已经使用Tspi\_Exchange\_CreateKeyExchange创建了立了密钥协商句柄,再使用Tspi\_Exchange\_CreateKeyExchange函数时,返回TSM\_E\_EXCHANGE\_HANDLE\_EXIST错误码,必须使用Tspi\_Exchange\_ReleaseExchangeSession释放这个密钥协商句柄后,可以再次使用Tspi\_Exchange\_CreateKeyExchange与TCM建立密钥协商句柄。

#### 接口定义:

```
TSM_RESULT Tspi_Exchange_CreateKeyExchange (

TSM_HEXCHANGE hKeyExchange, // in

UINT32* pcRxSize, //out

BYTE** prgbRxPoint //out
);
```

#### 输入参数描述:

——hKeyExchange 密钥协商句柄。

#### 输出参数描述:

——pcRxSize 输出prgbRxPoint的长度。

——prgbRxPoint 返回一个临时的SM2曲线上的点,按照国标密码算法规定的未

压缩编码形式的字符串。

#### 返回参数:

TSM SUCCESS

TSM E INVALID HANDLE

TSM\_E\_BAD\_PARAMETER

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

TSM\_E\_EXCHANGE\_HANDLE\_EXIST

#### 5.9.2 获取会话密钥

## 功能描述:

与TCM创建一个密钥协商会话句柄,并返回一个临时的曲线上的点。一次协商会话只能做一次密钥交换。

如果并没有使用 Tspi\_Exchange\_CreateKeyExchange 创建密钥协商句柄,本函数必

须返回返回 TSM\_E\_EXCHANGE\_HANDLE\_ NOT\_EXIST 错误码。

在操作成功后,hSessionKey 句柄表示成功协商之后的对称密钥句柄。

假定用户 A 与用户 B 进行密钥协商,当双方使用 Tspi\_Exchange\_GetKeyExchange 函数操作成功后,用户 A 的本地校验数据为 Sa,发给对方的校验数据为 S1; 用户 B 的本地校验数据为 Sb,发给对方的校验数据为 S2。用户 A 需要比较 Sa 与 S2 是否相等; 用户 B 需要比较 Sba 与 S1 是否相等。如果验证失败,双方使用生成的对称密钥进行加解密会失败。

#### 接口定义:

```
{\sf TSM\_RESULT\ Tspi\_Exchange\_GetKeyExchange}
```

{

TSM_HEXCHANGE TSM_HKEY	hKeyExchange, hPermanentKey,	// in // in
TSM_EXCHANGE_TAG	cExchangeTag	// in
UINT32	cPointSize,	// in
BYTE*	rgbPoint,	// in
UINT32	cRaSize	// in
BYTE*	rgbRa,	// in
UINT32	cRbSize	// in
BYTE*	rgbRb,	// in
UINT32	cRxSize	// in
BYTE*	rgbRx,	// in
TSM_HKEY *	phKey	// in ,out
UINT32*	pcSxSize	//out
BYTE**	prgbSxData,	// out
UINT32*	pcSySize	// out
BYTE**	prgbSyData,	// out

#### 输入参数描述:

**}**;

- ——hKeyExchange 密钥协商句柄。
- ——hPermanentKey 已经加载到 TCM 的本地静态密钥句柄。
- ——cExchangeTag 协商标识为密钥协商的身份标识,1代表发起方,2代表响应方。
- ——hKey 产生的密钥结构属性,用来作为生成密钥的的存储结构,不与

PCR 相绑定。

---cPointSize 对方静态密钥公钥信息长度。 ——rgbPoint 对方静态密钥公钥信息。 ——cRaSize 本地个人信息长度。 ——rgbRa 本地个人信息。 ——cRbSize 对方个人信息长度。 ——rgbRb 对方个人信息。 ——cRxSize 对方临时密钥公钥信息长度。 ——rgbRx 对方临时密钥公钥信息。 输出参数描述: ——hKey 协商的共享密钥。 ——pcSxSize 用于本地验证协商过程的数据长度。 ——prgbSxData 用于本地验证协商过程的数据。 —pcSySize 提供给对方进行验证过程的数据长度。 ——prgbSyData 提供给对方进行验证过程的数据。 返回参数: TSM SUCCESS TSM\_E\_INVALID\_HANDLE TSM E BAD PARAMETER TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR TSM\_E\_EXCHANGE\_HANDLE\_NOT\_EXIST 5.9.3 释放会话 功能描述: 释放与TCM建立的密钥协商会话句柄。 如果并没有使用Tspi\_Exchange\_CreateKeyExchange创建密钥协商句柄,本函数必须 返回TSM\_E\_EXCHANGE\_HANDLE\_ NOT\_EXIST错误码。 接口定义: TSM RESULT Tspi Exchange CreateKeyExchange ( TSM\_HEXCHANGE hKeyExchange, // in ); 输入参数描述: ----hKeyExchange 密钥协商句柄 返回参数: TSM\_SUCCESS

TSM\_E\_INVALID\_HANDLE

TSM\_E\_INTERNAL\_ERROR

TSM\_E\_EXCHANGE\_HANDLE\_NOT\_EXIST

# 附录 A 接口规范数据结构

本附录提供了可信计算密码支撑平台接口规范所涉及的数据结构。

# A.1 基础定义

## A. 1. 1 数据类型

本节定义 TSM 基本数据类型。下一节定义 TSM 应用服务接口所需的基本数据类型。

## A.1.1.1 指针和句柄长度

指针和句柄长度均为32位。

#### A.1.1.2 基本类型

类型	定义
UINT32	无符号 32 位整型
BYTE	无符号字符型
TSM_BOOL	带符号字符型
TSM_UNICODE	看作 16 比特的序列(比特串)
PVOID	32 位指针

## A.1.1.3 布尔类型

名称	值	描述
TRUE	0x01	真
FALSE	0x00	假

## A.1.1.4 导出类型

类型	定义	描述
TSM_FLAG	UINT32	对象属性
TSM_HOBJECT	UINT32	基本对象句柄
TSM_ALGORITHM_ID	UINT32	TSM 算法标
TSM_MIGRATE_SCHEME	UINT32	TSM 迁移方案标识
TSM_KEY_USAGE_ID	UINT32	TSM 密钥使用类型标识
TSM_KEY_ENC_SCHEME	UINT32	TSM 加密方案标识
TSM_KEY_SIG_SCHEME	UINT32	TSM 签名方案标识

TSM_EVENTTYPE	UINT32	TSM 事件类型
TSM_COUNTER_ID	UINT32	计数器标识
TSM_RESULT	UINT32	TSM 接口命令结果

## A.1.1.5 对象类型

类型	定义	描述
TSM_HCONTEXT	TSM_HOBJECT	上下文对象句柄
TSM_HPOLICY	TSM_HOBJECT	安全策略对象句柄
TSM_HTCM	TSM_HOBJECT	TCM 对象句柄
TSM_HKEY	TSM_HOBJECT	密钥对象句柄
TSM_HENCDATA	TSM_HOBJECT	加密数据对象句柄
TSM_HPCRS	TSM_HOBJECT	PCR 组合对象句柄
TSM_HHASH	TSM_HOBJECT	杂凑对象句柄.
TSM_HNVSTORE	TSM_HOBJECT	NV 数据对象句柄
TSM_HMIGDATA	TSM_HOBJECT	迁移数据处理对象句柄
TSM_HEXCHANGE	TSM_HOBJECT	密钥协商对象句柄

## A.1.2 定义的常量

## A.1.2.1 对象类型定义

对象类型的定义与 Tspi\_Context\_CreateObject 方法一起使用。定义的对象类型基于数据类型 TSM\_FLAG。

对象类型	描述
TSM_OBJECT_TYPE_POLICY	策略对象
TSM_OBJECT_TYPE_KEY	密钥对象(包括对称与非对称)
TSM_OBJECT_TYPE_ENCDATA	加密数据对象; 限定使用范围的数据、密封数据或
	信封封装数据
TSM_OBJECT_TYPE_PCRS	PCR 对象
TSM_OBJECT_TYPE_HASH	杂凑对象
TSM_OBJECT_TYPE_NV	非易失性存储对象
TSM_OBJECT_TYPE_MIGDATA	迁移数据处理对象
TSM_OBJECT_TYPE_EXCHANGE	密钥协商对象

## A.1.2.2 对象初始化定义

对象初始化标记的定义与 Tspi\_Context\_CreateObject 方法一起使用。定义初始化标记基于数据类型 TSM\_FLAG。

初始化标记	描述
TSM_KEY_SIZE_DEFAULT_SYM	缺省的对称密钥长度
TSM_KEY_SIZE_DEFAULT_ASY	缺省的非对称密钥长度
TSM_KEY_SIZE_128	SMS4 的密钥长度为 128-bit
TSM_KEY_SIZE_256	SM2 的私钥长度为 256-bit
TSM_KEY_SIZE_512	SM2 的公钥长度为 512-bit
TSM_SM2KEY_TYPE_STORAGE	SM2 存储加密密钥
TSM_SM2KEY_TYPE_SIGNING	SM2 签名密钥
TSM_SM2KEY_TYPE_BIND	SM2 加密密钥
TSM_SM2KEY_TYPE_IDENTITY	SM2 身份标识密钥
TSM_SM2KEY_TYPE_AUTHCHANGE	临时性 SM2 密钥,用于改变授权数据值
TSM_SM2KEY_TYPE_MIGRATE	迁移保护密钥
TSM_SMS4KEY_TYPE_STORAGE	SMS4 存储加密密钥
TSM_SMS4KEY_TYPE_BIND	SMS4 加密密钥
TSM_KEY_NON_VOLATILE	非易失性密钥,启动时可以不加载
TSM_KEY_VOLATILE	易失性密钥,启动时必须加载
TSM_KEY_NOT_MIGRATABLE	不可迁移密钥(缺省属性)
TSM_KEY_MIGRATABLE	可迁移的密钥
TSM_KEY_NO_AUTHORIZATION	无需授权的密钥(缺省属性)
TSM_KEY_AUTHORIZATION	使用需授权的密钥
TSM_KEY_AUTHORIZATION_PRIV_USE_	密钥的私钥部分使用时需授权的密钥
ONLY	
TSM_KEY_STRUCT_KEY	使用 TCM 密钥对象
TSM_KEY_EMPTY_KEY	非 TCM 密钥模板(空 TSM 密钥对象)
TSM_KEY_TSP_SMK	使用 TCM SMK 模板(用于 SMK 的 TSM
	密钥对象)
TSM_ENCDATA_SEAL	用于数据封装操作的数据对象
TSM_ENCDATA_BIND	用于加密操作的数据对象
TSM_ENCDATA_ENVELOP	用于数字信封操作的数据对象
TSM_HASH_DEFAULT	缺省密码杂凑算法
TSM_HASH_SM3	SM3 算法的杂凑对象

TSM_HASH_OTHER	其它算法的杂凑对象
TSM_POLICY_USAGE	用于授权的策略对象
TSM_POLICY_MIGRATION	用于密钥迁移的策略对象
TSM_POLICY_OPERATOR	用于操作者授权的策略对象
TSM_PCRS_STRUCT_INFO	使用 TCM 的 PCR 对象
TSM_	(留给密钥协商)

# A.1.2.3 上下文对象的属性定义

## 属性标记:

TSM_TSPATTRIB_CONTEXT_SILENT_MO	获取或设置一个上下文对象的休眠模式
DE	
TSM_TSPATTRIB_CONTEXT_MACHINE_N	获得 TSM 的机器名
AME	
TSM_TSPATTRIB_CONTEXT_VERSION_M	获取或设置版本,该信息可用于处理上下文
ODE	对象的模式
TSM_TSPATTRIB_CONTEXT_CONNECTIO	获得连接的最高支持版本(TSM 和 TCM 的
N_	最高通用版本)
VERSION	
TSM_TSPATTRIB_CONTEXT_TRANSPORT	获取或设置与该上下文对象相关联的传输
	会话的相关属性
TSM_TSPATTRIB_SECRET_HASH_MODE	获得/设置串的杂凑操作模式
TSM_TSPATTRIB_CONTEXTTRANS_CON	打开与关闭传输会话
TROL	
TSM_TSPATTRIB_CONTEXTTRANS_MOD	控制传输会话的特性
E	
TSM_TSPATTRIB_SECRET_HASH_MODE	获取或设置在弹出模式下杂凑操作
_POPUP	

# 属性值:

TSM_TSPATTRIB_CONTEXT_NOT_SILENT	请求用户提供密码时,显示 TSM 对话框
TSM_TSPATTRIB_CONTEXT_SILENT	不显示 TSM 对话框(默认)
TSM_TSPATTRIB_TRANSPORT_NO_DEFAU	使传输会话中数据加密功能关闭
LT _ENCRYPTION	
TSM_TSPATTRIB_TRANSPORT_DEFAULT_	使传输会话中数据加密功能打开

EN CRYPTION	
TSM_TSPATTRIB_TRANSPORT_EXCLUSIVE	排它传输模式

# A.1.2.4 TCM 对象属性定义

# 属性标记:

TSM_TSPATTRIB_TCMCAP_SET_VENDOR	允许厂商在 TCM 中按照常规受保护区域
	位置的需求设置特定区域
TSM_TSPATTRIB_TCM_ORDINAL_AUDIT_STA	向审计列表添加或清除一个命令码
TUS	
TSM_TSPATTRIB_TCMCAP_MIN_COUNTER	表示单调计数器递增的最小时间间隔,该
	间隔以 1/10 秒为度量单位。
TSM_TSPATTRIB_TCMCAP_FLAG_VOLATILE	返回 TCM 启动标志。

# 证书部分的属性标记:

标记	子标记	属性描述
TSM_TSPATTRIB_T	TSM_TCMATTRIB_EKCERT	密码模块证书 blob
CM_CREDENTIAL	TSM_TCMATTRIB_PLATF	平台身份证书 blob
	ORMCERT	
TSM_TSPATTRIB_T CM ORDINAL AUDI	TCM_CAP_PROP_TCM_SET _ORDINAL_AUDIT	向审计列表中加入一个命令码
T_STATUS	TCM_CAP_PROP_TCM_CLE AR_ORDINAL_AUDIT	要添加到审计列表中或者要从审计列表钟删除的命令码

# A.1.2.5 策略对象属性定义

# 属性标记:

TSM_TSPATTRIB_POLICY_SECRET_LIFETIME	设置/获得授权数据的生命周期
TSM_TSPATTRIB_POLICY_POPUPSTRING	设置一个以 NULL 结尾的
	TSM_UNICODE 字符串,该字符
	串在 TSM 策略弹出对话框中显示。
TSM_TSPATTRIB_SECRET_HASH_MODE	获得/设置上下文或策略对象的杂
	凑操作模式

# 子属性标记:

授权数据总是有效
授权数据可多次使用
授权数据有效期为n秒
获得/设置弹出模式的杂凑行为

## A.1.2.6 密钥对象属性定义

# 属性标记:

TSM_TSPATTRIB_KEY_REGISTER	获得/设置密钥所注册的永久存储区
TSM_TSPATTRIB_KEY_BLOB	获得/设置密钥 blob
TSM_TSPATTRIB_KEY_INFO	获得密钥信息
TSM_TSPATTRIB_KEY_UUID	获得 TSM_UUID 结构,该结构包含为密钥所
	分配的 UUID
TOM TODATTOID I/EV/ DOD	
TSM_TSPATTRIB_KEY_PCR	获得密钥所封装到的 PCR 信息(用于采用
TSIM_TSPATTRIB_KEY_PCR	获得密钥所封装到的 PCR 信息(用于采用TSM_KEY_STRUCT_KEY 结构的密钥)

# 子属性标记:

TSM_TSPATTRIB_KEYREGISTER_USER	密钥注册到用户永久存储区
TSM_TSPATTRIB_KEYREGISTER_SYSTEM	密钥注册到系统永久存储区
TSM_TSPATTRIB_KEYREGISTER_NO	密钥未注册到永久存储区
TSM_TSPATTRIB_KEYBLOB_BLOB	密钥 blob 形式的密钥信息
TSM_TSPATTRIB_KEYBLOB_PUBLIC_KEY	公钥 blob 形式的公钥信息
TSM_TSPATTRIB_KEYBLOB_PRIVATE_KEY	私钥 blob,是加密的私钥信息
TSM_TSPATTRIB_KEYINFO_SIZE	密钥的比特长度
TSM_TSPATTRIB_KEYINFO_USAGE	密钥使用信息
TSM_TSPATTRIB_KEYINFO_KEYFLAGS	密钥标志
TSM_TSPATTRIB_KEYINFO_AUTHUSAGE	密钥授权使用信息
TSM_TSPATTRIB_KEYINFO_ALGORITHM	密钥算法标识
TSM_TSPATTRIB_KEYINFO_SIGSCHEME	密钥签名方案
TSM_TSPATTRIB_KEYINFO_ENCSCHEME	密钥加密方案
TSM_TSPATTRIB_KEYINFO_MIGRATABLE	若为真则密钥是可迁移的
TSM_TSPATTRIB_KEYINFO_VOLATILE	若为真则密钥是易失性的

TSM_TSPATTRIB_KEYINFO_AUTHDATAUSAGE	若为真则需要授权
TSM_TSPATTRIB_KEYINFO_VERSION	TSM 版本结构信息
TSM_TSPATTRIB_KEYINFO_KEYSTRUCT	密钥结构类型
TSM_TSPATTRIB_KEYPCR_LOCALITY_A	创建 blob 时的 Locality
TCREATION	
TSM_TSPATTRIB_KEYPCR_LOCALITY_A	使用密钥所需要的 locality
TRELEASE	
TSM_TSPATTRIB_KEYPCR_CREATION_S	选定创建 blob 时活动的 PCR
ELECTION	
TSM_TSPATTRIB_KEYPCR_RELEASE_SE	选定使用密钥所需要的 PCR
LECTION	
TSM_TSPATTRIB_KEYPCR_DIGEST_ATC	digestAtCreation 值
REATION	
TSM_TSPATTRIB_KEYPCR_DIGEST_ATR	digestAtRelease 值
ELEASE	

# A.1.2.7 数据对象属性定义

## 属性标记:

TSM_TSPATTRIB_ENCDATA_BLOB	获得/设置数据 blob
TSM_TSPATTRIB_ENCDATA_PCR	获得/设置用于封装数据的 PCR 信息(对于使用
	TSM_PCRS_STRUCT_INFO 结构的加密数据对象)
TSM_TSPATTRIB_ENCDATA_SEAL	获得/设置封装操作的参数

# 子属性标记:

TSM_TSPATTRIB_ENCDATABLOB_BLOB	数据 blob,表示加密的数据,取决于其类
	型(封装、加密或数字信封)
TSM_TSPATTRIB_ENCDATAPCR_DIGEST_ATC	获得封装时的 PCR 的组合摘要值
REATION	
TSM_TSPATTRIB_ENCDATAPCR_DIGEST_ATR	获得为解封装选择的 PCR 的组合摘要
ELEASE	值
TSM_TSPATTRIB_ENCDATAPCR_SELECTION	获得表示活动 PCR 的位图
TSM_TSPATTRIB_ENCDATAPCRLONG_LOCALI	获得封装时的 Locality 值
TY_ATCREATION	
TSM_TSPATTRIB_ENCDATAPCRLONG_LOCALI	获得解封时的 Locality 值
TY_ATRELEASE	

TSM_TSPATTRIB_ENCDATAPCRLONG_CREATI	获得表示封装时活动的 PCR 的位图
ON_SELECTION	
TSM_TSPATTRIB_ENCDATAPCRLONG_RELEA	获得表示解封时活动的 PCR 的位图
SE_SELECTION	
TSM_TSPATTRIB_ENCDATAPCRLONG_DIGEST	获得封装时选择的 PCR 的组合摘要
_ATCREATION	
TSM_TSPATTRIB_ENCDATAPCRLONG_DIGEST	获得为解封选择的 PCR 的组合摘要值
_ATRELEASE	

# A.1.2.8 NV 对象属性定义

# 属性标记:

TSM_TSPATTRIB_NV_INDEX	NV 存储区的索引
TSM_TSPATTRIB_NV	NV 权限
_PERMISSIONS	
TSM_TSPATTRIB_NV_STATE	获得 NV 存储区的各种状态,只有在 NV 空间已经被定
	义的情况下才可用.
TSM_TSPATTRIB_NV_DATASIZE	定义的 NV 存储区的大小
TSM_TSPATTRIB_NV_PCR	NV 存储区的 PCR 限制

# 子标记:

TSM_TSPATTRIB_NVSTATE_READ	每次启动 TCM 时设置为 FALSE, 在 datasize 为 0 的
STCLEAR	ReadValuexxx 之后,设置为 TRUE。
TSM_TSPATTRIB_NVSTATE_WRIT	每次启动 TCM 时设置为 FALSE, 在 datasize 为 0 的
ESTCLEAR	WriteValuexxx 之后,设置为 TRUE。
TSM_TSPATTRIB_NVSTATE_WRIT	在 TCM 定义 NV 空间之后设置为 FALSE, 在 datasize
EDEFINE	为 0 的 WriteValue 的成功调用之后,设置为 TRUE。
TSM_TSPATTRIB_NVPCR_READP	Locality 选择掩码,用于 NV 区域的 PCR 读取限制。
C RSELECTION	
TSM_TSPATTRIB_NVPCR_READDI	digestAtRelease,用于 NV 区域的 PCR 读取限制。
GESTATRELEASE	
TSM_TSPATTRIB_NVPCR_READL	Locality 掩码,用于 NV 区域的 PCR 读取限制。
O CALITYATRELEASE	
TSM_TSPATTRIB_NVPCR_WRITEP	Locality 选择掩码,用于 NV 区域的 PCR 写限制
CRSELECTION	
TSM_TSPATTRIB_NVPCR_WRITED	DigestAtRelease,用于 NV 区域的 PCR 写限制

IGESTATRELEASE	
TSM_TSPATTRIB_NVPCR_WRITEL	Locality 掩码,用于 NV 区域的 PCR 写限制。
OCALITYATRELEASE	

# NV 常量:

NV Index Domain Bits	描述
TSM_NV_TCM	值 "T",该索引为 TCM 厂商保留位。0 表示本规范定义,1
	表示厂商特定值。
TSM_NV_PLATFORM	值 "P",该索引为平台厂商保留位。1表示厂商特定值。
TSM_NV_USER	值 "U",该索引为平台用户保留。1表示平台用户特定值。
TSM_NV_DEFINED	值 "D",该索引已被定义。1 表示该索引被永久定义,任何
	定义该索引空间的操作都将失败。

NV Index Masks	描述
TSM_NV_MASK_DOMAIN_BITS	位,值"1"用于索引域
TSM_NV_MASK_RESERVED	保留位
TSM_NV_MASK_PURVIEW	掩码范围
TSM_NV_MASK_INDEX	这些位用于索引

NV Required Indexes	描述
TSM_NV_INDEX_LOCK	长度必须为 0。该值打开 NV 授权保护。一旦执行, 所有 NV
	存储区所定义的保护都被打开,该值从不重置。
TSM_NV_INDEX0	长度必须为 0。该值允许设置永久锁定位,该位只能在 TCM
	启动时重置。

NV Permissions	描述
TCM_NV_PER_READ_STCLEAR	TCM 启动后该值只能被读一次。Datasize 为 0 的读操
	作将设置为锁定。
TCM_NV_PER_AUTHREAD	读该值需要授权
TCM_NV_PER_OWNERREAD	读该值需要 TCM 所有者授权
TCM_NV_PER_PPREAD	读该值需要物理现场
TCM_NV_PER_GLOBALLOCK	在成功地向索引 0 写之前该值都是可写的。对此属性的
	锁定可由 TCM 启动命令复位。锁定由 SV ->
	bGlobalLock 保持。
TCM_NV_PER_WRITE_STCLEAR	Datasize 为 0 的指定索引是成功的。此属性的锁定由

	TCM 启动命令复位。bWriteSTClear 中每个区域都保持
	锁定。
TCM_NV_PER_WRITEDEFINE	TCM 定义 NV 空间后,该值只能被写一次。bWriteDefine
	中每个区域都保持锁定,datasize 为 0 的索引写操作将
	设置锁定。
TCM_NV_PER_WRITEALL	该值必须在一个单一的操作中被写入。
TCM_NV_PER_AUTHWRITE	写该值需要授权
TCM_NV_PER_OWNERWRITE	写该值需要 TCM 所有者授权
TCM_NV_PER_PPWRITE	写该值需要物理现场

## A.1.2.9 迁移数据对象属性定义

属性	子属性	描述
TSM_MIGATTRIB_MIGR	TSM_MIGATTRIB_MIGRATION_	CreateBlob 操作输出的数据
ATION BLOB	SMS4_BLOB	包(采用 SMS4 算法)
	TSM_MIGATTRIB_MIGRATION_	CreateBlob 操作输出的数据
	XOR_BLOB	包
	TSM_MIGATTRIB_MIGRATION_	密钥迁移操作后的数据格式
	REWRAPPED_BLOB	
	TSM_MIGATTRIB_MIG_DESTIN	经过认证的目标平台公钥
	ATION_PUBKEY_BLOB	
TSM_MIGATTRIB_PAYL	TSM_MIGATTRIB_PT_MIGRATE	本地创建的密钥
OAD_T YPE	_RESTRICTED	
	TSM_MIGATTRIB_PT_MIGRATE	迁移到此的密钥
	_EXTERNAL	

## A.1.2.10 杂凑对象属性定义

## 属性标记:

TSM_TSPATTRIB_ALG_IDENTIFIER	获得/设置密码杂凑算法标识
------------------------------	---------------

## A.1.2.11 Secret Mode 策略定义

策略模式标记定义,可用于 Tspi\_Policy\_SetSecret( )方法.定义的授权数据模式基于 TSM\_FLAG 数据类型

Secret Mode	描述
TSM_SECRET_MODE_NONE	不设置策略授权信息,这与 0x00 的授权不一样。

TSM_SECRET_MODE_SM3	输入经外部杂凑计算得到的 32 个字节数组作为授权数据。
	TSM 不会修改这个输入数据。
TSM_SECRET_MODE_PLAIN	输入一个任意字节的数组,然后将其进行杂凑运算,作为授
	权数据。
TSM_SECRET_MODE_POPUP	TSM 向用户询问一个 TSM_UNICODE 类型的授权口令串,
	该串需要进行杂凑运算作为授权数据。

## A.1.2.12 Secret 生命周期策略定义

通过 Tspi\_SetAttribUint32()和 Tspi\_GetAttribUint32()函数能够设置/获取授权数据的生命周期。生命周期模式的定义是基于 TSM\_FLAG 类型的。

TSM_SECRET_LIFETIME_ALWAYS	授权数据将一直有效
----------------------------	-----------

## A.1.2.13 TCM 状态标记定义

Flag	描述	使用
TSM_TCMSTATUS_DISABL	永久禁止 TCM 所有者进行 ClearOwner 操	SetStatus
EOWNERCLEAR	作。此时,方法 ClearOwner()中的	GetStatus
	fForcedClear 参数将不再允许取 FALSE 值。	
	这个设置需要所有者授权。	
TSM_TCMSTATUS_DISABL	临时禁止 TCM 所有者的强制清除操作(这	SetStatus
EFORCECLEAR	种禁止只在本次系统运行时有效,在下一次	GetStatus
	系统重新启动时将被取消)。此时,方法	
	ClearOwner()中的 fForcedClear 参数将暂	
	时不允许取 TRUE 值(直到下次系统重新启	
	动为止)	
TSM_TCMSTATUS_OWNER	fTCMState = TRUE: 表示设置 TCM 的状态	SetStatus
SETDISABLE	为 Disabled 时,不需要 TCM 所有者的授权。	GetStatus
TSM_TCMSTATUS_PHYSIC	fTCMState = TRUE: 表示设置 TCM 的状态	SetStatus
ALDISA BLE	为 Disabled 时,必须是物理现场的。	GetStatus
TSM_TCMSTATUS_PHYSIC	fTCMState = TRUE: 表示设置 TCM 的状态	SetStatus
ALSETDEACTIVATED	为 Deactived 时,必须是物理现场的。	GetStatus
TSM_TCMSTATUS_SETTE	暂时将 TCM 的状态设置为 Deactived (直	SetStatus
MPDEACTIVATED	到下次系统重新启动为止)。	GetStatus

TSM_TCMSTATUS_SETOW	fTCMState = TRUE: 表示允许使用	SetStatus
NERINSTALL	TakeOwnership()方法来取得 TCM 的所有	GetStatus
	者关系。这个操作需要物理现场。	
TSM_TCMSTATUS_DISABL	永久禁止在没有 TCM 所有者授权的情况下	SetStatus
EPUBEKREAD	读取 EK 公钥信息的操作,即设置该属性后,	GetStatus
	必须有 TCM 所有者授权才能进行读取 EK	
	公钥信息的操作。设置了这个属性后,	
	GetPubEndorsementKey() 方 法 中 的	
	fOwnerAuthorized 参数取 FALSE 值不可能	
	再有效了。设置这个属性值需要所有者授	
	权。	
TSM_TCMSTATUS	W TON ILER LIEUTET TO IN +	SetStatus
_DISABLED	将 TCM 设置为可用或不可用状态。	GetStatus
TSM_TCMSTATUS_DEACTI	<b>校 TOM</b> ル里 生瀬 江 土 出瀬 エハナ	SetStatus
VATED	将 TCM 设置为激活或非激活状态。	GetStatus
TSM_TCMSTATUS_PHYSP	*pfTCMState = TRUE: 表示在TCM生存期	GetStatus
RES_LIFETIMELOCK	内, TCM 的 physicalPresenceHWEnable	
	和physicalPresenceCMDEnable 标志都不	
	允许修改。	
TSM_TCMSTATUS_PHYSP	*pfTCMState = TRUE: 表示TCM物理在线	GetStatus
RES_HWENABLE	的硬件信号被允许可以用做物理在线的标	
	志。	
TSM_TCMSTATUS_PHYSP	*pfTCMState = TRUE: 表示允许使用TCM	GetStatus
RES_CMDENABLE	命令TSC_PhysicalPresence来表明物理在	
	线。	
TSM_TCMSTATUS	*pfTCMState = TRUE: 表明EK密钥对是使	GetStatus
_CEKP_USED	用 CreateEndorsementKey() 方法来生成	
	的。	
	*pfTCMState = FALSE: 表明 EK 密钥对是	
	由厂家创建的。	
TSM_TCMSTATUS_PHYSP	*pfTCMState = TRUE: 表示物理在线的软	GetStatus
RESENCE	件标志。	
TSM_TCMSTATUS_PHYSP	*pfTCMState = TRUE: 表示改变物理在线	GetStatus
RES_LOCK	的标志的操作是不允许的。	
TSM_TCMSTATUS_ENABLE	表明是否允许EK被重新设置	GetStats
-		

_REVOKEEK		
TSM_TCMSTATUS_NV_LOC	*pfTCMState = TRUE: 表示NV授权访问是	GetStats
K	必需的。	

## A.1.2.14 算法标示符定义

算法标示符的定义基于 TSM\_ALGORITHM\_ID 数据类型

算法标识符	描述
TSM_ALG_SM2	SM2 算法.
TSM_ALG_SMS4	SMS4 算法.
TSM_ALG_SM3	SM3 算法.
TSM_ALG_HMAC	HMAC 算法.
TSM_ALG_XOR	XOR 算法
TSM_ALG_KDF	KDF 算法

## A.1.2.15 功能特性标记定义

以下标记定义了需要查询的功能特性,其定义是基于 TSM\_FLAG 的。

## TCM 功能特性标记:

功能特性	描述
TSM_TCMCAP_ORD	查询TCM是否支持该命令。
TSM_TCMCAP_ALG	查询是否支持该算法。
TSM_TCMCAP_FLAG	返回所有永久性和易失性比特标志位的序列。
TSM_TCMCAP_PROPERTY	判断 TCM 的物理特性。
TSM_TCMCAP_VERSION	查询当前 TCM 版本。
TSM_TCMCAP_NV_LIST	获取用来定义 NV 存储区的索引列表。
TSM_TCMCAP_NV_INDEX	获取指定的 NV 存储区的值
TSM_TCMCAP_MFR	获取厂商特定的TCM和TCM状态信息。
TSM_TCMCAP_SYM_MODE	布尔值。查询 TCM 是否支持特定类型的对称加密。
TSM_TCMCAP_HANDLE	返回 TCM 中当前已加载对象的句柄列表
TSM_TCMCAP_TRANS_ES	查询 TCM 是否在传输会话中支持特定的加密方案。
TSM_TCMCAP_AUTH_ENCRYPT	查询 TCM 是否在授权会话的 AuthData 加密中支持
	特定的加密方案
TSM_TCSCAP_TRANSPORT	查询是否支持传输功能

Tspi\_TCM\_GetCapability() 函数通过将 Capability 数据字段设置为

TSM\_TCMCAP\_FLAG,得到代表 TCM 功能特性的一串字节串,这些串是主机字节序 (big-endian)的。

返回的前四字节表示 UINT32 形式的永久性标记,接下来的四个字节表示 UINT32 形式的易失性标记。永久性标记的 31-28 位在第一个字节返回,易失性标记的 3-0 比特在最后一个字节返回。位 0 定义为 UINT32 的第 1 位。

## 永久性标记:

TCM_PF_DISABLE	0x00000001
TCM_PF_OWNERSHIP	0x00000002
TCM_PF_DEACTIVATED	0x00000004
TCM_PF_READPUBEK	0x00000008
TCM_PF_DISABLEOWNERCLEAR	0x00000010
TCM_PF_PHYSICALPRESENCELIFETIMELOCK	0x00000040
TCM_PF_PHYSICALPRESENCEHWENABLE	0x00000080
TCM_PF_PHYSICALPRESENCECMDENABLE	0x00000100
TCM_PF_CEKPUSED	0x00000200
TCM_PF_TCMPOST	0x00000400
TCM_PF_TCMPOSTLOCK	0x00000800

### 易失性标记:

TCM_SF_DEACTIVATED	0x0000001
TCM_SF_DISABLEFORCECLEAR	0x00000002
TCM_SF_PHYSICALPRESENCE	0x00000004
TCM_SF_PHYSICALPRESENCELOCK	0x00000008

没有在以上图表中定义的比特位未被使用。

功能特性	描述
TSM_TCSCAP_ALG	查询一个算法是否被支持。
TSM_TCSCAP_VERSION	查询当前的 TSM 版本
TSM_TCSCAP_MANUFACTURER	查询当前的 TSM 厂商信息
TSM_TCSCAP_CACHING	查询是否支持密钥和授权的缓存
TSM_TCSCAP_PERSSTORAGE	查询是否支持永久性存储

#### TSM 功能特性:

Capability Area	描述
TSM_TSPCAP_ALG	查询是否支持某个算法。
TSM_TSPCAP_VERSION	查询当前的 TSM 版本

TSM_TSPCAP_PERSSTORAGE	查询是否支持永久性存储
TSM_TSPCAP_MANUFACTURER	查询当前的 TSM 厂商信息

# A.1.2.16 子属性标记定义

子属性标记从属于属性标记,其定义基于 TSM\_TCMCAP\_PROPERTY。

# TCM 子属性标记:

子属性	返回值
TSM_TCMCAP_PROP_PCR	UINT32 值。返回 TCM 支持的 PCR 寄存器个数
TSM_TCMCAP_PROP_PCRMAP	返回 TCM_PCR_ATTRIBUTES 的比特标志位。
	TCM_PCR_ATTRIBUTES 是 与
	TSM_TCMCAPPROP_PCR 相关的。
TSM_TCMCAP_PROP_MANUFACTURER	UINT32 值。返回 TCM 厂商的标识。
TSM_TCMCAP_PROP_SLOTS 或	UINT32 值。返回 TCM 可以加载的 256 位 SM2
TSM_TCMCAP_PROP_KEYS	密钥的最大个数。可随时间和情况而改变。
TSM_TCMCAP_PROP_OWNER	布尔值。返回 TRUE 表示 TCM 成功地创建了一
	个所有者。
TSM_TCMCAP_PROP_MAXKEYS	UINT32 值。返回 TCM 所支持的 256 位 SM2 密
	钥的最大个数,不含 Ek 和 SMK。
TSM_TCMCAP_PROP_AUTHSESSIONS	UINT32 值。可用的授权会话的个数,可随时间
	和情况而改变。
TSM_TCMCAP_PROP_MAXAUTHSESSI	UINT32 值。返回 TCM 支持的可加载授权会话的
ONS	最大个数,可随时间和情况而改变。
TSM_TCMCAP_PROP_TRANSESSIONS	UINT32 值。返回可用传输会话的个数,可随时
	间和情况而改变。
TSM_TCMCAP_PROP_MAXTRANSESSI	UINT32 值。返回 TCM 支持的可加载传输会话的
ONS	最大个数。
TSM_TCMCAP_PROP_SESSIONS	UINT32 值。返回会话池中可用会话的个数。会
	话池中的会话包括授权会话和传输会话,可随时
	间和情况而改变。
TSM_TCMCAP_PROP_MAXSESSIONS	UINT32 值。返回 TCM 支持的最大会话个数,包
	括授权会话和传输会话。
TSM_TCMCAP_PROP_CONTEXTS	UINT32 值。返回可保存的会话个数,可随时间
	和情况而改变。

TSM_TCMCAP_PROP_MAXCONTEXTS	UINT32 值。返回保存的会话的最大个数。
TSM_TCMCAP_PROP_COUNTERS	UINT32 值。返回可用单调计数器的个数,可随
	时间和情况而改变。
TSM_TCMCAP_PROP_MAXCOUNTERS	UINT32 值。返回 TCM_CreateCounter 控制的单
	调计数器的最大个数。
TSM_TCMCAP_PROP_MINCOUNTERIN	UINT32 值。表示单调计数器递增的最小时间间
CTIME	隔,该间隔以 1/10 秒为度量单位。
TSM_TCMCAP_PROP_ACTIVECOUNTE	返回当前计数器的 ID。若没有活动的计数器,则
R	返回 0xffff。
TSM_TCMCAP_PROP_TISTIMEOUTS	UINT32 值四元数组,每个元素表示以毫秒计的
	超时值,顺序如下:TIMEOUT_A, TIMEOUT_B,
	TIMEOUT_C, TIMEOUT_D。由平台特定的接口
	规范决定在何处使用这些超时值。
TSM_TCMCAP_PROP_STARTUPEFFEC	返回 TCM_STARTUP_EFFECTS 结构
TS	
TSM_TCMCAP_PROP_MAXCONTEXTC	UINT32 值。返回上下文计数值的最大间距,至
OUNTDIST	少必须为 2^16-1。
TSM_TCMCAP_PROP_DURATION	返回 UINT32 值三元数组,每个元素依次表示如
	下三类命令以毫秒计的周期值:
	SMALL_DURATION,MEDIUM_DURATION,
	LONG_DURATION
TSM_TCMCAP_PROP_MAXNVAVAILABL	UINT32 值。返回可分配的 NV 区域的最大个数,
Е	可随时间和情况而改变。
TSM_TCMCAP_PROP_MAXNVWRITE	在 TCM 还没有所有者时,此值表示对 NV 进行写
	操作的次数。
TSM_TCMCAP_PROP_REVISION	BYTE,用标准结构标识 TCM 的主版本号和次版
	本号,主版本号在前,次版本号在后
TSM_TCMCAP_PROP_LOCALITIES_AVA	TCM 中可用的 localities 的数目
IL	
TSM_TCMCAP_PROP_INPUTBUFFERSI	UINT32. 返回TCM中用作输入的缓冲区的大小,
ZE	以字节为单位

# TSM 子属性:

子属性	描述
TSM_TCSCAP_PROP_MANUFACTUR	返回由 TSM 生产商指定内容的字符串,它的数据

ER _STR	类型为 TSM_UNICODE。
TSM_TCSCAP_PROP_MANUFACTUR	返回一个 UINT32 类型的数值,标识特定的 TSM
ER_ID	生产商。

# TSM\_TCSCAP\_CACHING 子属性定义:

子属性	描述
TSM_TCSCAP_PROP_KEYCACHE	类型为TSM_BOOL的数值,标识是否支持密钥缓存。
TSM_TCSCAP_PROP_AUTHCACHE	类型为TSM_BOOL的数值,标识是否支持授权会话
	缓存

# TSM 子属性:

子属性	描述
TSM_TSPCAP_PROP_MANUFAC	返回由生产商定制内容的字符串,它的数据类型为
TURER_STR	TSM_UNICODE
TSM_TSPCAP_PROP_MANUFAC	返回一个UINT32类型的数值,标识特定的TSM生产商
TURER_ID	

# A.1.2.17 永久存储区标记定义

永久性存储类型	描述
TSM_PS_TYPE_USER	密钥被注册到用户永久存储空间
TSM_PS_TYPE_SYSTEM	密钥被注册到系统永久存储空间

# A.1.2.18 迁移方案定义

迁移方案	描述
TSM_MS_MIGRATE	迁移时用来保护另一个密钥的密钥,用法是先调用函数
	Tspi_Key_CreateMigrationBlob , 再 调 用 函 数
	Tspi_Key_ConvertMigrationBlob
TSM_MS_REWRAP	迁移保护密钥的公钥部分,通过调用函数
	Tspi_Key_CreateMigrationBlob 对被迁移密钥进行重新
	加密。

## A.1.2.19 密钥用途定义

密钥用途	描述
TCM_SM2KEY_STORAGE	用于存储保护密钥树中其它密钥的 SM2 密钥

TCM_SM2KEY_SIGNING	用于签名的 SM2 密钥
TCM_SM2KEY_BIND	用于数据加解密的 SM2 密钥
TCM_SM2KEY_IDENTITY	SM2 密钥,该密钥只用于那些需要 TCM 身份的操作
TCM_SM2KEY_MIGRATE	可用于密钥迁移的 SM2 密钥
TCM_SM2KEY_PEK	SM2 平台加密密钥
TCM_SMS4KEY_STORAGE	用于存储保护密钥树中其它密钥的 SMS4 密钥
TCM_SMS4KEY_BIND	用于数据加解密的 SMS4 密钥

## A.1.2.20 密钥长度定义

密钥长度	描述
TSM_KEY_SIZEVAL_128BIT	密钥长度为 128 位
TSM_KEY_SIZEVAL_256BIT	密钥长度为 256 位 (SM2 私钥)
TSM_KEY_SIZEVAL_512BIT	密钥长度为 512 位 (SM2 公钥)

## A.1.2.21 密钥类型标记

密钥类型	描述
TSM_KEYFLAG_MIGRATABLE	若密钥是可迁移的,则此值需设置为1
TSM_KEYFLAG_VOLATILEKEY	若密钥是易失性的,则此值需设置为1

## A.1.2.22 密钥结构类型

下表定义的密钥数据结构由 Tspi\_GetAttribUint32(TSM\_TSPATTRIB\_ KEY\_INFO,TSM\_TSPATTRIB\_KEYINFO\_KEYSTRUCT) 返回, 或者由 Tspi\_SetAttribUint32

(TSM\_TSPATTRIB\_KEY\_INFO,TSM\_TSPATTRIB\_KEYINFO\_KEYSTRUCT) 设置。

密钥结构类型	描述
TSM_KEY_STRUCT_KEY	密钥对象采用 TCM 密钥结构

#### A.1.2.23 密钥授权

密钥授权	描述
TSM_KEYAUTH_AUTH_NEVER	密钥不需要授权
TSM_KEYAUTH_AUTH_ALWAYS	密钥需要授权
TSM_KEYAUTH_AUTH_PRIV_USE	此值表示如果有命令需要用到密钥的私钥部分,

_ONLY	则一定需要授权,如果有命令只需使用密钥的公
	钥部分而不需要密钥的私钥部分,则不需要授权。

## A.1.2.24 密钥使用方案定义

算法标识符	描述
TSM_ES_NONE	没有设置加密方案
TSM_ES_SM2	采用 SM2 算法进行加密
TSM_ES_SMS4_CBC	采用 SMS4_CBC 方案进行加密
TSM_ES_SMS4_ECB	采用 SMS4_ECB 方案进行加密

## A.1.2.25 签名方案定义

算法标识	描述
TSM_SS_NONE	没有设置签名方案
TSM_SS_SM2	采用国标签名方案

## A.1.2.26 PCR 结构类型

PCR 结构类型	描述
TSM_PCRS_STRUCT_INFO	Pcr 对象采用 TCM 的 PCR 数据结构

## A.1.2.27 共享秘密

公开的共享秘密	描述
TSM_WELL_KNOWN_SECRET	32 位全零

# A.2 数据结构

## A. 2. 1 TSM\_VERSION

## 定义:

 $typedef\ struct\ tdTSM\_VERSION$ 

{

BYTE bMajor;

BYTE bMinor;

BYTE bRevMajor;

BYTE bRevMinor;

```
} TSM_VERSION;
   成员变量:
   ——bMajor 本 TSM 规范实现的主版本号标识码
   ——bMinor 本 TSM 规范实现的次版本号标识码
   ——bRevMajor TSM 厂商实现的主版本号取值,由 TSM 厂商确定
   ——bRevMinor TSM 厂商实现的次版本号取值,由 TSM 厂商确定
A. 2. 2 TSM_PCR_EVENT
   该结构提供有关单个 PCR 扩展事件的信息
定义:
typedef struct tdTSM_PCR_EVENT
{
   TSM_VERSION versionInfo;
   UINT32 ulPcrIndex;
   TSM EVENTTYPE eventType;
   UINT32 ulPcrValueLength;
   BYTE* rgbPcrValue;
   UINT32 ulEventLength;
   BYTE* rgbEvent;
} TSM_PCR_EVENT;
   成员变量:
   ---versionInfo
                 由 TSM 设置的版本数据
    —ulPcrIndex
                 由 TSM 设置的该事件所属的 PCR 索引
   —eventType
                     事件类型标记
   ——ulPcrValueLength 参数 rgbPcrValue 的数据长度(以字节为单位),由 TSM 设置
    -rgbPcrValue
                     指向通过调用函数 Tspi_TCM_PcrExtend 扩展到 TCM 的值
   ——ulEventLength
                    参数 rgbEvent 的数据长度(以字节为单位)
   ---rgbEvent
                     PCR 事件信息
A. 2. 3 TSM_EVENT_CERT
   证书结构,用于 TSM_EV_CODE_CERT 类型的事件
定义:
typedef struct tdTSM_EVENT_CERT
{
```

```
TSM_VERSION versionInfo;
   UINT32 ulCertificateHashLength
   BYTE* rgbCertificateHash;
   UINT32 ulEntityDigestLength
   BYTE* rgbEntityDigest;
   TSM_BOOL fDigestChecked;
   TSM_BOOL fDigestVerified;
   UINT32 ullssuerLength;
   BYTE* rgblssuer;
} TSM_EVENT_CERT;
   成员变量:
   ---versionInfo
                         版本信息
   ——ulCertificateHashLength 参数 rgbCertificatHash 的数据长度(以字节为单位)
   ----rgbCertificateHash
                             指向整个 VE(Validation Entity)证书的杂凑值
   ----ulEntityDigestLength
                             参数 rgbEntityDigest 的数据长度(以字节为单位)
                         指向整个证书的实际摘要值
   ——rgbEntityDigest
     —fDigestChecked
                             如果此值为 TRUE,则需要将整个事件日志与证书
      中的摘要值进行比较;如果此值为 FALSE,则不需要检查
   ----fDigestVerified
                         只有在 fDigestChecked 为 TRUE 的情况下, 此值才起
      作用。如果度量值与证书中的摘要值匹配,则此值为 TRUE,否则为 FALSE
     —ullssuerLength
                            参数 rgblssuer 的数据长度(以字节为单位)
   ---rgblssuer
                            指向颁发者证书
A. 2. 4 TSM_UUID
   本数据结构提供关于一个 UUID 标识符的信息,该标识符在一个给定平台密钥树范围内
是唯一的。有些 UUID 专门为一些特定密钥保留,比如 SMK。
   这些 UUID 用于在 TSM 密钥管理器的永久性存储区中注册密钥。
   UUID 定义遵从 IEEE 802。
定义:
typedef struct tdTSM_UUID
{
```

UINT32 ulTimeLow;
UINT16 usTimeMid;
UINT16 usTimeHigh;
BYTE bClockSeqHigh;

```
BYTE bClockSeqLow;
   BYTE rgbNode[6];
} TSM_UUID;
   成员变量:
   ---ulTimeLow:
                  时间戳的低字段
   ---usTimeMid:
                 时间戳的中间字段
   ---usTimeHigh:
                 时间戳的高字段乘以版本号
   ——bClockSeqHigh: 时钟序列高字段乘以变量
   ——bClockSeqLow: 时钟序列低字段
               唯一性节点标识符
   ---rgbNode:
A. 2. 5 TSM_KM_KEYINFO
   TSM_KM_KEYINFO 数据结构提供关于注册在 TSM 永久性存储区的密钥信息。
定义:
typedef struct tdTSM_KM_KEYINFO
   TSM VERSION versionInfo;
   TSM_UUID keyUUID;
   TSM_UUID parentKeyUUID;
   BYTE bAuthDataUsage;
   TSM_FLAG persistentStorageType;
   TSM_FLAG persistentStorageTypeParent;
   TSM_BOOL flsLoaded; // TRUE: actually loaded in TCM
   UINT32 ulVendorDataLength;// may be 0
   BYTE* rgbVendorData; // may be NULL
} TSM_KM_KEYINFO;
   成员变量:
   ---versionInfo
                            版本数据
   ----keyUUID
                               注册在 TSM 密钥管理器永久性存储区中的密
钥 UUID
   ----parentKeyUUID
                               注册在 TSM 密钥管理器永久性存储区中的父
      密钥 UUID,用来加密由 keyUUID 寻址的密钥
   ——bAuthDataUsage
                               表示使用密钥是否需要授权的标记,目前定义
      的值为 0x00 与 0x01, 值 0x00 表示密钥使用不需要授权, 值 0x01 表示每次密钥
      使用都需要进行授权, 其它值将保留给未来版本使用。
```

persistentStorageType	标记,表示密钥注册的永久性存储区			
persistentStorageTypeParent	t 标记,表示父密钥注册的永久性存储区			
flsLoaded	标记,表示该密钥是否加载到 TCM 中			
a) TRUE 表示密钥				
b) FALSE 表示密钥未加载到 TCM 中				
——ulVendorDataLength      参数 rgbVendorData 的长度(字节)				
rgbVendorData:	指向厂商特定数据的指针			
•				
A. 2. 6 TSM_VALIDATION				
TSM_VALIDATION 数据结构用于	验证数字签名。			
下列函数使用该数据结构:				
Tspi_TCM_CertifySelfTest,				
Tspi_TCM_GetCapabilitySigned,				
Tspi_Key_CertifyKey,				
Tspi_TCM_CreateEndorsementKey,				
Tspi_TCM_GetPubEndorsementh	Key			
Tspi_TCM_CreateRevocableEndo	orsementKey			
Tspi_TCM_Quote				
Tspi_Context_CloseSignTranspor	t			
定义:				
typedef struct tdTSM_VALIDATION				
{				
TSM_VERSION versionInfo;				
UINT32 ulExternalDataLength;				
BYTE* rgbExternalData;				
UINT32 ulDataLength;				
BYTE* rgbData;				
UINT32 ulValidationLength;				
BYTE* rgbValdationData;				
} TSM_VALIDATION;				
成员变量:				
——versionInfo 版本数	据			
ulExternalData rgbExt	ternalData 的长度(字节)			
——rgbExternalData 内	]存指针,该内存包含用于抗重放攻击的随机数			
ulDataLength rgbDa	ta 的长度(字节)			

```
---rgbData
                         用于计算验证有效性的数据
    —ulValidationLength
                     rgbValidationData 的长度(字节)
                        指向验证数据的指针
   ——rgbValidationData
A. 2. 7 TCM_COUNTER_VALUE
   本数据结构返回计数器值。计数器长度为4个字节。
定义:
typedef struct tdTCM_COUNTER_VALUE
{
   TCM_STRUCTURE_TAG tag;
   BYTE label[4];
   TCM_ACTUAL_COUNT counter;
} TCM_COUNTER_VALUE;
   成员变量:
               标记,对计数器,该值为 0x000E
   ---tag
   ---label
              计数器标签(4字节)
   ----counter
               32 位的计数器值
A. 2. 8 TSM ENVELOP
   本数据结构用于数字信封函数
定义:
typedef struct tdTSM_ENVELOP
{
   UINT32 encSymSize,
   BYTE *encSym, // 对 TCM_STORE_SYMKEY 结构加密后的数据缓冲区
   UINT32 dataSize;
   BYTE* data;
} TSM_ENVELOP;
   成员变量:
   ——encSymSize encSym 的数据长度(字节)
   ---encSym
              被加密的对称密钥
   ——dataSize 参数 data 的长度
              用对称密钥加密的数据
   ----data
```

# A.3 授权数据处理

**TSM** 提供策略对象帮助调用程序处理和缓存授权对象的秘密。 下列对象是授权对象:

- TCM
- 密钥
- 加密数据

TSM 知道何时使用对象的授权信息或者从对象授权信息衍生出来的会话授权信息。一个授权对象只指派一个策略对象,但一个策略对象可以指派给 0 到 n 个授权对象,以方便多个授权对象拥有相同的授权信息。如果一个授权对象没有明确地分配一个策略对象,TSM自动给它分配默认的策略对象。

当调用需要授权的函数时,应用程序不需要提供授权数据。这个服务不是限制性的,可通过应用程序根据策略对象调整。服务提供者应该使用非分页内存存放提供给它的秘密,这是依赖平台的。释放此内存前,首先将内存区清零。

策略对象的默认模式是 TSM\_SECRET\_MODE\_PLAIN, 也可设置为TSM SECRET MODE POPUP. TSM SECRET MODE SM3。

模式:

#### TSM\_SECRET\_MODE\_POPUP

显示一个输入密码的对话框。用户提供的密码被当作一个以 null 结尾的字符串来处理,并使用 SM3 作杂凑处理得到授权信息。一旦提供了此信息,可能在适当的策略对象中缓存授权信息(依赖策略对象的设置),这样对话框不会再次弹出.

#### TSM\_SECRET\_MODE\_PLAIN 或 TSM\_SECRET\_MODE\_SM3

应用程序可以基于每个策略设置授权信息。此授权信息可为需要授权的命令提供授权。

类型	定义
TSM_SECRET_MODE_SM3	输入经外部杂凑计算得到的 32 个字节数组作为授权数据
TSM_SECRET_MODE_PLAIN	输入一个任意字节的数组,然后将其进行杂凑运算,作为授
	权数据。

#### TSM\_SECRET\_MODE\_NONE:

对于工作对象没有授权数据。

# A.4 返回码定义

以下定义了 TSM 的返回码定义:

类型	说明
TSM_E_INVALID_OBJECT_TYPE	对象类型对于本操作不符合
TSM_E_INVALID_OBJECT_INIT_FLAG	无效的对象初始化标识

TSM_E_INVALID_HANDLE	无效的对象句柄	
TSM_E_NO_CONNECTION	没有建立系统服务连接	
TSM_E_CONNECTION_FAILED	与系统服务建立连接失败	
TSM_E_CONNECTION_BROKEN	与系统服务已建立连接,但已失败	
TSM_E_HASH_INVALID_ALG	无效的密码杂凑算法	
TSM_E_HASH_INVALID_LENGTH	杂凑长度与算法不符	
TSM_E_HASH_NO_DATA	杂凑对象没有数据	
TSM_E_SILENT_CONTEXT	上下文等待用户输入	
TSM_E_INVALID_ATTRIB_FLAG	属性标记设置错误	
TSM_E_INVALID_ATTRIB_SUBFLAG	子属性标记设置错误	
TSM_E_INVALID_ATTRIB_DATA	属性数据错误	
TSM_E_NO_PCRS_SET	没有选择或设置 PCR 寄存器	
TSM_E_KEY_NOT_LOADED	指定密钥没有被加载	
TSM_E_KEY_NOT_SET	密钥信息不可用	
TSM_E_VALIDATION_FAILED	数据有效性验证失败	
TSM_E_TSP_AUTHREQUIRED	需要授权	
TSM_E_TSP_AUTH2REQUIRED	需要多授权	
TSM_E_TSP_AUTHFAIL	授权错误	
TSM_E_TSP_AUTH2FAIL	多授权错误	
TSM_E_KEY_NO_MIGRATION_POLICY	没有为密钥设置迁移策略	
TSM_E_POLICY_NO_SECRET	指定的策略对象没有设置授权信息	
TSM_E_INVALID_OBJ_ACCESS	对象状态错误导致操作失败	
TSM_E_INVALID_ENCSCHEME	无效的加密方案标识	
TSM_E_INVALID_SIGSCHEME	无效的签名方案标识	
TSM_E_INVALID_NEGSCHEME	无效的密钥协商方案标识	
TSM_E_ENC_INVALID_LENGTH	无效的加密数据长度	
TSM_E_ENC_NO_DATA	无数据供加密	
TSM_E_ENC_INVALID_TYPE	无效的加密类型	
TSM_E_INVALID_KEYUSAGE	无效的密钥类型	
TSM_E_VERIFICATION_FAILED	签名验证错误	
TSM_E_HASH_NO_IDENTIFIER	未定义的密码杂凑算法标识	
TSM_E_BAD_PARAMETER	参数错误	
TSM_E_INTERNAL_ERROR	TCM 内部错误	
TSM_E_INVALID_RESOURCE	内存指针错误	
TSM_E_PS_KEY_NOTFOUND	密钥不在永久存储区域	

TSM_E_NOTIMPL	功能未支持	
TSM_TCM_NOT_RESETABLE	PCR 不可重置	
TSM_E_WRONG_LOCALITY	命令无法在该 locality 下执行	
TSM_E_KEY_NO_MIGRATION_POLICY	需要迁移授权	
TSM_E_NV_AREA_NOT_EXIST	定义的 NV 区域不存在	
TSM_E_NV_AREA_EXIST	对已经使用的 NV 区重新定义	
TSM_WRONGPCRVALUE	PCR 与当前定义的 PCR 不匹配	
TSM_NOSPACE	NV 区域已经满	
TSM_BAD_PRESENCE	物理在线标识错误	
TSM_BAD_LOCALITY	对 Locality 操作不正确	
TSM_AUTH_CONFLICT	授权数据冲突	
TSM_AUTHFAIL	授权失败	
TSM_OWNERSET	所有者已经存在	
TSM_BAD_DATASIZE	与指定密钥的数据长度不符合	
TSM_MAXNVWRITE	超出 NV 区域可写操作次数	
TSM_INVALID_STRUCTURE	结构错误	
TSM_AREA_LOCKED	NV 区域已被锁定	
TSM_KEY_OWNER_CONTROL	需要所有者来管理密钥	
TSM_E_NO_ACTIVE_COUNTER	芯片没有激活计数器	
TSM_SUCCESS	命令处理成功	

# 附录 B 数字证书格式

本附录采用抽象语法表示法(ASN.1)的特定编码规则(DER)对下列证书项中的各项信息进行编码,组成特定的证书数据结构。ASN.1 DER编码是关于每个元素的标记、长度和值的编码系统。

# B.1 基本证书域的数据结构

}

数字证书的基本数据结构如下:

```
Certificate ::= SEQUENCE {
tbsCertificate
                    TBSCertificate,
signatureAlgorithm
                    AlgorithmIdentifier,
signatureValue
                    BIT STRING }
TBSCertificate ::= SEQUENCE {
version
                   [0] EXPLICIT Version DEFAUT V3,
serialNumber
                  CertificateSerialNumber,
signature
                  AlgorithmIdentifier,
issuer
                  Name,
validity
                  Validity,
subject
                  Name,
subjectPublicKeyInfo SubjectPublicKeyInfo,
issuerUniqueID [1] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL,
                                    -- 如果出现, version必须是v2或者v3
subjectUniqueID [2] IMPLICIT Unique Identifier OPTIONAL,
                                    -- 如果出现,version必须是v2或者v3
extensions
               [3] EXPLICIT Extensions OPTIONAL
                                                     扩展项
                                    -- 如果出现, version 必须是v3
```

Version ::= INTEGER { v1(0), v2(1), v3(2) }

143

```
CertificateSerialNumber ::= INTEGER
Validity ::= SEQUENCE {
notBefore
              Time,
notAfter
             Time }
Time ::= CHOICE {
utcTime
              UTCTime,
generalTime
              GeneralizedTime }
UniqueIdentifier ::= BIT STRING
SubjectPublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
algorithm
                  AlgorithmIdentifier,
subjectPublicKey
                   BIT STRING }
Extensions ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF Extension
Extension ::= SEQUENCE {
extnID
           OBJECT IDENTIFIER,
critical
           BOOLEAN DEFAULT FALSE,
extnValue
           OCTET STRING }
```

上述的证书数据结构由 tbsCertificate、signatureAlgorithm 和 signatureValue 三个域构成。这些域的含义如下:

- 一 **tbsCertificate** 域包含了主体名称和签发者名称、主体的公钥、证书的有效期以及 其它的相关信息。
- 一 **signatureAlgorithm** 域包含证书签发机构签发该证书所使用的密码算法的标识符。一个算法标识符的 ASN.1 结构如下:

AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {

# algorithm OBJECT IDENTIFIER,

#### parameters ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL }

算法标识符用来标识一个密码算法,其中的 OBJECT IDENTIFIER 部分标识了具体的算法(如 SM3withSM2Signature),可选参数的内容完全依赖于所标识的算法。该域的算法标识符必须与 tbsCertificate 中的 signature 标识的签名算法项相同。

一 signatureValue 域包含了对 tbsCertificate 域进行数字签名的结果。采用 ASN.1

DER 编码的 tbsCertificate 作为数字签名的输入,而签名的结果则按照 ASN.1 编码成 BIT STRING 类型并保存在证书签名值域内。

# B. 2 TBSCertificate 及其数据结构

TBSCertificate 包含了证书结构中前 10 项的信息。这些信息主要有主体和签发者的名称、主体的公钥、有效期、版本号和序列号,有些 TBSCertificate 还可以包含可选的唯一标识符项和扩展项。

下面描述这些项的语法和语义。

# B. 2. 1 版本 Version

本项描述了编码证书的版本号,默认为 V3(2)。

#### B. 2. 2 序列号 Serial number

序列号是 CA 分配给每个证书的一个正整数,一个 CA 签发的每张证书的序列号必须是唯一的(这样,通过签发者的名字和序列号就可以唯一地确定一张证书), CA 必须保证序列号是非负整数。序列号可以是长整数。

#### B. 2. 3 签名算法 Signature

本项包含 CA 签发该证书所使用的密码算法的标识符,这个算法标识符必须与证书中 signatureAlgorithm 项的算法标识符相同。可选参数的内容完全依赖所标识的具体算法,可 以支持用户定义的签名算法。

本规范采用: SM3withSM2Signature(1.2.156.197.1.502) 算法.

#### B. 2. 4 颁发者 Issuer

本项标识了证书签名和证书颁发的实体。它必须包含一个非空的甄别名称(DN-distinguished name)。该项被定义为 X.501 的 Name 类型, 其 ASN.1 的结构如下:

Name ::= CHOICE { RDNSequence }

RDNSequence ::= SEQUENCE OF RelativeDistinguishedName

RelativeDistinguishedName ::= SET OF AttributeTypeAndValue

AttributeTypeAndValue ::= SEQUENCE {

type AttributeType,

value AttributeValue }

AttributeType ::= OBJECT IDENTIFIER

AttributeValue ::= ANY DEFINED BY AttributeType

**DirectoryString ::= CHOICE {** 

teletexString TeletexString (SIZE (1..MAX)),

printableString PrintableString (SIZE (1..MAX)),

universalString UniversalString (SIZE (1..MAX)),

utf8String UTF8String (SIZE (1..MAX)),

bmpString BMPString (SIZE (1..MAX)) }

Name 描述了由一些属性组成的层次结构的名称,如国家名、相应的值,如"国家=CN"。 其中 AttributeValue 部分的类型是由 AttributeType 确定的,通常它是一个 DirectoryString 类型。DirectoryString 类型被定义为 PrintableString、TeletexString、BMPString、UTF8String和 UniversalString类型之一。必须使用 UTF8String 进行编码。

关于本项应用的更详细说明,可参照 RFC3280。

#### B. 2. 5 有效期 Validity

证书有效期是一个时间段,在这个时间段内,CA 担保它将维护关于证书状态的信息。 该项被表示成一个具有两个时间值的 SEQUENCE 类型数据:证书有效期的起始时间 (notBefore)和证书有效期的终止时间(notAfter)。NotBefore 和 notAfter 这两个时间都可以作为 GeneralizedTime 类型进行编码。

通用时间类型,GeneralizedTime 是一个标准 ASN.1 类型,表示时间的可变精确度。GeneralizedTime 字段能包含一个本地和格林威治标准时间之间的时间差。本规范中,GeneralizedTime 值必须用格林威治标准时间表示,且必须包含秒,即使秒的数值为零(即时间格式为 YYYYMMDDHHMMSSZ)。GeneralizedTime 值绝不能包含小数秒(fractional seconds)。

### B. 2. 6 主体 Subject

主体项描述了与主体公钥项中的公钥相对应的实体。主体名称可以出现在主体项和/或主体可选替换名称扩展项中(subjectAltName)。如果主体是一个 CA, 那么主体项必须是一个非空的与签发者项的内容相匹配的甄别名称(distinguished name)。如果主体的命名信息只出现在主体可选替换名称扩展项中(例如密钥只与一个 Email 地址或者 URL 绑定),那么主体名称必须是一个空序列,且主体可选替换名称扩展项必须被标识成关键的。

当主体项非空时,这个项必须包含一个 X.500 的甄别名称 (DN),一个 CA 认证的每个

主体实体的甄别名称必须是唯一的。主体名称扩展项被定义成 X.501 的 Name 类型。它描述了由一些属性组成的层次结构的名称,如国家名、相应的值,如"国家=CN"。其中 AttributeValue 部分的类型是由 AttributeType 确定的,通常它是一个 DirectoryString 类型。 DirectoryString 类型被定义为 PrintableString、 TeletexString、 BMPString、 UTF8String 和 UniversalString 类型之一。 UTF8String 编码是首选的编码。

关于本项应用的更详细说明,可参照 RFC3280。

# B. 2. 7 主体公钥信息 Subject Public Key Info

本项用来标识公钥和相应的公钥算法。公钥算法将使用算法标识符 AlgorithmIdentifier 结构来表示。

本规范使用非压缩格式的公钥形式,即第一个字节为 0x04。

本规范规定密钥采用 SM2 签名算法, 即 1.2.156.197.1.302 算法。

#### B. 2. 8 扩展项 Extensions

若出现,该项则是一个或多个证书扩展的序列(SEQUENCE),其内容和数据结构在下节定义。

#### B. 3 证书扩展域

可信计算密码支撑平台的数字证书格式对 keyUsage 扩展项进行附加说明,并增加了TCMExtension 扩展来定义用于可信计算密码支撑平台的信息。

其它扩展项的详细说明可参照 RFC3280。

#### B. 3. 1 标准扩展

#### B. 3. 1. 1 密钥用法 keyUsage

此扩展指示已认证的公开密钥用于何种用途,该项定义如下:

id-ce-keyUsage OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ce 15}

KeyUsage::=BIT STRING{

digitalSignature (0),

nonRepudiation (1),

keyEncipherment (2),

dataEncipherment (3),

keyAgreement	(4),
keyCertSign	(5),
cRLSign	(6),
encipherOnly	(7),
decipherOnly	(8)
}	

### 这个扩展必须被标记为关键。

KeyUsage 类型中的用法如下:

- a) **digitalSignature:** 验证下列 b)、f)或 g) 所标识的用途之外的数字签名;
- b) **nonRepudiation:** 验证用来提供抗抵赖服务的数字签名,这种服务防止签名 实体不实地拒绝某种行为(不包括如 f)或 g)中的证书或 CRL 签名)。
- c) keyEncipherment:加密密钥或其它安全信息,例如用于密钥传输。
- d) **dataEncipherment:** 加密用户数据,但不包括上面 c) 中的密钥或其他安全信息。
- e) keyAgreement: 用作公开密钥协商密钥。
- f) keyCertSign: 验证证书的 CA 签名。
- g) CRLSign: 验证 CRL 的 CA 签名。
- h) **EncipherOnly:** 当本比特与已设置的 keyAgreement 比特一起使用时,公开密钥协商密钥仅用于加密数据。
- i) **DecipherOnly:** 当本比特与已设置的 keyAgreement 比特一起使用时,公开密钥协商密钥仅用于解密数据。

# 本规范规定如下:

- (1) 此扩展项为必选项;
- (2) EK 证书的 KeyUsage 必须包含: digitalSignature、keyEncipherment、dataEncipherment;
- (3) PEK 证书的 KeyUsage 必须包含: keyEncipherment、dataEncipherment;
- (4) PIK 证书的 KeyUsage 必须包含: digitalSignature;

#### B. 3. 2 可信计算扩展

本节为可信计算密码支撑平台定义的证书扩展项,每一扩展和一OID联系起来。OID是 id-tcm的成员,定义如下:

id-tcm OBJECT IDENTIFIER ::= {1.2.156.179.4.1.1.1}

#### B. 3. 2. 1 可信计算 TCM 信息 tcmInfomation

```
该扩展用于指明 TCM 规范及生产厂商有关信息,该项定义如下:
id-tcm-tcmInfomation OBJECT IDENTIFIER ::= { id-tcm 1 }
tcmInfomation ::= SEQUENCE {
     certTag
                       CertTagFlags,
                      TCMModuleInfo,
     tcmModuleInfo
     specVersion
                       DisplayText,
     tcmClaim
                       DisplayText
}
CertTagFlags::=BITSTRING{
    ΕK
                           (0),
    PIK
                           (1),
    PEK
                           (2)
TCMModuleInfo::= SEQUENCE {
     TCMVender
                        [0]EXPLICIT DisplayText,
     TCMModel
                       [1] EXPLICIT DisplayText OPTIONAL,
     TCMVersion
                       [2] EXPLICIT DisplayText OPTIONAL
}
DisplayText ::= CHOICE {
                   VisibleString (SIZE (1..200)),
    visibleString
                                   (SIZE (1..200)),
    bmpString
                    BMPString
                                   (SIZE (1..200))
    utf8String
                    UTF8String
}
```

DisplayText 类型被定义为 VisibleString、BMPString 和 UTF8String 类型之一。在本规范中必须使用 UTF8String 进行编码。

#### 这个扩展必须被标记为关键。

证书类型标签(CertTag): 指明该证书的类型,该标签使得可信计算密码支撑平台中不同类型证书(EK、PIK、PEK 证书)得以有效区分。

可信密码模块信息(TCMModuleInfo):可信密码模块型号用于标识可信密码模块的类型。包括三个子项分别是:可信密码模块生产商(TCMVender)、可信密码模块型号(TCMModel)、可信密码模块版本(TCMVersion)。其中后两项TCMModel、TCMVersion为生产商自定义信息。

可信密码模块生产商(TCMVender):用于标识可信密码模块的生产商的名称。

可信密码模块型号(TCMModel): 生产商用于标识所生产 TCM 的型号,国密局授予或自己定义。

可信密码模块版本(TCMVersion): 生产商用于标识所生产 TCM 的固件(Firmware)的版本号。

规范版本号(SpecVersion): 标识实现该可信密码模块时所遵循的"可信计算密码支撑平台技术规范"版本号,形式为"可信计算密码支撑平台技术规范 v1.0.0.0"。

可信密码模块声明(TCMClaim): 此项可以包括有关发布过程安全属性的声明。例如,密码模块密钥生成过程的描述,密码模块密钥是在平台的生产阶段生成的还是在部署阶段生成的。但并不仅限于此。它也可能包括设计和实现该可信密码模块的符合性评估过程。表述内容: "生产阶段生成"或"部署阶段生成"。