
FA-I-U

一体式简易故障信号报警器

FA-I-U 一体式简易故障报警器，可支持最多 16 路故障信号输入，无输出。

柜面开孔安装，体积小，方便使用。

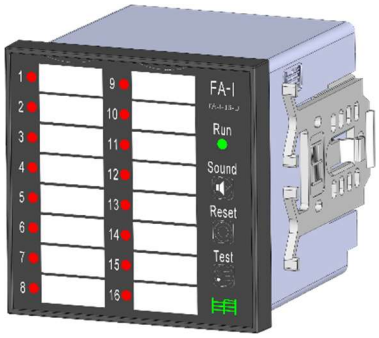

电气参数及性能

辅助电源：宽电压【85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极】、24VDC【允许波动±20%】；
额定功率：约 5W；
EMC 等级：四级；
信号指示灯闪烁频率：≥1Hz；
输入信号：无源干接点（短接信号）。报警器每隔 50ms 采集一次，连续两次采集到信号为有效输入。脉冲输入时，建议脉宽≥200ms；
其他功能：远方复位、内置蜂鸣器、RS485（选配）；
绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

产品型号

FA-I	-24VDC	-16	-U
系列名称	辅助电源	输入路数	开出接点
FA-I=故障报警器	无=宽电压；24VDC	8、16	U=无开出接点及 RS485

注意：输入信号均为干接点，不可外接有源信号；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；
海　　拔：≤5000m；
盐雾等级：≥96h；
阻燃等级：V0；
安装方式：柜面开孔安装，开孔尺寸 91x91mm；
螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm

工作逻辑

■ 指示灯

当 FA 采集到有效的（连续的）输入信号后，对应的指示灯点亮并保持闪烁（频率≥1Hz）。

按下 Reset 键后，若输入信号依然存在，则指示灯由闪烁变为常亮。若输入信号消失，则指示灯熄灭。


■ 内置蜂鸣器

当 FA 采集到有效的（连续的）输入信号后，内置蜂鸣器响。输入信号全部消失后，内置蜂鸣器自动消音。若输入信号依然存在，按下 Sound 键，内置蜂鸣器消音。


■ 远程复位（RESET，端子号 18、19）

无源信号（短接）输入，功能同 RESET 键。

结构尺寸与端子定义

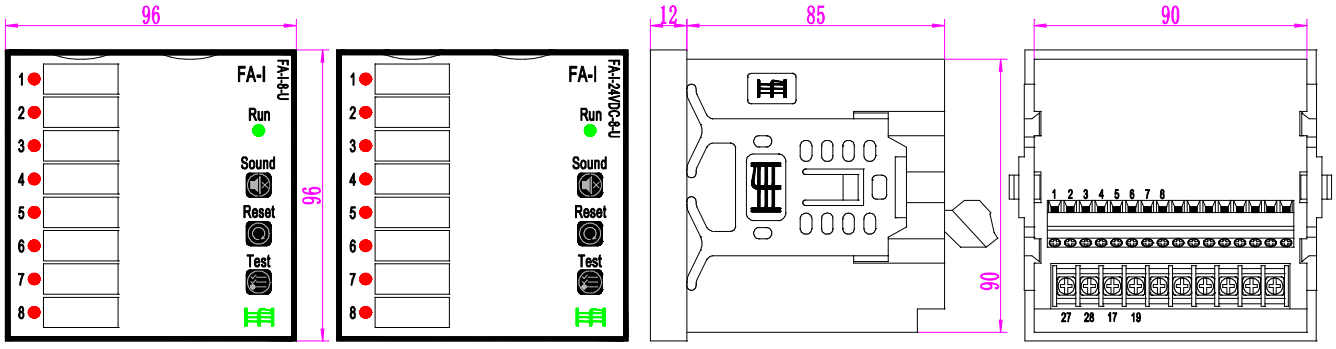

FA-I-8-U　　FA-I-24VDC-8-U

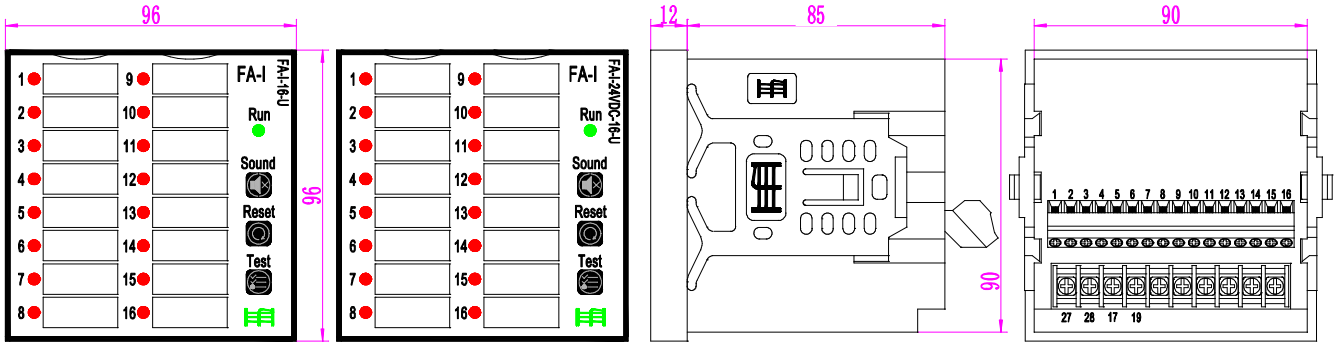

FA-I-16-U　　FA-I-24VDC-16-U

面框尺寸（图中尺寸单位均为 mm）：96x96mm；安装深度：85mm。

■ 指示灯

指示灯	颜色	含义
1-16	红色	1~16 分别对应 16 路输入信号
Run	绿色	正常工作时常亮

■ 按键功能

按键	短按	长按 3s 以上
Sound	消音键，当内置蜂鸣器或声光告警接点动作时，按下可使其复位；	-
Reset	信号指示灯的复位键	-
Test	测试键，按下后所有信号指示灯同时点亮 2s 后全部熄灭 2s，之后恢复测试前状态；	进入追忆功能，可追忆最近数次的故障情况，追忆的次数等于输入路数。具体的： (1) 当任意一路故障信号变化后即保存全部输入至追忆，故障信号变化指任意一路输入从 0 变成 1； (2) 上电时默认不存在故障； (3) 在追忆功能界面每按一次 TEST 按键，依次显示最近 1 次故障情况，最近 2 次故障情况……。以显示第 2 次故障情况为例，第 2 个灯先 1s 内闪烁 3 次，然后显示故障情况 1.5s； (4) 追忆界面 SOUND、RESET 键正常响应； (5) 追忆界面长按 TEST 键 3s 或 30s 无操作，自动返回到正常显示界面； (6) 在追忆功能界面内，即使输入变化，也不保存至追忆；

■ 端子定义 （某些型号可能只有部分端子）

第 1 排 DI	端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	定义	IN1	IN2	IN3	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8	IN9	IN10	IN11	IN12	IN13	IN14	IN15	IN16
	说明	16 路无源干接点信号输入															
第 2 排 POWER	端子号	27			28			17				19					
	定义	L			N			INCOM				RESET					
	说明	辅助电源						信号输入及复位公共端				远方复位					