
RT-X 循环时间继电器

RT-X 无需控制信号的触发，产品上电后，即可按照设置好的模式工作。

RT-X 可以设置为持续动作、持续复位，或者动作→复位→动作循环。

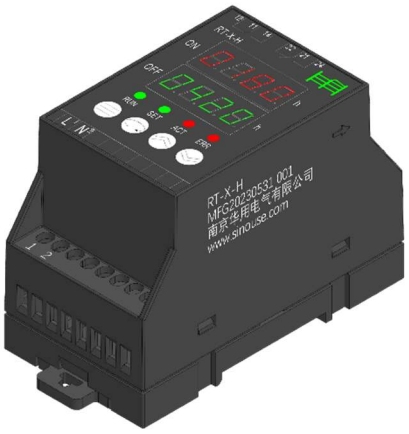

电气参数及性能

辅助电源：85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极；

额定功率：≤2.5W；

时间整定范围：见型号；

整定时间精度：（ON 时间和 OFF 时间中的较大者）1%±20ms；

整定时间重复性：（ON 时间和 OFF 时间中的较大者）1%±20ms；

出口接点：两组转换，常开（NO）5A/250VAC；常闭（NC）3A/250VAC；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

产品型号

RT	-X	-H
系列名称	延时模式	整定（延时）时间
RT=时间继电器	X=循环延时	S=可设范围（0001~9999s） M=可设范围（0001~9999m） H=可设范围（0001~9999h）

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；


盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

端子定义与结构尺寸

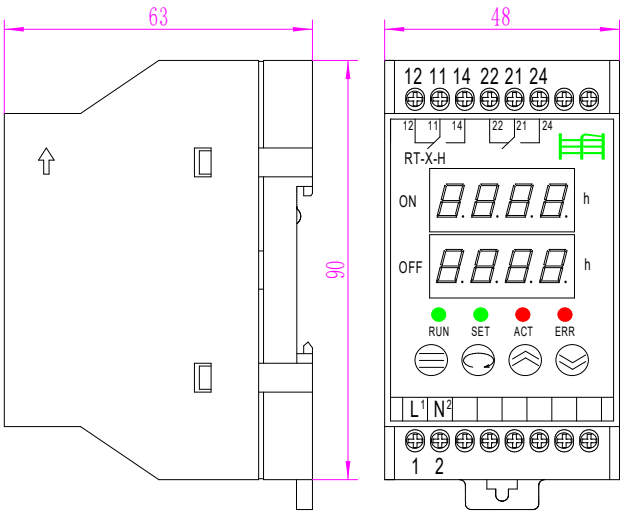

功能	端子号	端子定义	说明
辅助电源	1	L	火线
	2	N	零线
第一组继电器开出	11	COM1	第一组继电器公共端
	12	NC1	第一组继电器常闭接点
	14	NO1	第一组继电器常开接点
第二组继电器开出	21	COM2	第二组继电器公共端
	22	NC2	第二组继电器常闭接点
	24	NO2	第二组继电器常开接点

显示与按键

（1）数码管

第一排：红色，显示继电器动作（ON）的持续时间。

第二排：绿色，显示继电器返回（OFF）的持续时间。

（2）指示灯

RUN：运行指示灯，绿色，正常工作时常亮；

SET：参数设定指示灯，绿色，参数设定时亮，正常工作时熄灭；

ACT：继电器动作指示灯，红色，继电器动作时（与 ON 对应）亮。

ERR：故障指示灯，红色，产品故障时亮，同时继电器返回。


（3）按键

按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入"参数设定"页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	-	使选中的数值加 1 或切换备选项
	-	使选中的数值减 1 或切换备选项

参数设定

1、菜单设定

密码：1001

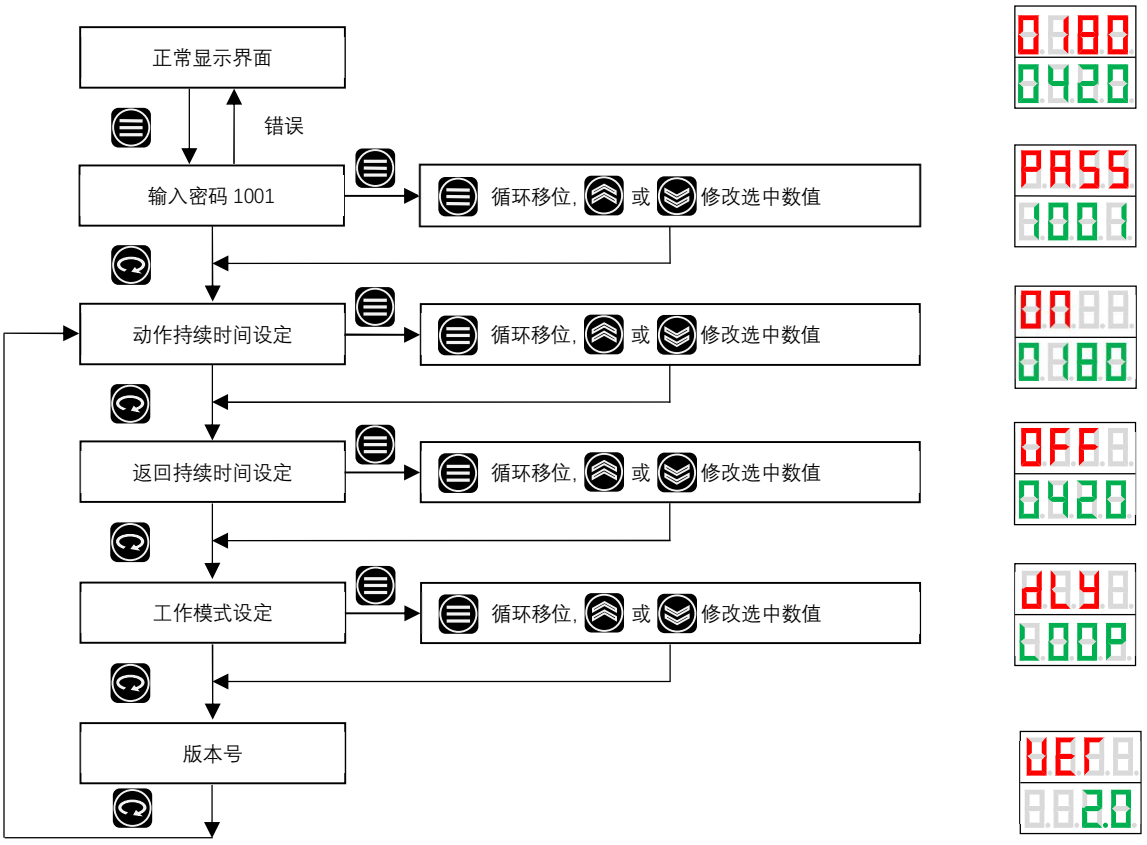

2、出厂默认值

参数名称	默认值	可设范围	说明
动作持续时间	720	0001~9999	单位：s、m、h，当工作模式设置 ON 或 OFF 时无效
返回持续时间	720	0001~9999	单位：s、m、h，当工作模式设置 ON 或 OFF 时无效
工作模式	LOOP	ON、OFF	**LOOP 模式**：顺序为 ON→OFF→ON→……（ON：继电器动作，红色数码管倒计时至 0，绿色数码管显示整定时间。OFF：继电器返回，绿色数码管倒计时至 0，红色数码管显示整定时间，依次循环……） **ON 模式**：红色数码管显示 8888 不变，绿色数码管熄灭。 **OFF 模式**：绿色数码管显示 8888 不变，红色数码管熄灭。