RVS-DC 双直流电压切换继电器

在 220KV 及以上电力系统中，双重化的设计要求尤为严格，为满足高压断路器双跳线圈的要求，提高二次设备运行的可靠性，现在 220kV 变电站直流系统一般采用双重化的设计。

采用双直流电压切换继电器，可很好的完成两路直流电源之间的自动切换，实现电源冗余，提升系统安全性。



电气参数及性能

额定电压	允许波动范围	切换能力
220VDC、125VDC、110VDC、48VDC	±10%	阻性负载，或非阻性负载的最大值 10A/220VDC
24VDC	-10%~+30%	阻性负载，或非阻性负载的最大值 8A30VDC

切换模式：双电压自动切换，DC1 优先（两路均正常时，DC1 供电）；

切换时间：DC1→DC2≤20ms，DC2→DC1≤10ms；

寿命（1s 通，9s 断）：电气 5 万次、机械 10 万次；

指示灯（红色）：分别为 DC1、DC2 和 DC，正常时指示灯亮，某一路失电后，对应的指示灯熄灭；

EMC 等级：四级；

告警接点：常闭接点，接点容量 4A/250VAC，当某一路失电后，对应的告警接点闭合；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

产品型号

1、常规型号


RVS	-220VDC	-A
系列名称	额定电压	失电告警和指示灯
RVS=双电压切换继电器	220VDC、125VDC、110VDC、48VDC、24VDC	A=失电告警和指示灯功能

典型型号：RVS-220VDC-A


2、特殊型号

名称	型号	输入与输出	切换能力
交直流自动切换继电器	RVS-220VAC-220VDC-A	第 1 路输入 220VAC，第 2 路输入 220VDC。输出与输入对应。	阻性负载，或非阻性负载的最大值：10A/220VDC，或 16A400VAC

原理图及端子定义

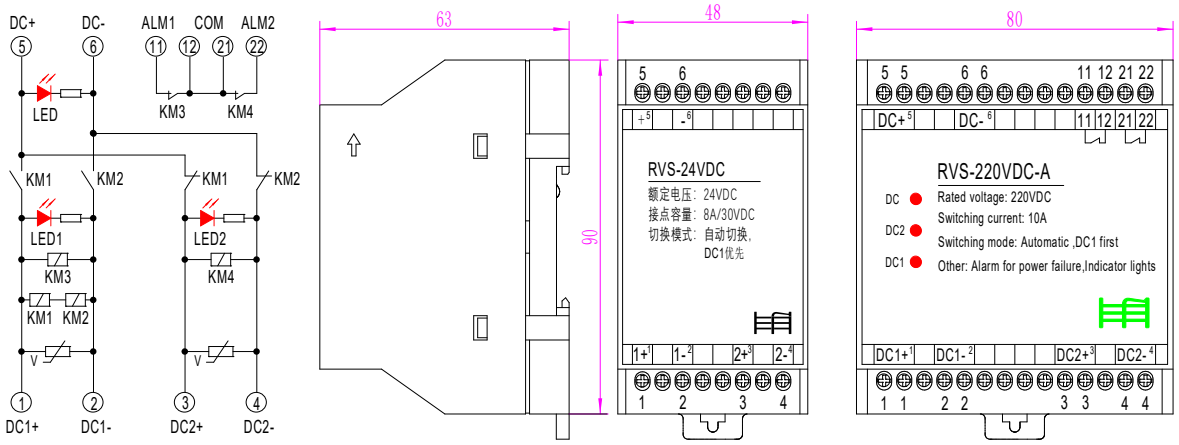


端子号	1	2	3	4	5	6	11	12	21	22
定义	DC1+ / 1+	DC1- / 1-	DC2+ / 2+	DC2- / 2-	DC+ / +	DC-/ -	NC1	COM	COM	NC2
	DC1 输入，注意 正负极		DC2 输入，注意 正负极		DC 输出，注意 正负极		常闭		常闭，21 与 12 连接	

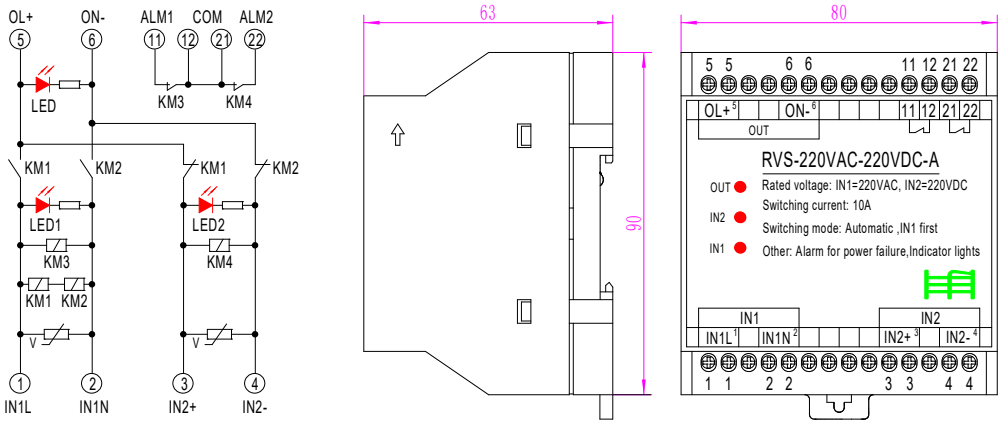

端子号	1	2	3	4	5	6	11	12	21	22
定义	IN1L	IN1N	IN2+	IN2-	OL+	ON-	NC1	COM	COM	NC2
	AC 输入		DC 输入，注意正负极		DC 或 AC 输出。DC 输出时，注意正负极		常闭		常闭，21 与 12 连接	

特性曲线

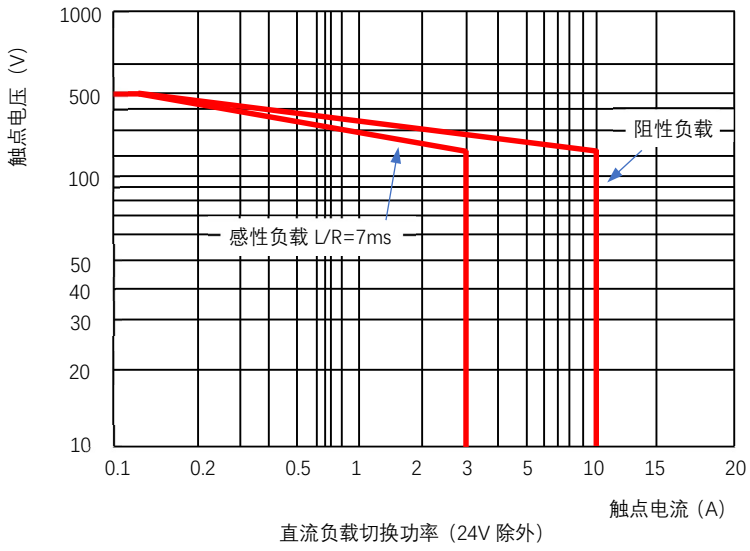

直流负载切换功率（24V 除外）