
PID控制器

維基百科,自由的百科全書

PID控制器(比例-積分-微分控制器),由比例單元P、積分單元I和微分單元D組成[1]。透過Kp,Ki和Kd三個參數的設定。PID控制器主要適用於基本上線性,且動態特性不隨時間變化的系統。

PID控制器是一個在工業控制應用中常見的反饋迴路部件。這個控制器把收集到的數據和一個參考值進行比較,然後把這個差別用於計算新的輸入值,這個新的輸入值的目的是可以讓系統的數據達到或者保持在參考值。PID控制器可以根據歷史數據和差別的出現率來調整輸入值,使系統更加準確而穩定。

PID控制器的比例單元P、積分單元I和微分單元D分別對應目前誤差、過去累計誤差及未來誤差。若是不知道受控系統的特性,一般認為PID控制器是最適用的控制器^[2]。藉由調整PID控制器的三個參數,可以調整控制系統,設法滿足設計需求。控制器的響應可以用控制器對誤差的反應快慢、控制器過衝的程度及系統震盪的程度來表示。不過使用PID控制器不一定保證可達到系統的最佳控制,也不保證系統穩定性。

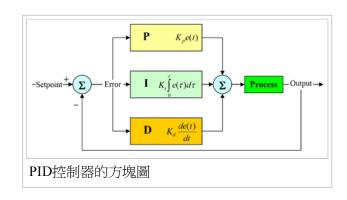

有些應用只需要PID控制器的部份單元,可以將不需要單元的參數設為零即可。因此PID控制器可以變成PI控制器、PD控制器、P控制器或I控制器。其中又以PI控制器比較常用,因為D控制器對回授雜訊十分敏感,而若沒有I控制器的話,系統不會回到參考值,會存在一個誤差量。

目錄

- 1 反饋迴路基礎
- 2 歷史及應用
- 3 理論
 - 3.1 比例控制項
 - 3.1.1 穩態誤差
 - 3.2 積分控制項
 - 3.3 微分控制項
- 4 參數調試
 - 4.1 穩定性
 - 4.2 最佳性能
 - 4.3 各方法的簡介
 - 4.4 人工調整

- 4.5 齊格勒一尼科爾斯万法
- 4.6 PID調試軟體
- 5 PID控制的限制
 - 5.1 線性
 - 5.2 雜訊對微分器的影響
- 6 PID演算法的修改
 - 6.1 積分飽和
 - 6.2 PI控制器
 - 6.3 不動作區
 - 6.4 設定值的步階變化
 - 6.5 無衝擊運轉
- 7 串級PID控制器
- 8 其他PID的形式及其表示法
 - 8.1 理想的PID及標準形PID
 - 8.2 倒數增益
 - 8.3 只針對過程變數進行微分控制
 - 8.4 只針對過程變數進行比例控制
 - 8.5 PID控制器的拉氏轉換
 - 8.6 PID的極零點對消
 - 8.7 串級型或交互型
 - 8.8 離散化的控制器
- 9 偽代碼
- 10 參見
- 11 注釋
- 12 參考文獻
- 13 外部連結

反饋迴路基礎

PID迴路是要自動實現一個操作人員用量具和控制旋鈕進行的工作,這個操作人員會用量具測系統輸出的結果,然後用控制旋鈕來調整這個系統的輸入,直到系統的輸出在量具上顯示穩定的需求的結果,在舊的控制文檔里,這個過程叫做「復位」行為,量具被稱為「測量」,需要的結果被稱為「設定值」而設定值和測量之間的差別被稱為「誤差」。

- 一個控制迴路包括三個部分:
 - 1. 系統的傳感器得到的測量結果

- 2. 控制器作出決定
- 3. 通過一個輸出設備來作出反應

控制器從傳感器得到測量結果,然後用需求結果減去測量結果來得到誤差。然後用誤差來計算出一個對系統的糾正值來作為輸入結果,這樣系統就可以從它的輸出結果中消除誤差。

在一個PID迴路中,這個糾正值有三種算法,消除目前的誤差,平均過去的誤差,和透過誤差的改變來預測將來的誤差。

比如說,假如利用水箱在為植物提供水,水箱的水需要保持在一定的高度。可以用傳感器來檢查水箱裡水的高度,這樣就得到了測量結果。控制器會有一個固定的用戶輸入值來表示水箱需要的水面高度,假設這個值是保持65%的水量。控制器的輸出設備會連在由馬達控制的水閥門上。打開閥門就會給水箱注水,關上閥門就會讓水箱裡的水量下降。這個閥門的控制信號就是控制變量。

PID控制器可以用來控制任何可被測量及可被控制變量。比如,它可以用來控制溫度、壓力、流量、化學成分、速度等等。汽車上的巡航定速功能就是一個例子。

一些控制系統把數個PID控制器串聯起來,或是連成網絡。這樣的話,一個主控制器可能會為其他控制輸出結果。一個常見的例子是馬達的控制。控制系統會需要馬達有一個受控的速度,最後停在一個確定的位置。可由一個子控制器用來管理速度,但是這個子控制器的速度是由控制馬達位置的主控制器來管理的。

連合和串聯控制在化學程序控制系統中相當常見。

歷史及應用

PID控制器可以追溯到1890年代的調速器設計^{[2][3]}。PID控制器是在船舶自動操作系統中漸漸發展。1911年Elmer Sperry開發的控制器是最早期PID型控制器的其中之一^[4],而第一個發表PID控制器理論分析論文的是俄裔美國工程師尼古拉斯·米諾爾斯基(Minorsky 1922)。米諾爾斯基當時在設計美國海軍的自動操作系統,他的設計是基於對舵手的觀察,控制船舶不只是依目前的誤差,也考慮過去的誤差以及誤差的變化趨勢^[5],後來米諾爾斯基也用數學的方式加以推導^[6]。他的目的是在於穩定性,而不是泛用的控制,因此大幅的簡化了問題。比例控制可以在小的擾動下有穩定性,但無法消除穩態誤差,因此加入了積分項,後來也加入了微分項。

當時在新墨西哥號戰艦上進行測試,利用控制器控制舵的角速度,利用PI控制器可以角度誤差維持在 $\pm 2^\circ$ 以內,若加上D控制,角度誤差維持在 $\pm 1/6^\circ$,比最好的舵手還要好 $^{[7]}$ 。

不過因為海軍人員的抗拒,海軍那時候未使用這套系統,在1930年代也有其他人作出類似的研究。



PID控制理論是由觀察舵手的動作 而來

在自動控制發展的早期,用機械設備來實現PID控制,是由槓桿、彈簧、阻尼及質量組成,多半會用壓縮氣體驅動。氣動控制器還一度是工業上的標準。

電子的類比控制器可以用電晶體、真空管、電容器及電阻器組成。許多複雜的電子系統中常會包括PID控制,例如磁碟的讀寫頭定位、電源供應器的電源條件、甚至是現代地震儀的運動偵測線路。現代電子控制器已大幅的被這些利用單晶片或FPGA來實現的數位控制器所取代。

現代工業使用的PID控制器多半會用PLC或有安裝面板的數位控制器來實現。軟體實現的好處是相對低廉,配合PID實現方式調整的靈敏度很大。在工業鍋爐、塑膠射出機械、燙金機及包裝行業中都會用到PID控制。

變化的電壓輸出可以用PWM來實現,也就是固定週期,依要輸出的量去調整週期中輸出高電位的時間。對於數位系統,其時間比例有可能是離散的,例如週期是二秒,高電位時間設定單位為0.1秒,表示可以分為20格,精度5%,因此存在一量化誤差,但只要時間解析度夠高,就會有不錯的效果。

理論

PID是以它的三種糾正算法而命名。受控變數是三種算法(比例、積分、微分)相加後的結果,即為其輸出,其輸入為誤差值(設定值減去測量值後的結果)或是由誤差值衍生的信號。若定義u(t)為控制輸出,PID演算法可以用下式表示:

$$\mathrm{u}(t) = \mathrm{MV}(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(au) \, d au + K_d rac{d}{dt} e(t)$$

其中

 K_p :比例增益,是調適參數 K_i :積分增益,也是調適參數 K_d :微分增益,也是調適參數

e: 誤差=設定值(SP) - 回授值(PV)

t:目前時間

au: 積分變數,數值從0到目前時間t

用更專業的話來講,PID控制器可以視為是頻域系統的濾波器。在計算控制器最終是否會達到穩定結果時,此性質很有用。如果數值挑選不當,控制系統的輸入值會反覆振盪,這導致系統可能永遠無法達到預設值。

PID控制器的一般轉移函數是:

$$H(s) = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s + C},$$

其中C是一個取決於系統帶寬的常數。

比例控制項

比例控制考慮當前誤差,誤差值和一個正值的常數 K_p (表示比例)相乘。 K_p 只是在控制器的輸出和系統的誤差成比例的時候成立。比如說,一個電熱器的控制器的比例尺範圍是 10° C,它的預定值是 20° C。那麼它在 10° C的時候會輸出100%,在 15° C的時候會輸出50%,在 19° C的時候輸出10%,注意在誤差是0的時候,控制器的輸出也是0。


比例控制的輸出如下:

$$P_{
m out} = K_p \, e(t)$$

若比例增益大,在相同誤差量下,會有較大的輸出,但若比例增益太大,會使系統不穩定。相反的,若比例增益小,若在相同誤差量下,其輸出較小,因此控制器會較不敏感的。若比例增益太小,當有干擾出現時,其控制信號可能不夠大,無法修正干擾的影響。

穩態誤差

比例控制在誤差為0時,其輸出也會為0。若要讓受控輸出為非零的數值,就需要有一個穩態誤差或偏移量^[a]。穩態誤差和比例增益成正比,和受控系統本身的增益成反比。若加入一偏置,或是加入積分控制,可以消除穩態誤差。

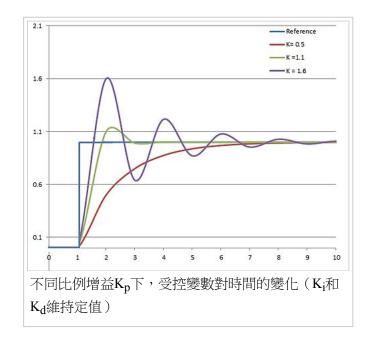


積分控制項

積分控制考慮過去誤差,將誤差值過去一段時間和(誤差和)乘以一個正值的常數 K_i 。 K_i 從過去的平均誤差值來找到系統的輸出結果和預定值的平均誤差。一個簡單的比例系統會震盪,會在預定值的附近來回變化,因為系統無法消除多餘的糾正。通過加上負的平均誤差值,平均系統誤差值就會漸漸減少。所以,最終這個PID迴路系統會在設定值穩定下來。

積分控制「的輸出如下:

$$I_{
m out} = K_i \int_0^t e(au) \, d au$$

積分控制會加速系統趨近設定值的過程,並且消除純比例控制器會出現的穩態誤差。積分增益越大,趨近設定值的速度越快,不過因為積分控制會累計過去所有的誤差,可能會使回授值出現過衝的情形。

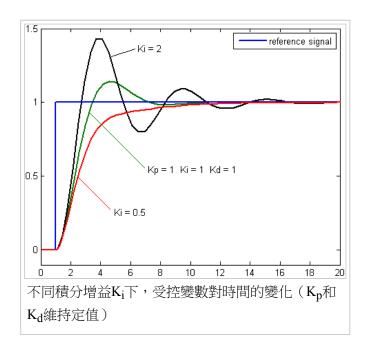


微分控制項

微分控制考慮將來誤差,計算誤差的一階導,並和一個正值的常數 K_d 相乘。這個導數的控制會對系統的改變作出反應。導數的結果越大,那麼控制系統就對輸出結果作出更快速的反應。這個 K_d 參數也是PID被稱為可預測的控制器的原因。 K_d 參數對減少控制器短期的改變很有幫助。一些實際中的速度緩慢的系統可以不需要 K_d 參數。

微分控制的輸出如下:

$$D_{
m out} = K_d rac{d}{dt} e(t)$$

微分控制可以提昇整定時間及系統穩定性^{[8][9]}。不過因為純微分器不是因果系統,因此在PID系統實現時,一般會為微分控制加上一個低通濾波器以限制高頻增益及雜訊^[10]。實務上較少用到微分控制,估計PID控制器中只有約20%有用到微分控制^[10]。

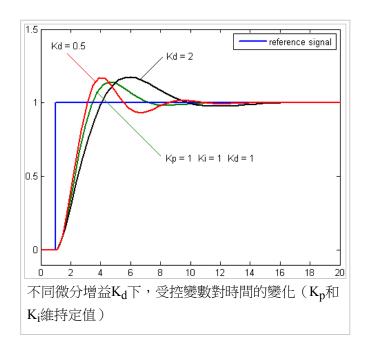

參數調試

PID的參數調試是指透過調整控制參數(比例增益、積分增益/時間、微分增益/時間)讓系統達到最佳的控制效果。穩定性(不會有發散性的震盪)是首要條件,此外,不同系統有不同的行為,不同的應用其需求也不同,而且這些需求還可能會互相衝突。

PID只有三個參數,在原理上容易說明,但PID參數調試是一個困難的工作,因為要符合一些特別的準則,而且PID控制有其限制存在。歷史上有許多不同的PID參數調試方式,包括齊格勒-尼科爾斯方法等,其中也有一些已申請專利。

PID控制器的設計及調試在概念上很直覺,但若有多個(且互相衝突)的目標(例如高穩定性及快速的暫態時間)都要達到的話,在實際上很難完成。PID控制器的參數若仔細的調試,會有很好的效果,相反的,若調適不當,效果會很差。一般初始設計常需要不斷的電腦模擬,並且修改參數,一直達到理想的性能或是可接受的妥協為止。

有些系統有非線性的特性,若在無載下調試的參數可能無法在滿載下動作,可以利用增益規劃的方式進行修正(在不同的條件下選用不同的數值)。

穩定性

若PID控制器的參數未挑選妥當,其控制器輸出可能是不穩定的,也就是其輸出發散,過程中可能有震盪,也可能沒有震盪,且其輸出只受飽和或是機械損壞等原因所限制。不穩定一般是因為過大增益造成,特別是針對延遲時間很長的系統。

一般而言,PID控制器會要求響應的穩定,不論程序條件及設定值如何組合,都不能出現大幅振盪的情形,不過有時可以接受臨界穩定的情形。

最佳性能

PID控制器的最佳性能可能和針對過程變化或是設定值變化有關,也會隨應用而不同。

兩個基本的需求是調整能力(regulation,干擾拒絕,使系統維持在設定值)及命令追隨(設定值變化下,控制器輸出追隨設定值的反應速度)。有關命令追隨的一些準則包括有上昇時間及整定時間。有些應用可能因為安全考量,不允許輸出超過設定值,也有些應用要求在到達設定值過程中的能量可以最小化。

各方法的簡介

有許多種調試PID控制器參數的方法,最有效的方式多半是建立某種程序,再依不同參數下的動態特性來調試參數。相對而言人工調試其效率較差,若是系統的響應時間到數分鐘以上,更可以看出人工調試效率的不佳。

調試方法的選擇和是否可以暫時將控制迴路「離線」有關,也和系統的響應時間有關。離線是指一個和實際使用有些不同的條件(例如不加負載), 而且控制器的輸出只需考慮適適,不需考慮實際應用。在線調試是在實際應用的條件,控制器的輸出需考慮實際的系統。若控制迴路可以離線,最好 的調試方法是對系統給一個步階輸入,量測其輸出對時間的關係,再用其響應來決定參數。

選擇調試方式

方法	優點	缺點				
人工調試	不需要數學,可以在線調試	需要有經驗的工程師				
齊格勒-尼科 爾斯方法	被證實有效的方法,可以在線調試	會影響製程,需要試誤,得到的參 數可能使響應太快				
軟體工具	調適的一致性,可以在線調試或離線調試,可以配合計算機自動設計,包括閥及感測器的分析,可以在下載前進行模擬,可以支援非穩態(NSS)的調試	需要成本或是訓練[11]				
Cohen-Coon	好的程序模型	需要一些數學,需離線調試,只對 一階系統有良好效果				

人工調整

若需在系統仍有負載的情形進行調試(線上調試),有一種作法是先將 K_i 及 K_d 設為零,增加 K_p 一直到迴路輸出震盪為止,之後再將 K_p 設定為「1/4振幅衰減」(使系統第二次過衝量是第一次的1/4)增益的一半,然後增加 K_i 直到一定時間後的穩態誤差可被修正為止。不過若 K_i 可能會造成不穩定,最後若有需要,可以增加 K_d ,並確認在負載變動後迴路可以夠快的回到其設定值,不過若 K_d 太大會造成響應太快及過衝。一般而言快速反應的PID應該會有輕微的過衝,只是有些系統不允許過衝,,因此需要將回授系統調整為過阻尼系統,而 K_n 比造成震盪 K_n 的一半還要小很多。

調整PID參數對系統的影響如下

調整方式	(on) 上升時間	超調量	安定時間	穩態誤差	穩定性[10]
↑ Kp	減少↓	増加↑	小幅增加 /	減少↓	變差↓
↑ Ki	小幅減少~	增加↑	增加↑	大幅減少↓↓	變差↓
↑ Kd	小幅減少~	減少↓	減少↓	變動不大→	變好↑

齊格勒-尼科爾斯方法

齊格勒-尼科爾斯方法是另一種啟發式的調試方式,由John G. Ziegler和Nathaniel B. Nichols在1940年代導入,一開始也是將 K_i 及 K_d 設定為零,增加比例增益直到系統開始振盪為止,當時的增益稱為 K_u ,而振盪週期為 P_u ,即可用以下的方式計算增益:

齊格勒-尼科爾斯方法

控制器種類	K_p	K_i	K_d
P	$0.50K_u$	-	-
PI	$0.45K_u$	$1.2K_p/P_u$	-
PID	$0.60K_u$	$2K_p/P_u$	$K_p P_u/8$

PID調試軟體

大部份現代的工業設備不再用上述人工計算的方式調試,而是用PID調試及最佳化軟體來達到一致的效果。軟體會收集資料,建立模型,並提供最佳的調試結果,有些軟體甚至可以用參考命令的變化來進行調試。

數學的PID調試會將脈衝加入系統,再用受控系統的頻率響應來設計PID的參數。若是響應時間要數分鐘的系統,建議用數學PID調試,因為用試誤法可能要花上幾天才能找到可讓系統穩定的參數。最佳解不太容易找到,有些數位的迴路控制器有自我調試的程序,利用微小的參考命令來計算最佳的調試值。

也有其他調試的公式,是依不同的性能準則所產生。許多有專利的公式已嵌入在PID調試軟體及硬體模組中[12]。

一些先進的PID調試軟體也可以有演算法可以在動態的情形下調整PID迴路,這類軟體會先將程序建模,給微擾量,再根據響應計算參數。

PID控制的限制

PID控制可以應用在許多控制問題,多半在大略調整參數後就有不錯的效果,不過有些應用下可能反而會有差的效果,而且一般無法提供最佳控制。 PID控制的主要問題是在於其為回授控制,係數為定值,不知道受控系統的資訊,因此其整理性能常常是妥協下的結果。在沒有受控系統模型的條件下,PID控制最佳的控制器^[2],但若配合系統模型,可以有進一步的提昇。

當PID控制器單獨使用時,若因應用需求,需調整PID迴路增益使控制系統不會過衝,其效果有可能很差。PID控制器的缺點還包括無法處理受控系統的非線性、需在反應時間及調整率之間妥協、無法針對參數的變動而反應(例如系統在暖機後特性會改變)、以及大擾動下的波形落後。

PID控制器最顯著的提昇是配合前饋控制,加入有關系統的資訊,只用PID控制器來控制誤差。另外,PID控制器也有一些小幅的改善方式,例如調整參數(增益規劃或是依性能進行適應性的調整)、提昇性能(提高取樣率、精度及準度,若有需要加入低波濾波器),或是用多個串接的PID控制器。

線性

PID控制器常見的問題是在於其線性且對稱的特性,若應用在一些非線性的系統,其效果可能會有變化。以暖通空調中常見的溫度控制,可能是採用主動加熱(用加熱器加熱),但冷卻是使用被動冷卻(不加熱,自然冷卻),其冷卻速度比加熱速度慢很多,輸出若有過衝,下降速度很慢,因此 PID控制需調整為不會過衝的過阻尼,以減少或避免過衝,但這也延長了整定時間,使性能變差。

雜訊對微分器的影響

微分器的問題在於對量測或程序產生的高頻雜訊會有放大效果,因此會對輸出造成大幅的變動。因此真實的控制器不會有理想的微分器,只有一個有限頻寬的微分器或高通濾波器。一般為了移除高頻的雜訊,會在量測時加入低通濾波器,若低通濾波器和微分器對消,濾波效果也就受限了,因此低雜訊的量測設備相當重要。實務上可以使用中值濾波器,調昇濾波效率及實際上的性能^[13]。有時可以將微分器關閉,對控制性能的影響不大,此時稱為PI控制器。

PID演算法的修改

基本的PID演算法在一些控制應用的條件下有些不足,需進行小幅的修改。

積分飽和

積分飽和是理想PID演算法實現時常見的問題。若設定值有大的變動,其積分量會有大幅的變化,大到輸出值被上下限限制而飽和,因此系統會有過衝,而且即使誤差量符號改變,積分量變小,但輸出值仍被上下限限制,維持在上限(或下限),因此輸出看似沒有變化,系統仍會持續的過衝,一直要到輸出值落在上下限的範圍內,系統的回授量才會開始下降。此問題可以用以下方式處理:

- 在程序變數離開可控制範圍時,暫停積分。
- 讓積分值限制在一個較小的上下範圍內。

■ 重新計算積分項,使控制器輸出維持上下限之間的範圍內[14]。

PI控制器


PI控制器(比例-積分控制器)是不用微分單元的PID控制器。

控制器的輸出為

$$K_P \Delta + K_I \int \Delta \, dt$$

其中△為設定值SP和量測值PV的誤差:

$$\Delta = SP - PV$$
.

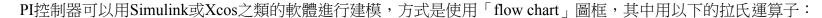

$$C = rac{G(1+ au s)}{ au s}$$

其中

$$G = K_P =$$
 比例增益 $G/\tau = K_I =$ 積分增益


G值的選擇需在減少過衝以及增加安定時間之間取捨。

微分單元對輸入中的高頻信號格外敏感,PI控制器因為沒有微分單元,在訊號雜訊大時,在穩態時會更加穩定。但對狀態快速變化的反應較慢,因此相較於調適到最佳值的PID控制器,PI控制器會較慢到達設定值,受干擾後也比較慢恢復到正常值。

不動作區

許多PID迴路是控制機械元件(例如閥)。機械保養是一筆可觀的費用,磨損會使得機械在有輸入信號時出現靜摩擦或是不動作區,都會導致控制性能的下降。機械損耗的速度主要和設備多常改變其狀態有關。若磨損是主要考量的話,PID迴路可以有輸出的不動作區以減少輸出狀態的改變。若變化小,仍在不動作區內,讓控制器的輸出維持上一次的值。變化要大到超過不動作區,實際的狀態才會隨之變化。

設定值的步階變化

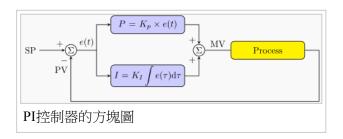

若系統的設定值有步階變化,比例單元和微分單元也會有對應的變化,特別是微分單元對於步階變化的輸出特別的大,因此有些PID演算法會配合以下的修改來處理設定值的變化。

設定值斜坡變化

此修改方式下,設定值會用線性或是一階濾波的方式,由原始值變到新的值,避免因為步階變化產生的不連續。

只對程序變數(回授量)微分

此修改下,PID控制器只針對量測的程序變數(PV)微分,不對誤差微分。程序變數是實際的物理量,較不易有瞬間的變化,而誤差可能因為設定值的步階變化而有瞬間變化。這也是一種簡單的設定值加權法。

設定值加權

設定值加權分別調整在比例單元及微分單元中的誤差量,誤差量的設定值乘以一個0到1之間的加權,積分單元的誤差量需使用真實的設定值, 以避免穩態誤差。這兩個參數不影響對負載變化及量測雜訊的響應,可以提昇對設定點變化的響應。

無衝擊運轉

有時PID控制器會規劃為無衝擊(bumpless)的特性,在參數變化時重新計算適當的積分累計值,使輸出不會因參數變化有不連續的改變^[15]。

串級PID控制器

二個PID控制器可以組合在一起,得到較佳的效果,這稱為串級PID控制。以兩個PID控制器組成的串級PID控制為例,其中一個PID控制器在外迴路,控制像液面高度或是速度等主要的物理量,另一個PID控制器是內迴路,以外迴路PID控制器的輸出做為其目標值,一般是控制較快速變化的參數,例如流量或加速度等。若利用串級PID控制,可以增加控制器的工作頻率,並降低其時間常數。

例如一個溫控的循環水浴設備有二個串級的PID控制器,分別有各自的熱電偶溫度感測器。外迴路的控制器控制水溫,其感測器距加熱器很遠,直接量測整體水溫,其誤差量是理想水溫及整體水溫的差值。外迴路PID控制器的輸出即為內迴路控制器的目標值,內迴路控制器控制加熱器,其感測器是在加熱器上,其誤差量是加熱器的理想溫度及量測到溫度的差值,其輸出會使加熱器維持在設定值附近。

內外迴路控制器的參數可能會差很多,外迴路的PID控制器有較長的時間常數,對應所有的水加熱或是冷卻需要的時間。內迴路的PID控制器反應會比較快。每個控制器可以調整到符合其真正控制的系統,例如水槽中所有的水,或是加熱器本身。

其他PID的形式及其表示法

理想的PID及標準形PID

工業上常看到PID控制器,而許多工業相關資料中看到的都是「標準形」的PID,其中比例極益 K_p 也作用在 $I_{
m out}$ 及 $D_{
m out}$ 兩項,和上述「理論」段落看到的形式不同。「標準形」的PID為:

$$\mathrm{MV}(\mathrm{t}) = K_p \left(\, e(t) + rac{1}{T_i} \int_0^t e(au) \, d au + T_d \, rac{d}{dt} e(t)
ight)$$

其中

 T_i 為積分時間 T_d 為微分時間

在標準形中,每一個參數有其明確的物理意義,輸出是根據現在誤差、過去誤差及未來誤差而決定,加上微分項可以預測若控制系統不改變的話, T_d 時間後的誤差,而積分項是用過去所有誤差的和來調整輸出,希望在 T_i 時間後可以完全消除誤差,而輸出的值會再乘以單一的增益 K_p 。

在理想的平行式PID中,其方程式如下:

$$\mathrm{MV}(\mathrm{t}) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(au) \, d au + K_d rac{d}{dt} e(t)$$

其中的增益和標準形PID係數的關係是: $K_i = \frac{K_p}{T_i}$ 及 $K_d = K_pT_d$ 。平行式PID中的參數都視為單純的增益,最泛用,靈活性也最高,但較沒有物理意義,因此只用在PID的理論處理中,標準形PID雖在數學上比較複雜,在工業中較常使用。

倒數增益

許多情形下,PID控制器處理的變數是無因次的量,是某個最大值的比例,介於0到100%之間,而轉換為實際物理量(如泵浦速率或是水加熱的功率)是在PID控制器外,而這些控制變數是有因次的物理量(例如溫度)。此時 K_p 增益多半不會表示為「每變化一度的輸出」,而會以溫度的形式 $1/K_n$ 表示,代表「100%輸出下的溫度(變化)」,代表輸出由0變到1(0%變為100%)下的溫度變化。

只針對過程變數進行微分控制

在大部份的商業控制系統中,是用過程變數取代誤差作為微分項的輸入,其原因是當目標值有不連續變化時,微分控制會產生很大的突波,若目標值不變,改變過程變數的效果和改變誤差相同,因此有些PID控制器會用過程變數作為微分項的輸入,不會影響控制器控制過程變數,抗雜訊的能力。

$$ext{MV(t)} = K_p \left(\, e(t) + rac{1}{T_i} \int_0^t e(au) \, d au - T_d rac{d}{dt} PV(t)
ight)$$

只針對過程變數進行比例控制

大部份的商業控制系統也提供選擇,讓過程變數也作為比例控制的輸入,因此誤差是作為積分控制的輸入,這也不會不會影響控制器控制過程變數,抗雜訊的能力。

上述的修改可以避免目標值有不連續變化時,輸出值有對應不連續的變化,若目標值有步階變化,這項調整就相當重要。

$$ext{MV(t)} = K_p \left(-PV(t) + rac{1}{T_i} \int_0^t e(au) \, d au - T_d rac{d}{dt} PV(t)
ight)$$

PID控制器的拉氏轉換

有關會將PID控制器進行拉氏轉換:

$$G(s) = K_p + rac{K_i}{s} + K_d s = rac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$$

PID控制器的拉氏轉換也代表著控制器的傳遞函數,因此可以確認整體系統的傳遞函數。

PID的極零點對消

PID控制器可以寫成以下的形式

$$G(s) = K_d rac{s^2 + rac{K_p}{K_d} s + rac{K_i}{K_d}}{s}$$

若受控設備的傳遞函數如下:

$$H(s)=rac{1}{s^2+2\zeta\omega_0s+\omega_0^2}$$

又令

$$rac{K_i}{K_d}=\omega_0^2$$

2016/9/23

$$rac{K_p}{K_d}=2\zeta\omega_0$$

則

$$G(s)H(s)=rac{K_d}{s}$$

因此若受控設備有不穩定的極點,看似可以用此方式消除,不過實際上有些差異,由干擾到輸出的閉迴路傳遞函數中仍有不穩定的極點,因此仍可能會發散。

串級型或交互型

另一種PID控制器的表示法為串級型(series)或稱為交互型(interacting)

$$G(s) = K_c rac{(au_i s + 1)}{ au_i s} (au_d s + 1)$$

其中參數和標準型的參數有以下的關係

$$K_p = K_c \cdot lpha, T_i = au_i \cdot lpha \ T_d = rac{ au_d}{lpha}$$

而

$$lpha = 1 + rac{ au_d}{ au_i}$$
 .

上述作法可表示為二個串級的PD控制器及PI控制器,在早期類比電路的時代較容易實現,雖然控制器已經數位化,不過仍有些維持此形式。

離散化的控制器

若要在微處理機(MCU)或是FPGA中實現PID控制或是分析其性能,就需要將控制器離散化 $^{[16]}$ 。一階微分可以用後向有限差分表示,積分項也離散化,若取樣時間為 Δt ,積分項可以用下式近似

$$\int_0^{t_k} e(au)\,d au = \sum_{i=1}^k e(t_i)\Delta t$$

微分項可近似為

$$rac{de(t_k)}{dt} = rac{e(t_k) - e(t_{k-1})}{\Delta t}$$

因此PID控制器的離散化可以將u(t)微分,再用一階導數及二階導數的定義求得 $u(t_k)$,可以得到

$$u(t_k) = u(t_{k-1}) + K_p \left[\left(1 + rac{\Delta t}{T_i} + rac{T_d}{\Delta t}
ight) e(t_k) + \left(-1 - rac{2T_d}{\Delta t}
ight) e(t_{k-1}) + rac{T_d}{\Delta t} e(t_{k-2})
ight]$$

其中
$$T_i = K_p/K_i, T_d = K_d/K_p$$

偽代碼

以下是一段實現PID演算法的偽代碼:[17]

```
previous_error = 0
integral = 0
start:
    error = setpoint - measured_value
    integral = integral + error*dt
    derivative = (error - previous_error)/dt
    output = Kp*error + Ki*integral + Kd*derivative
    previous_error = error
    wait(dt)
    goto start
```

此例中有兩個變數在迴圈前需初始化為0,然後開始迴圈。目前的誤差(error)是用目前目標值(setpoint)減去系統反饋值(measured_value)而得,然後再進行積分和微分運算,比例項、積分項及微分項乘以各自參數後得到輸出(output)。在實際系統中,這會透過數位類比轉換器轉換為類比訊號,作為受控系統的控制量。目前的誤差量及積分會儲存,以便下次計算微分及積分時使用,程式會等待dt秒後開始,迴圈繼續進行,透過類比數位轉換器讀取新的系統反饋值及目標值,再計算誤差量及輸出[17]。

參見

- 控制理論
- 反饋
- 不穩定
- 振盪

注釋

a. ^ 唯一的例外是目標值恰好是比例增益等於0時的受控輸出。

參考文獻

- 1. ^ Li, Y., Ang, K.H., and Chong, G.C.Y. (2006) Patents, software and hardware for PID control: an overview and analysis of the current art. *IEEE Control Systems Magazine*, 26 (1). pp. 42-54. ISSN 0272-1708 (doi:10.1109/MCS.2006.1580153) (http://eprints.gla.ac.uk/3816/1/IEEE2pdf.pdf,)
- 2. ^ 2.0 2.1 2.2 Bennett, Stuart. A history of control engineering, 1930-1955. IET. 1993: p. 48. ISBN 978-0-86341-299-8.
- 3. ^ Bennett, Stuart. Nicholas Minorsky and the automatic steering of ships (PDF). IEEE Control Systems Magazine. November 1984, 4 (4): 10–15. doi:10.1109/MCS.1984.1104827. ISSN 0272-1708.
- 4. ^ A Brief Building Automation History. [2011-04-04].
- 5. ^ (Bennett 1993, p. 67 (http://books.google.com/books?id=VD b81J3yFoC&pg=PA67))
- 6. A Bennett, Stuart. A brief history of automatic control (PDF). IEEE Control Systems Magazine (IEEE). 1996, 16 (3): 17–25.
- 7. ^ Bennett, Stuart. A history of control engineering, 1800-1930. IET. June 1986: 142–148. ISBN 978-0-86341-047-5.
- 8. ^ Introduction: PID Controller Design. University of Michigan.
- 9. ^ Tim Wescott. PID without a PhD (PDF). EE Times-India. October 2000.
- 10. ^ 10.0 10.1 10.2 Ang, K.H., Chong, G.C.Y., and Li, Y. (2005). PID control system analysis, design, and technology, *IEEE Trans Control Systems Tech*, 13(4), pp.559-576. http://eprints.gla.ac.uk/3817/1/IEEE3.pdf
- 11. ^ Li, Y., et al. (2004) CAutoCSD Evolutionary search and optimisation enabled computer automated control system design, Int J Automation and Computing, vol. 1, No. 1, pp. 76-88. ISSN 1751-8520. http://userweb.eng.gla.ac.uk/yun.li/ga_demo/
- 12. ^ Y Li, KH Ang, GCY Chong, Patents, software, and hardware for PID control: An overview and analysis of the current art, Control Systems, IEEE, 26 (1), 42-54. http://eprints.gla.ac.uk/3816/1/IEEE2pdf.pdf
- 13. ^ Li, Y. and Ang, K.H. and Chong, G.C.Y. (2006) PID control system analysis and design Problems, remedies, and future directions. IEEE Control Systems Magazine, 26 (1). pp. 32-41. ISSN 0272-1708 (http://eprints.gla.ac.uk/3815/1/IEEE CS PID 01580152.pdf)
- 14. ^ Cooper, Douglas. Integral (Reset) Windup, Jacketing Logic and the Velocity PI Form. [2014-02-18].
- 15. ^ Cooper, Douglas. PI Control of the Heat Exchanger. Practical Process Control by Control Guru. [2014-02-27].
- 16. ^ Discrete PI and PID Controller Design and Analysis for Digital Implementation. Scribd.com. [2011-04-04].
- 17. ^ 17.0 17.1 PID process control, a "Cruise Control" example. CodeProject. 2009 [4 November 2012].
- Minorsky, Nicolas. Directional stability of automatically steered bodies. J. Amer. Soc. Naval Eng. 1922, **34** (2): 280–309. doi:10.1111/j.1559-3584.1922.tb04958.x.

外部連結

- 改善PID微分和積分的方法及其它控制系統的計算機自動設計CAutoD (http://userweb.eng.gla.ac.uk/yun.li/ga demo/)
- 學習PID和其他系統調試是如何工作的 (http://www.bin95.com/PID Process Control Saint-Louis.htm)
- PID教程 (http://www.expertune.com/r2.asp?f=Wikipedia&l=tutor.html)
- PID控制器實驗室, PID調試的Java applets (http://www.pidlab.com)
- 一系列的PID調試的Java Applets (http://ae.tut.fi/~juke/java/pidtuning/)
- PID調試的問答 (http://www.tcnj.edu/~rgraham/PID-tuning.html)
- PID控制系統算法的資訊和教程 (http://www.jashaw.com/pid)
- 用Excel模擬基本的PID (http://www.htservices.com/Applications/Process/PID2.htm)
- 如果用電子部件製作一個PID控制器 (http://asl.epfl.ch/research/projects/VtolIndoorFlying/rapports/rapportSemStauffer.pdf)查看22頁
- 關於PID控制器的文章, 教材 (http://www.expertune.com/r2.asp?f=Wikipedia&l=articles.html)
- 一個控制系統的一部分 (http://www.industrial-electricity.com/open-and-closed-loop-feedback-systems-2-Parts-Typical-Control-System.html)
- PID定速控制應用 (http://4rdp.blogspot.com/2008/05/pid-speed-control.html)
- PID馬達定速與定角控制公式比較 (http://4rdp.blogspot.com/2008/12/apply-pid-to-control-lego-nxts-speed.html)
- Ang, K.H., Chong, G.C.Y., and Li, Y. (2005) PID control system analysis, design, and technology. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 13 (4). pp. 559-576. ISSN 1063-6536 (http://eprints.gla.ac.uk/3817/1/IEEE3.pdf)
- Understanding Servo Tune(其中包括PID調整方法範例) (http://www.ni.com/product-documentation/2923/en/)
- LabView360技術文章 PID (http://labview360.com/article/info.asp?TID=10149&FID=165)

取自 "https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=PID控制器&oldid=41274809"

- 本頁面最後修訂於2016年8月27日(週六)07:31。
- 本站的全部文字在創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 協議之條款下提供,附加條款亦可能應用(請參閱使用條款)。 Wikipedia®和維基百科標誌是維基媒體基金會的註冊商標;維基TM是維基媒體基金會的商標。 維基媒體基金會是在美國佛羅里達州登記的501(c)(3)免稅、非營利、慈善機構。