IC Flow Platform 管理员手册

Product Name : IFP (IC Flow Platform)

Product Version: V1.3.1

Release Date: 2024.09.04

Contact:@李艳青 (liyanqing.1987@bytedance.com)

@景富义 (jingfuyi@bytedance.com)@节 喜 (jiexi@bytedance.com)

@马 琨 (makun.226@bytedance.com)

@张静文 (zhangjingwen.silvia@bytedance.com)

IC Flow Platform 管理员手册

削言		4
1.	工具安装	5
1.1	环境依赖	5
1.1.1	操作系统依赖	5
1.1.2	python 版本依赖	5
1.1.3		
1.1.4		
1.2	下载	
1.3	安装	6
2.	管理员配置	
2.1	系统配置	
2.1.1		
2.1.1	default_yaml_administrators	
	system_log_path	
	Imstat_path	
	send_result_command	
	xterm_command	
2.1.2	- 大色・III	
2.1.2	fullscreen_flag	
	rerun_flag	
	ignore_fail	
	send_result	
	auto_import_tasks	
	rerun_check_or_summarize_before_view	
	enable_variable_interface	
	enable_dependency_interface	
	enable_api_interface	
2.2	环境配置	
2.3	流程配置	
2.3.1	<u> </u>	
	变量	
	工作流程	
2.0.0	任务	
	行为	
	属性	
231	依赖关系	
2.0.7	Flow 之间的依赖关系	
	Task 之间的依赖关系	
	支持的依赖关系	
2.3.5	通过界面配置	
	API 配置	
	项目与用户组	
	定制化接口配置	

IC Flow Platform 管理员手册

	PRE_CFG	10
	PRE_IFP	16
	TABLE_RIGHT_KEY_MENU	
2.4.3		
3.	辅助工具	20
3.1	LSFMONITOR	20
3.2	自动化 CHECKLIST 检查机制配置	20
3.2.1	检查机制介绍	20
3.2.2	CHECKLIST 配置方法	2
	配置 checklist 检查项	2
	checklist 脚本转换	2
	配置 checklist 脚本	2

前言

IC Flow Platform (下文中简称 IFP) 是 ByteDance 开源的芯片设计流程平台,主要用于超大规模数字集成电路设计的流程规范管理和数据流转控制。

IFP 是基于项目和用户组的一站式工作平台,能够适配各种不同的设计环境(DV/DFT/SYN/PD/K 库等),通过层次解耦的设计思路拆分方法学和自动化流程。提供集约化的数据管理和展示,大幅提高多项目并行、多用户协作的工作效率。在统一管理的前提下,通过丰富的 API 功能提供高自由度的拓展性,从而收敛日常工作中与主流程相关的辅助工作,满足不同用户的需求。

管理员请参考 《IC Flow Platform 管理员手册》配置项目组/用户组的默认设置和 API 功能。

用户请参考《IC Flow Platform 用户手册》在管理员默认配置基础上使用 IFP 进行日常工作。

1. 工具安装

1.1 环境依赖

1.1.1 操作系统依赖

IFP 的开发和测试 OS 为 CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)。

centos6/centos7/centos8,及对应的 redhat 版本应该都可以运行,主要的潜在风险在于系统库版本差异可能会影响部分组件的运行。

建议使用 centos7.9 操作系统。

1.1.2 python 版本依赖

IFP 基于 python 开发,其开发和测试的 python 版本为 **python3.8.8**,推荐使用 **Anaconda3-2021.05** 以解决库依赖问题。

不同版本的 python 会有 python 库版本问题。

1.1.3 集群管理系统

IFP 的多任务并行控制主要通过集群管理系统来实现,所以需要安装 LSF 或者 openlava 集群管理系统。

1.1.4 共享存储

由于 IFP 可以借助集群管理系统实现多服务器的资源使用,因此依赖共享存储以保证多服务器上所访问到的数据一致性。


1.2 下载

IFP 的 github 路径位于 https://github.com/bytedance/ic_flow_platform, 可通过如下两种方式下载代码。

(1) 执行命令:

git clone https://github.com/bytedance/ic_flow_platform.git

(2) Code -> Download ZIP的方式。

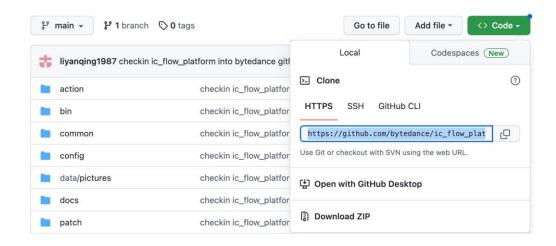

1.3 安装

- (1) 将安装包拷贝到安装目录,并给与合适的目录名。
- (2) 确认是否满足 章节1.1 环境依赖 要求。
- (3) 基于安装包中的 requirements.txt 安装 python 依赖库(可能需要 root 权限)。

pip3 install -r requirements.txt

(4) 在安装目录下, 执行如下命令安装 IFP。

python3 install.py

2. 管理员配置

IFP 推荐的工作模式是:管理员为**不同的项目、用户组**配置 IFP 的**默认**系统设置、环境变量、流程和日常工作所需的辅助工具接口,而用户仅需输入所在的项目、用户组即可匹配到管理员的默认配置,在界面上简单的微调即可开始日常工作。建议管理员按照如下顺序配置:

- (1) 根据 章节 2.1 系统配置 完成系统命令、IFP 执行逻辑等默认设置
- (2) 根据 章节 2.2 环境配置 完成 EDA 版本、系统变量等默认配置
- (3) 根据 章节 2.3 流程配置 完成指定项目、指定用户组默认流程、相关属性、依赖关系的配置
- (4) 根据 <u>章节 2.4 API 配置</u> 完成日常工作中常用辅助功能的配置,建议开发 PRE_CFG 功能自动生成 ifp.cfg.yaml(该文件用于记录和加载用户 IFP 相关的信息),从而大大简化用户配置流程。

2.1 系统配置

通过\${IFP_INSTALL_PATH}/config/config.py 配置默认的系统设置。

2.1.1 命令与路径

default_yaml_administrators

(v1.3 版本弃用) 用于指定可以在 IFP 的 GUI 界面中修改 default.yaml 的管理员,多用户之间用空格隔开。例如:

default_yaml_administrators = "user1 user2 user3"

system_log_path

(可选) 用于指定系统日志路径, 存放用户启动记录, 若不配置, 不记录相关信息。例如:

system_log_path = '/ic/data/CAD/flows/ic_flow_platform/system.log'

Imstat_path

(可选) 用于指定 Imstat path, 获取用户 license 信息, 若不配置, 则无法执行 action 前的 license 检查功能。例如:

lmstat_path = "/ic/software/cad_tools/it/licenseMonitor/tools/lmstat"

send_result_command

(可选) Run Action 结束后执行的命令,一般用于给用户发送汇总结果。支持 RESULT 和 USER 两个变量,其中 RESULT 会被替换为 Task 当前的状态,USER 会被替换为当前用户名。例如:

send result command = "/ic/software/cad tools/bin/send lark -c RESULT -r USER"

xterm_command

用于指定 IFP 交互终端模式,可配置 xterm/gnome-terminal/konsole 等。例如:

xterm_command = "/bin/gnome-terminal --tab -- bash -c"


2.1.2 行为开关

fullscreen_flag

用于指定启动 IFP GUI 界面是否为全屏模式,默认是 True。

rerun_flag

当任务已经 Pass,用户再次点击 Run Action 时,是否弹窗提醒,默认是 True。

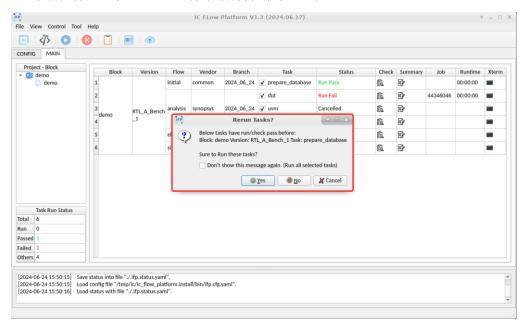

ignore_fail

当前置任务 Fail 时,当前任务是否继续执行,默认是 False。

send_result

当任务结束时是否调用 send_result_command 发送通知,默认是 False。

auto_import_tasks

当用户在 CONFIG-Task 界面 新增 block/version 时是否会自动导入管理员配置的默认流程, 默认是 True。

rerun_check_or_summarize_before_view

在 MAIN 界面 点击 Check/Summarize 图标 查看报告之前,是否重新执行 Check/Summarize 操作,默认是 True。


enable_variable_interface

是否启用 Variable 界面




enable_dependency_interface

是否启用 Dependency 界面

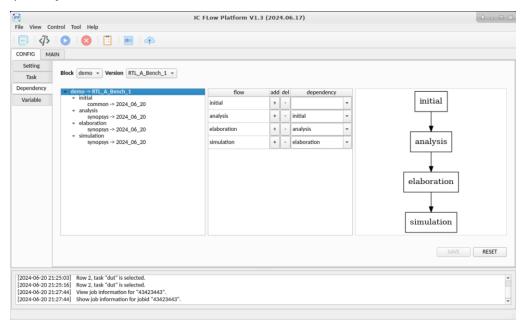

enable_api_interface

是否启动 API 界面

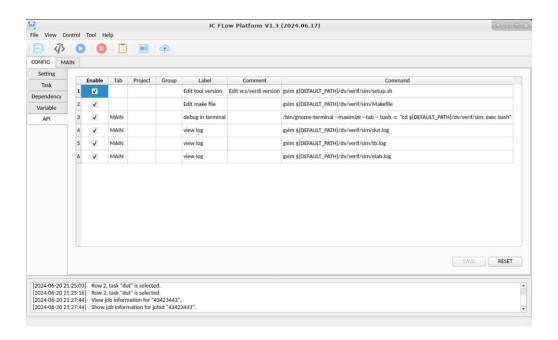

2.2 环境配置

通过\${IFP_INSTALL_PATH}/config/env.* 配置默认的环境设置。

env.csh 和 env.sh 分别用于定义 c/tcsh 和 sh/中的用户默认环境变量,一般用于指定 EDA 工具版本。例如:

Set default INNOVUS setting.

module load innovus/22.34-s061_1

Set IsfMonitor path.

export PATH=~/tools/ic_flow_platform/tools/lsfMonitor/monitor/bin:\$PATH

IFP 启动时会 source 上述文件,用于在环境中配置管理员指定的工具。

2.3 流程配置

通过\${IFP_INSTALL_PATH}/config/default.yam/ 配置默认的流程设置。

2.3.1 项目与用户组


管理员可通过 default.yaml 的命名为不同的项目与用户组配置不同的默认设置。例如:

default.yaml : 适用于所有项目和用户组的成员

default.syn.yaml : 适用于所有项目和 syn 组的成员

default.projectA.yaml : 适用于 projectA 和所有用户组的成员 default.projectA.syn.yaml: 仅适用于 projectA 和 syn 组的成员

用户则通过 CONFIG-Setting 界面 中的 Project name 和 User group 来匹配管理员的默认设置:

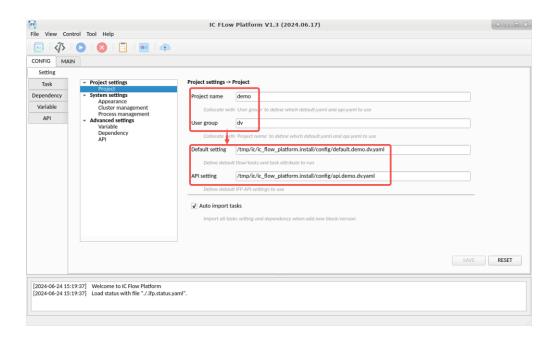

2.3.2 变量

IFP 会自动识别和替换的变量类型包括:

- (1) 系统环境变量:如 bash 环境中用户 export 的变量
- (2) 管理员定义在 default.yaml 中的内置变量:

这些变量仅在 IFP 内部可调用,方便简化其他路径、命令的定义。例如:

VAR:

BSUB_QUEUE: ai_syn

 $DEFAULT_PATH: \$\{CWD\}/\$\{BLOCK\}/\$\{VERSION\}/\$\{FLOW\}/\$\{VENDOR\}/\$\{BRANCH\}$


- (3) 用户自定义的内置变量
- (4) IFP 专有变量:

IFP 将自动识别命令中的 *\${IFP_INSTALL_PATH}/\${CWD}/\${BLOCK}/\${VERSION}/\${FLOW}/\${VENDOR}/\${BRANCH}/\${TASK}* 并替换为当前触发的相关对象属性。

2.3.3 工作流程

任务

为指定的 Flow:Vendor:Task 组合定义固定的行为和属性,用户仅需勾选上 auto_import_task 即可自动导入管理员为指定项目和用户组配置的流程。

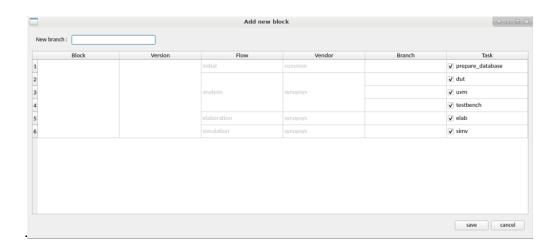

行为

每个 Flow:Vendor:Task 包含六种 Action,其中 COMMON Action 在特殊场景自动生效


除此以外的五种 Action. 分别对应 MAIN 界面五个 Button:

BUILD Action: 创建该 Task 的运行环境(可选)

RUN Action: 执行 EDA 的主体任务(必须)

CHECK Action: 检查 Run 的结果 (可选), 若配置, 任务 Run 结束后将自动跑 Check

SUMMARIZE Action : 总结报告 (可选)
RELEASE Action : 发布数据 (可选)

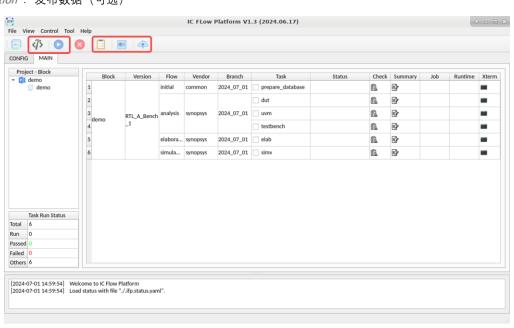

属性

COMMON Action 包含 XTERM_COMMAND (用户点击 Xterm 图标时在交互终端执行的命令) 属性。

除此以外的每个 Action 包含 PATH(执行路径)/ COMMAND(执行命令)/ RUN_METHOD(执行方式)/ REQUIRED_LICENSE (所需的许可证数量) / VIEWER(查看报告的工具,仅适用于 CHECK/SUMMARIZE)/ REPORT_FILE(报告路径,仅适用于 CHECK/SUMMARIZE)属性,在设定时可调用 章节 2.3.2 变量 中定义的各种变量:

TASK:

```
syn:synopsys:syn_dc:
```

COMMON:

XTERM_COMMAND: echo "Xterm mode for IFP"

BUILD:

PATH: \${DEFAULT_PATH}

COMMAND: mkdir \${DEFAULT_PATH}

RUN:

PATH: \${DEFAULT_PATH}

COMMAND: make syn_dc run_local=1

RUN_METHOD: bsub -q \${BSUB_QUEUE} -Is

REQUIRED_LICENSE: 'Liberate_Unified_Cell : 2000'

CHECK:

PATH: \${DEFAULT_PATH}/syn_dc

COMMAND: python3 \${IFP_INSTALL_PATH}/action/check/syn/synopsys/syn_synopsys.syn_dc.py -b \${BLOCK}}
-t \${TASK}

VIEWER: python3 \${IFP_INSTALL_PATH}/action/check/scripts/view_checklist_report.py

REPORT_FILE: \${DEFAULT_PATH}/syn_dc/file_check/file_check.rpt

SUMMARIZE:

PATH: \${DEFAULT_PATH}/syn_dc

COMMAND: \${IFP_INSTALL_PATH}/action/summary/collect_syn_qor.py

VIEWER: /bin/soffice

REPORT_FILE: \${DEFAULT_PATH}/syn_dc/syn_qor.xlsx

RUN_METHOD 支持多种模式:

- (1) 当前终端本地执行: 不填写任何内容
- (2) 通过集群管理软件提交: bsub -q normal -n 5 (IFP 会自动加上-I 参数)
- (3) 通过交互式终端提交: xterm -e 或 gnome-terminal --
- (4) 从交互式终端中通过集群管理软件提交: xterm -e bsub -q normal -n 5 或 gnome-terminal -- bsub -q normal -n

注意: 如果该 COMMAND 需要终端让用户输入命令进行交互,请务必使用(3)(4)方式,否则会造成找不到交互式终端而结束任务

注意: IFP 通过 COMMAND 的退出码判断 Action 是 Pass/Fail, 务必准确使用退出码!

2.3.4 依赖关系

管理员在设置 Flow: Vendor: Task 流程的同时可设置 Flow 之间或 Task 之间的默认依赖关系

Flow 之间的依赖关系

```
例如 analysis 需要在 initial 完成之后才可开始:
```

TASK:

```
initial:common:prepare_database:
```

RUN:

PATH: \${DEFAULT_PATH}/dv

COMMAND: mkdir -p \${DEFAULT_PATH}/dv;cp -r \${DEMO_PATH}/DV/* \${DEFAULT_PATH}/dv

analysis(RUN_AFTER=initial):synopsys:dut:

RUN:

PATH: \${DEFAULT_PATH}/dv/verif/sim/

COMMAND: source \${DEFAULT_PATH}/dv/verif/sim/setup.sh;make dut

RUN_METHOD: bsub -q \${BSUB_QUEUE} -Is

Task 之间的依赖关系

只可设置同一个 Flow 内部 Task 之间的依赖关系,例如 uvm 必须在 dut 完成之后才可开始

TASK:

initial:common:prepare_database:

RUN:

PATH: \${DEFAULT_PATH}/dv

COMMAND: mkdir -p \${DEFAULT_PATH}/dv;cp -r \${DEMO_PATH}/DV/* \${DEFAULT_PATH}/dv

analysis(RUN_AFTER=initial):synopsys:dut:

RUN:

PATH: \${DEFAULT_PATH}/dv/verif/sim/

COMMAND: source \${DEFAULT_PATH}/dv/verif/sim/setup.sh;make dut

RUN_METHOD: bsub -q \${BSUB_QUEUE} -Is

analysis(RUN_AFTER=initial):synopsys:uvm(RUN_AFTER=dut):

RUN:

PATH: \${DEFAULT_PATH}/dv/verif/sim/

COMMAND: source \${DEFAULT_PATH}/dv/verif/sim/setup.sh;make uvm

RUN_METHOD: bsub -q \${BSUB_QUEUE} -Is

 $analysis (RUN_AFTER=initial) : synopsys: testbench (RUN_AFTER=uvm) :$

RUN:

PATH: \${DEFAULT_PATH}/dv/verif/sim/

COMMAND: source \${DEFAULT_PATH}/dv/verif/sim/setup.sh;make testbench

RUN_METHOD: bsub -q \${BSUB_QUEUE} -Is

支持的依赖关系

- (1) 前置任务都完成后才可以启动当前任务: RUN_AFTER=A&B
- (2) 前置任务中有一个完成后即可启动当前任务: RUN AFTER=A/B
- (3) 前置任务完成后可多次启动当前任务: RUN_AFTER=A,B

2.3.5 通过界面配置

管理员可通过菜单栏 File -> Save Default Yam/ 将当前所有任务的配置导出为 default.yaml, 需确保 task 的唯一性。



例如导出为 default.syn.yaml,格式如下。

2.4 API 配置

通过\${IFP_INSTALL_PATH}/config/api.yam/ 配置默认的 API 设置。

2.4.1 项目与用户组

同 章节 2.3.1 项目与用户组

2.4.2 定制化接口配置

PRE CFG

IFP 在启动时将自动加载当前路径下的 ifp.cfg.yaml,其中包含了用户所处项目、用户组、定义的 IFP 变量、负责的模块和加载的默认设置等。而该 API 适用于在 IFP 加载配置前自动判断以上信息,从而快速产生 ifp.cfg.yaml,用户无需任何设置即可开始日常工作。由于执行该 API 时还不清楚用户所处项目和用户组,所以该 API 一般配置于 api.yaml 中。例如:

```
>>> IFP Demo mode, you can set SIFP DEMO_MODE=FALSE to exit

APII: You can execute some script before load ifp.cfg.yaml by API(PRE_CFG) function, such as generate a customized ifp.cfg.yaml for user!

APII: *Info': Execute IFP API (PRE_CFG) function to generate demo case database!

APII: *Info': SUSCE: jingfuyî

APII: *Info': PROJECT: demo
APII: *Info': ROUP: dV

APII: *Vou can execute some script after load ifp.cfg.yaml and before launch GUI by API(PRE_IFP) function, such as a Wrapper to assist user generate EDA environment!
```

配置方式:

API:

PRE_CFG:

- LABEL: 'pre_cfg'

PATH: \${CWD}

ENABLE: True

COMMAND: python3 \${IFP_INSTALL_PATH}/tools/ifp_pre_cfg.py

COMMENT:

属性包括:

LABEL: 唯一标签(必须)

PATH: 命令执行路径(必须)

ENABLE: 是否启动该 API (可选, 默认为 True)

COMMAND: 执行的命令(必须)

COMMENT: 注释(可选)

PRE_IFP

该 API 在执行完 PRE_CFG 和加载完 ifp.cfg.yaml 后,启动图形界面前触发。因为已经加载 ifp.cfg.yaml 中用户所在项目和用户组,所以该 API 一般定义在 api.\${project}.\${group}.yaml 中,触发一些图形界面启动前置任务。

配置方式:

API:

PRE_IFP:

- LABEL: "PRE_IFP function for demo case"

PROJECT:

GROUP

PATH: \${CWD}

ENABLE: True

COMMAND: echo -e 'You can execute some script after load ifp.cfg.yaml and before launch GUI '


COMMENT: 'For demo case'

除了 PRE_CFG 中提到的属性以外,PRE_IFP 具有一些特有的属性:

PROJECT: 生效的项目 (可选)
GROUP: 生效的用户组 (可选)

TABLE_RIGHT_KEY_MENU

该 API 为 *CONFIG-Task 界面* 和 *MAIN 界面* 表格右键菜单绑定的功能,一般用于汇总与 Block / Version / Flow / Vendor / Branch / Task 相关的日常辅助功能。例如:

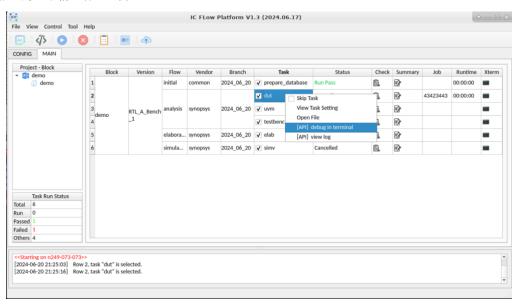

配置方式:

API:

TABLE_RIGHT_KEY_MENU:

- LABEL: "Edit tool version"

PROJECT:

GROUP:

TAB: CONFIG

COLUMN: BRANCH

PATH: \${CWD}

ENABLE: True

BLOCK_NAME:

VERSION_NAME:

FLOW_NAME:

VENDOR_NAME:

BRANCH_NAME:

TASK_NAME:

COMMAND: gvim \${DEFAULT_PATH}/dv/verif/sim/setup.sh

COMMENT: 'Edit vcs/verdi version'

API-2

除了 PRE_CFG 和 PRE_IFP 中提到的属性以外, TABLE_RIGHT_KEY_MENU 具有一些特有的属性:

TAB: 生效的界面, 仅限 CONFIG/MAIN (可选)


COLUMN: 生效的列, 仅限 BLOCK/VERSION/FLOW/VENDOR/BRANCH/TASK (可选)

BLOCK_NAME: 生效的 Block 名字, 其他 *_NAME 功能类似(可选)


API-2: 二级菜单,属性与一级菜单相同,但此时一级菜单的相关命令被禁用(可选)

2.4.3 通过界面配置


CONFIG-API 界面主要用于管理系统中与 API 相关的配置,管理员可以通过图形化界面对 API 的各项参数进行配置。通过右键功能完成新增、编辑和删除 API 设置,能够更高效地管理定制化接口。

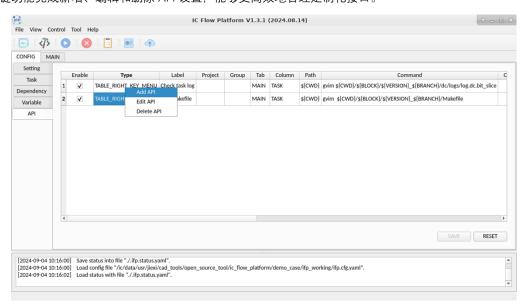

如下为编辑界面,各项内容填写请参考 章节 2.4.2 定制化接口配置 内容。

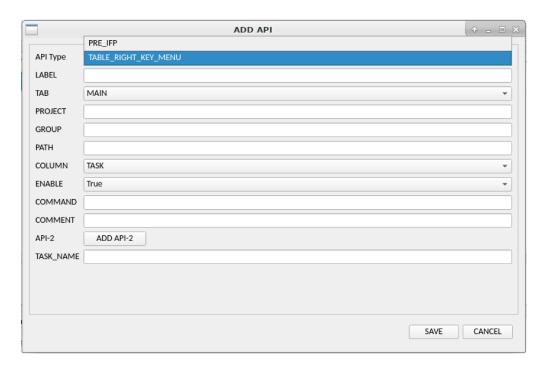

配置完成后,管理员可在菜单栏 File -> Save API Yaml 将当前配置导出为 api.yaml。

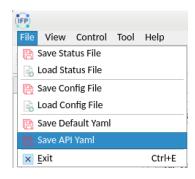

3. 辅助工具

3.1 IsfMonitor

安装路径位于 \${IFP_INSTALL_PATH}/tools/lsfMonitor。

使用说明可参考 https://github.com/liyanqing1987/lsfMonitor

3.2 自动化 CHECKLIST 检查机制配置

3.2.1 检查机制介绍

IFP 内嵌了一套自动化 checklist 检查机制,用户仅需要提供一份 Excel 格式的描述,系统工具可以将之转换为对应的 checklist 检查脚本,在 IFP 进行 check 检查时可调用这些 checklist 脚本自动做任务结果检查。

该 checklist 机制旨在简化用户的 checklist 检查操作,减少手动编写和维护检查脚本的工作量,并且降低了复杂 checklist 检查的实现难度。用户可以更专注于检查内容的定义和调整,而无需关注底层的脚本实现细节。

如下是针对 synthesis 流程整理的 Excel 格式 checklist 配置(该配置文件均可按照项目需求修改)。

TASK	DESCRIPTION	FILE	MESSAGE	WAIVE_MESSAGE	TYPE
	Check "Error" message on log file.	run.log	^Error No such element in array	user define	check_error_message
	Check "Warning" message on log file.	run.log	^Warning	[MESG-11] Unusable isolation cell	check_warning_message
initopt	Get genus version.	genus.cmd	Cadence Genus(TM) Synthesis Solution, Version		check_warning_message
	Make sure genus exit normally.	run.log	^Normal exit		check_expected_message
	Make sure final output files exist.	<block>.v <block>.sdc.gz</block></block>			check_file_exist
	Review VT cell ratio.	<block>.<task>.vt_percentage.rpt</task></block>			review_file
	Check "Error" message on log file.	run.log	^Error		check_error_message
advopt	Review <block>.final_gor.rpt</block>	<block>.final_gor.rpt</block>			review_file
	Check No empty modules in design.	<block>.check_design.rpt</block>	No empty modules		check_expected_message
	Find uniquify naming rule during finalopt.	run.log	update names		check_expected_message
finalopt	Review <block>.scandef.rpt</block>	<block>.scandef.rpt</block>			review_file
	Check "Error" message on <block>.check_load_constraints.chk</block>	<block>.check_load_constraints.chk</block>	^Error		check_error_message

Excel 包含 TASK / DESCRIPTION / FILE / MESSAGE / WAIVE_MESSAGE / TYPE 六项内容,说明如下。

NOTICE					
TASK	Specify task name. For example, initopt/finalopt.				
DESCRIPTION	Description for the qualify item. Please use "" instead of " on the message.				
FILE	Specify file(s) you want to check.				
MESSAGE	Specify message(s) you want to check. Ignore it if the TYPE is "check_file_exdist" or "review_file".				
WAIVE_MESSAGE	Specify message(s) you want to waive. Ignore it if the TYPE is "check_file_exdist" or "review_file".				
TYPE	What kind of type you want to check, it supports below types:				
	check_error_message : Check error message(s) on specified file. Fail if exist, pass if not exist.				
	check_warning_message : Check warning message(s) on specified file.				
	check_expected_message : Check specified message(s) on specified file. Pass if exist, fail if not exist.				
	check_file_exist: Check file(s) exist or not. Pass if exist, fail if not exist.				
	review_file: Review specified file(s).				
PS	* Support variables <block> and <task>. * Only three results : PASSED / FAILED / REVIEW</task></block>				

(1) TASK: 指定流程步骤。比如 syn 的 TASK 有 initopt/finalopt, 一个 TASK 可定义多行 checklist 项(将对应的 TASK

单元格合并即可);如果 TASK 前面带有"#"字符,则表明该 TASK 行是注释行,暂不开放,脚本会忽略它。

- (2) **DESCRIPTION:** checklist 项描述。说明此项 checklist 要检查的内容,务必描述清晰。
- (3) FILE: checklist 检查文件。每个 checklist 项可同时检查多个文件,文件之间用换行隔开。
- (4) **MESSAGE:** checklist 检查信息。从 FILE 指定文件中检索指定的信息,支持同时检索多条信息,多条 MESSAGE 之间用**换行**隔开。
- (4) **WAIVE_MESSAGE:** 指定 waive 信息。从指定文件中检索到的信息进行 waive 操作,支持同时 waive 多条信息,多条 WAIVE MESSAGE 之间用**换行**隔开。
 - (5) **TYPE:** 检查类型, 当前主要包含以下五种:
 - > check_error_message:检查指定文件中是否存在指定错误信息。存在则失败,不存在则成功。
 - ➤ check_warning_message: 检查指定文件中是否存在指定的警告信息。文件存在则抓取相关信息来 review。
 - > check expected message: 检查指定文件中是否存在指定的信息。存在则成功,不存在则失败。
 - ▶ check_file_exist: 检查指定文件是否存在。存在则成功,不存在则失败。
 - ➤ review_file: 查看指定文件内容。文件存在则 review 其内容。

管理员需要注意的是: Excel 默认支持两个变量 *\${BLOCK} / \${TASK}*, 并支持执行 checklist 脚本时直接替换成相应的值。 所有的检查只有 3 种可能的结果,PASSED / FAILED / REVIEW。

3.2.2 CHECKLIST 配置方法

Demo Excel 位于 \${IFP_INSTALL_PATH}/action/check/demo_excel/syn_genus_checklist.xls.

转换脚本路径位于 *\${IFP_INSTALL_PATH}/action/check/scripts/gen_checklist_scripts.py。*

报告查看脚本位于 \${IFP_INSTALL_PATH}/action/check/scripts/view_checklist_report.py。

配置 checklist 检查项

配置 checklist 项时,必须采用英文模式编辑,避免引入全角字符。如下 syn_dc_checklist.xls 为例。

TASK	DESCRIPTION	FILE	MESSAGE	WAIVE_MESSAGE	TYPE
	Check "Error" message on log file.	log/syn_dc.log	^Error ^ERROR		check_error_message
syn_dc	Check "Warning" message on log file.	log/syn_dcg.log	^Warning	(LINT-1) Inconsistent Data for Layer 17	check_warning_message
	Get RTL version.	log/syn_dcg.log	vars\(RTL_VERSION\)		check_warning_message
	check timing rpt	report/ <block>.final.check_timing.rpt</block>			review_file
	check dont use cell report	report/ <block>.dont_use_lib_cell.rpt</block>			review_file

checklist 脚本转换

调用 switch 脚本*\$<IFP_INSTALL_PATH>/action/check/scripts/gen_checklist_scripts.py* 将 checklist Excel 转换为 checklist script。其中 gen_checklist_scripts.py 脚本用法如下:

-i INPUT, --input INPUT 指定输入 Excel 文件(必须)。

-f FLOW, --flow FLOW 指定流程名称(必须)。

-v VENDOR, --vendor VENDOR 指定 vendor 名称(必须), 用于标识 EDA 工具所属的 vendor a

-o OUTDIR, --outdir OUTDIR 指定 checklist scripts 的输出路径(可选),默认为当前路径。

示例如下:

python3 <IFP_INSTALL_PATH>/action/check/scripts/gen_checklist_scripts.py -i syn_dc_checklist.xls -f syn -v synopsys >>> Generating checklist script for syn task "syn_dc" ...

/data/usr/cad tools/flows/ic flow platform/action/check/syn/synopsys/syn synopsys.syn dc.py

配置 checklist 脚本

syn_synopsys.syn_dc.py 使用方法如下:

-b BLOCK, --block BLOCK 指定 block 名称(必须)。

-t TASK, --task TASK 指定 task 名称(必须)。

执行检查脚本会在目录下生成所有 checklist 项的检查日志和检查报告。管理员可将 checklist script 以及 view report 配置 到 default.yaml,配置方式详见 *章节 2.2.3 属性*。

CHECK:

PATH: \${DEFAULT_PATH}/syn_dc

COMMAND: python3 \${IFP_INSTALL_PATH}}action/check/syn/synopsys/syn_synopsys.syn_dc.py -b \${BLOCK} -t \${TASK}

VIEWER: python3 \${IFP_INSTALL_PATH}/action/check/scripts/view_checklist_report.py

REPORT_FILE: \${DEFAULT_PATH}/syn_dc/file_check/file_check.rpt