Bruker S8 Tiger X 荧光光谱仪开关机单点教程

编号 ZJ-JC-029-V1

—— 质检部 · 208 室 ——

共 1 篇 · 编号 ZJ-JC-029-V1

A5 双面打印 · 骑马钉装订 · 便携查阅


编制日期：2026/10/31

01 Bruker S8 Tiger X 荧光光谱仪开关机单点教程

操作步骤 / Langkah Kerja

第 1 步 确认:不在分析状态，样品室没有样品

第 2 步 卸真空:将光谱仪模式更改为“Air”,并等待仪器达到 Air 模式

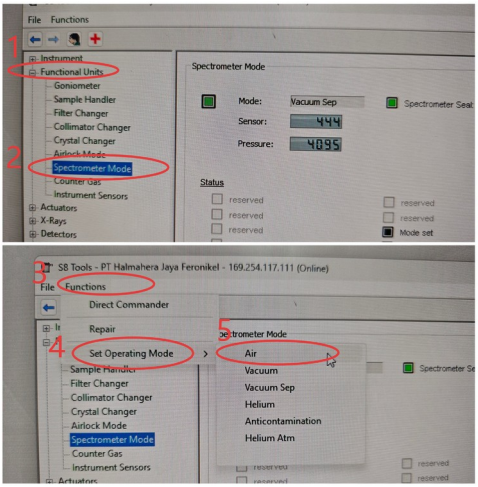

第 3 步 关高压:光管灯熄灭状态下,逆时针旋转钥匙关闭高压


第 4 步 关主机:长按红色电源按钮关闭主机电源




第 5 步 关水冷机:主机关机 10min 后,关闭 210 房间 1#水冷机电源

第 6 步 开机前确认:后序开关全部为关闭状态

第 7 步 开水冷机 1：打开水冷机配电箱断路器开关

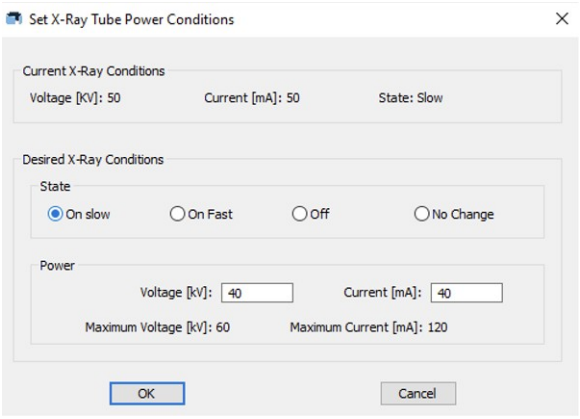

第 8 步 开水冷机 2:打开水冷机 UPS 输入和输出开关

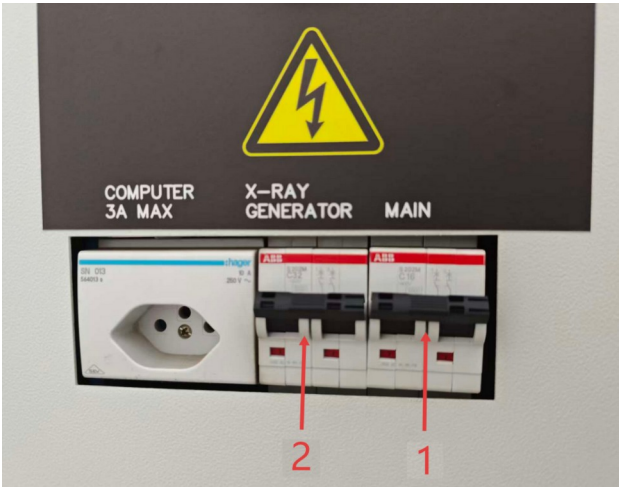


第 9 步 开水冷机 3：打开水冷机电源开关



第 10 步 开 P10 气:确认 P10 气主压在 10bar 以上,次压 0.5bar



第 11 步 开主机 1:打开 S8 主机配电箱断路器

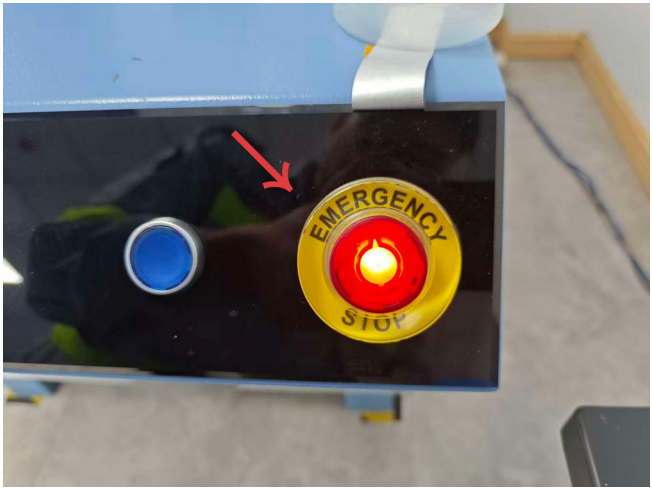

第 12 步 开主机 2:打开主机稳压器和 UPS 输出



第 13 步 开主机 3:按下主机 Power ON 按钮，仪器启动自检



第 14 步 开高压:等约 5min 后 ready,on,Alarm 灯亮，顺时针旋转钥匙至 ON



第 15 步 开软件:S8 Tools standard 和 S8 Launcher

关键点 / Poin-poin Penting

1. 步骤:第 1 至 5 步为关机步骤,短时间临时关机,关闭 X 荧光主机和水冷机即可,其它情况根据通知执行。

2. 卸真空:打开 S8 TOOLS,点 Functional Unit-Spectrometer Mode,点击 Functions 菜单中 Operating Mode,选择 Air 并等待完成。

3. 开机:开机前必须确认后序设备电源全部为关闭状态，然后按前后串联顺序逐台开机。 开主机前必须确认水冷机运行正常，且水温在 18°C-21°C之间，方可进入开主机流程。

4. 开高压:顺时针旋转钥匙至“On”保持不动，等待仪器两侧橙色灯亮起，才可松开钥匙自动回到中间位置。

5. 软件操作:S8 Tools standard-Connect 连接 S8 Tiger,联机成功打开软件 S8 Launcher, 输入账户:OBIHJF,密码:OBIHJF,等待仪器光室温度=37°C，冷却水电导率<0.18-0.2us/cm,检测质控样正常后可检测样品。