
Panduan Singkat Startup dan Shutdown Spektrometer XRF Bruker S8 TIGER



Tahap 1

Pastikan instrumen tidak berada dalam status analisis dan tidak terdapat sampel di ruang sampel sebelum

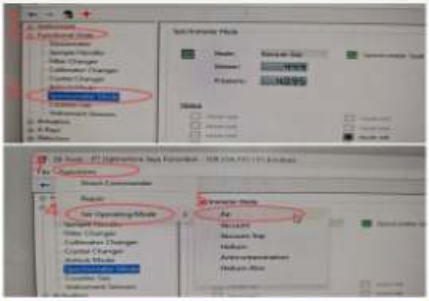

Tahap 2

Lepaskan vakum dengan mengubah mode spektrometer ke mode "Air", kemudian tunggu hingga instrumen



Tahap 3

Matikan tegangan tinggi dengan memastikan tabung sinar-X dalam kondisi padam, kemudian putar kunci



Tahap 4

Matikan unit utama dengan menekan dan menahan tombol daya berwarna merah hingga instrumen mati sepenuhnya.



Tahap 5

Matikan chiller sekitar 10 menit setelah unit utama dimatikan, kemudian matikan catu daya chiller No. 1 yang berada di ruang 210.



Tahap 6

Sebelum startup, pastikan seluruh peralatan pada sisi hilir (peralatan



Tahap 7

Hidupkan Chiller 1 dengan mengaktifkan pemutus sirkuit (MCB) chiller pada panel distribusi listrik

menonaktifkan tegangan tinggi.



Tahap 8

Hidupkan Chiller 2 dengan mengaktifkan sakelar input dan output



Tahap 9

Hidupkan Chiller 3 dengan menyalakan sakelar daya chiller.



Tahap 10

Buka gas P10 dan pastikan tekanan tabung gas utama P10 berada di atas 10 bar serta tekanan keluaran (sekunder)



Tahap 11

Hidupkan Unit Utama 1 dengan mengaktifkan pemutus sirkuit (MCB) unit utama S8 pada panel distribusi



Tahap 12

Hidupkan Unit Utama 2 dengan mengaktifkan keluaran stabilizer dan



Tahap 13

Hidupkan Unit Utama 3 dengan menekan tombol "Power ON". Instrumen akan memulai proses startup



Tahap 14

Aktifkan tegangan tinggi setelah sekitar 5 menit, ketika status instrumen menunjukkan "Ready", indikator "ON" menyala, dan lampu alarm padam. Putar kunci searah jarum jam



Tahap 15

Buka perangkat lunak S8 Tools Standard dan S8 Launcher untuk menghubungkan instrumen serta memulai pengoperasian.

Poin penting

1. Langkah 1–5 merupakan prosedur shutdown. Untuk penghentian sementara dalam waktu singkat, cukup matikan unit utama XRF dan chiller. Untuk kondisi lainnya, ikuti instruksi yang berlaku.

2. Buka aplikasi S8 Tools, pilih menu Functional Unit → Spectrometer Mode, kemudian pada menu Functions pilih Operating Mode dan ubah ke mode Air. Tunggu hingga proses pelepasan vakum selesai.

3. Sebelum menghidupkan alat, pastikan seluruh peralatan pendukung berada dalam kondisi mati. Hidupkan peralatan satu per satu sesuai urutan yang telah ditentukan. Sebelum menghidupkan unit utama, pastikan chiller beroperasi normal dan suhu air berada pada rentang 18–21°C.

4. Putar kunci searah jarum jam ke posisi “ON” dan tahan. Tunggu hingga lampu indikator berwarna oranye di kedua sisi instrumen menyala, kemudian lepaskan kunci sehingga kembali otomatis ke posisi tengah.

5. Buka aplikasi S8 Tools Standard dan lakukan koneksi ke S8 TIGER. Setelah koneksi berhasil, buka aplikasi S8 Launcher dan masuk menggunakan akun yang telah ditentukan. Tunggu hingga suhu ruang optik mencapai 37°C dan konduktivitas air pendingin kurang dari 0,18–0,20 µS/cm. Setelah hasil sampel kontrol mutu memenuhi persyaratan, pengujian sampel dapat dilakukan.

Catatan pembelajaran

Petunjuk penggunaan

Buku ini hanya memuat langkah kerja dan poin penting agar mudah dibawa serta cepat dibaca.

Saran cetak: kertas A4, mode booklet, cetak dua sisi dengan balik sisi pendek.