
Bruker S8 Tiger
X荧光光谱仪开关机单点教程



第一步

确认：不在分析状态，样品室没有样品

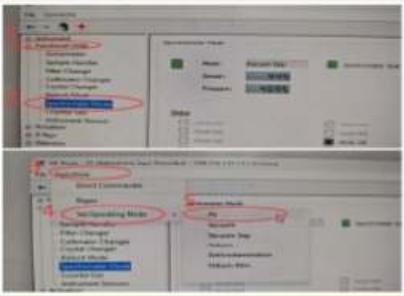

第二步

卸真空：将光谱仪模式更改为“Air”，并等待仪器达到Air模式



第三步

关高压：光管灯熄灭状态下，逆时针旋转钥匙关闭高压



第四步

关主机：长按红色电源按钮关闭主机电源



第五步

关水冷机：主机关机10min后，关闭210房间1#水冷机电源



第六步

开机前确认：后序开关全部为关闭状态



第七步

开水冷机1：打开水冷机配电箱断路器开关



第八步

开水冷机2：打开水冷机UPS输入和输出开关



第九步

开水冷机3：打开水冷机电源开关



第十步

开P10气：确认P10气主压在10bar以上，次压0.5bar



第十一步

开主机1：打开S8主机配电箱断路器



第十二步

开主机2：打开主机稳压器和UPS输出




第十三步

开主机3:按下主机Power ON按钮，仪器启动自检



第十四步

开高压:等约5min后ready,on,Alarm灯亮，顺时针旋转钥匙至ON

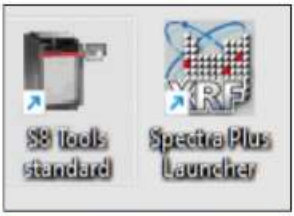

第十五步

开软件:S8 Tools standard和S8 Launcher

关键点

1. 步骤:第1至5步为关机步骤,短时间临时关机,关闭X荧光主机和水冷机即可,其它情况根据通知执行。

2. 卸真空:打开S8 TOOLS,点Functional Unit-Spectrometer Mode,点击Functions菜单中Operating Mode,选择Air并等待完成。

3. 开机:开机前必须确认后序设备电源全部为关闭状态，然后按前后串联顺序逐台开机。开主机前必须确认水冷机运行正常，且水温在18℃-21℃之间，方可进入开主机流程。

4. 开高压:顺时针旋转钥匙至“On”保持不动，等待仪器两侧橙色灯亮起，才可松开钥匙自动回到中间位置。

5. 软件操作:S8 Tools standard-Connect连接S8 Tiger,联机成功打开软件S8 Launcher,输入账户:OBIHJF,密码:OBIHJF,等待仪器光室温度=37℃，冷却水电导率<0.18-0.2us/cm,检测质控样正常后可检测样品。

学习记录

使用说明

本册仅保留操作步骤和关键点，便于员工随身携带、快速查阅。

打印建议：A4纸、小册子模式、双面短边翻转。

Quality Control · One Point Lesson