

煤炭制样单点教程

单位：质检部

区域：煤炭制样大棚

岗位：煤炭制样岗位




编写人：林小

审核人：张志强

批准人：郭松

编号：ZJ-JC-019-V1

更新日期：2026/3/3

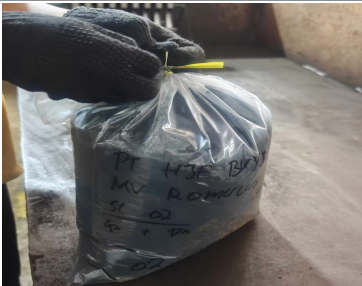

第一步

验收样品：确认名称、编号、标识无误



第二步

设备检查：无残留样品，筛网完好



第三步

清洗：用废样清洗台面及工具



第四步

破碎：将样品倒入破碎机匀速破碎



第五步

混匀：将样品用堆锥法混匀



第六步

缩分：将样品用二分器或四分法缩分



第七步

分样：1份全水样品，1份成分样品



第八步

全水样品称样



第九步

成分样品制样




第十步

成分样品称样

- 关键点：
1. 验收样品时必须确认样品名称、编号、数量等信息准确无误，样品包装无破损。
 2. 制样前必须检查设备料斗、工作台面及工器具应干净，不能使样品污染。
 3. 煤气站煤用电动旋转缩分机缩分至1个料斗量后用手混匀缩分。
 4. 每个样品混匀缩分至约2kg后，分1份全水样品和1份成分样品，成分样第1次缩分后的弃样要留样保存，以备复查。
 5. 全水样品制备过程必须在15分钟内完成。全水样混匀后四分取对角称200-210g样品在全水样托盘，成分样必须手工擀碎到粒度3mm以下，混匀后四分取对角称100-105g样品在成分样托盘。

Pelatihan Titik Tunggal Persiapan Sampel Batubara

Departemen: Quality Control		Area : Ruang Preparasi Batubara		Jabatan: Operator Preparasi Sampel		
Penyusun: 杨林	Pemeriksa: 殷永强	Penyetuju: 郭林	Nomor: ZJ-JC-019-V1	Tanggal Pembaharuan: 2026/3/3		

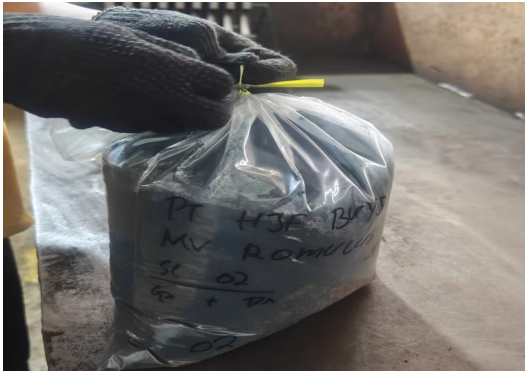

Langkah 1

Penerimaan sampel: Pastikan nama, nomor, dan identitas sampel benar.



Langkah 2

Pemeriksaan peralatan: Pastikan tidak ada sisa sampel dan ayakan dalam kondisi baik.



Langkah 3

Pembersihan: Bersihkan meja kerja dan alat menggunakan sampel limbah.



Langkah 4

Penghancuran: Masukkan sampel ke crusher dan lakukan Penghancuran secara merata.



Langkah 5

Homogenisasi: Campurkan sampel menggunakan metode kerucut (cone mixing).



Langkah 6

Pembagian sampel: Gunakan splitter atau metode perempatan untuk mengurangi sampel.



Langkah 7

Pembagian akhir: Siapkan 1 bagian sampel total moisture dan 1 bagian sampel analisa komposisi.



Langkah 8

Penimbangan sampel total moisture.



Langkah 9

Preparasi sampel analisa komposisi.



Langkah 10

Penimbangan sampel analisa komposisi.

Poin Penting

1. Pastikan nama, nomor, jumlah, dan kemasan sampel sesuai.
2. Pastikan hopper, meja kerja, dan alat bersih sebelum preparasi.
3. Sampel batubara gas station dibagi dengan rotary splitter hingga 1 hopper, lalu dihomogenkan dan dibagi manual.
4. Setelah sampel ± 2 kg, bagi menjadi sampel TM dan GA; reject hasil pembagian pertama sampel GA harus disimpan.
5. Preparasi TM selesai dalam ≤ 15 menit; timbang 200 - 210 g untuk TM. Sampel GA digiling manual hingga < 3 mm, lalu timbang 100 - 105 g.