

Bruker S8 X荧光光谱分析单点教程

单位：质检部

区域：208室

岗位：质检员



编写人：杨林江

审核人：肖珊珊

批准人：张永强


编号：ZJ-JC-022-V2

更新日期：2026/5/25




第一步

样品：确认待分析样品类别、编号和外观

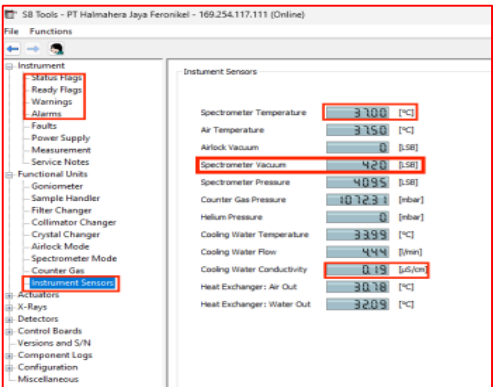


第二步

仪器：S8 tools各参数正常，无异常报警

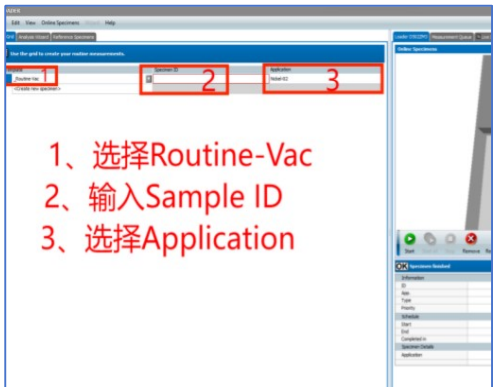


第三步

录入：逐个录入样品信息，选择分析方法

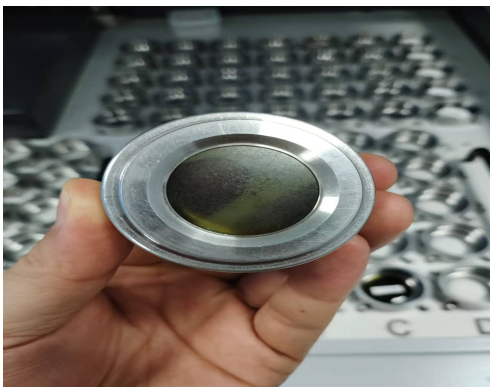


第四步

放样：逐个检查、清洁、放入样杯

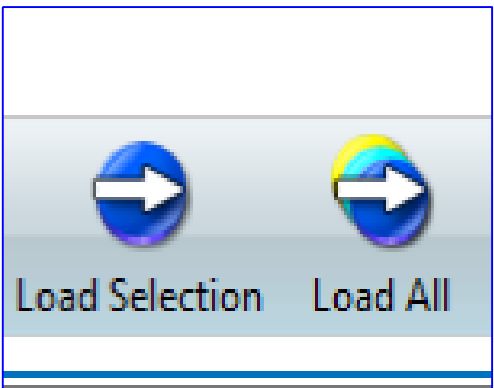


第五步

加载：点击Load All或Load Selection加载样

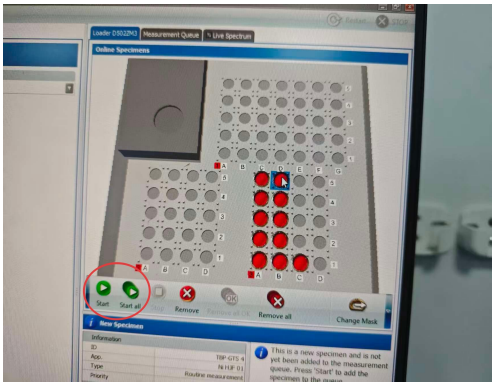


第六步

分析：确认无误，点击Start或Start all开始

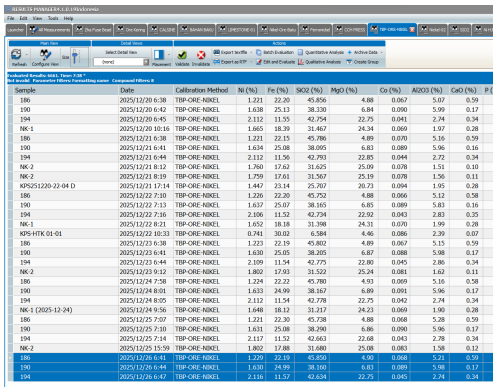

第七步

导出：分析完成复制结果粘贴至Excel表格

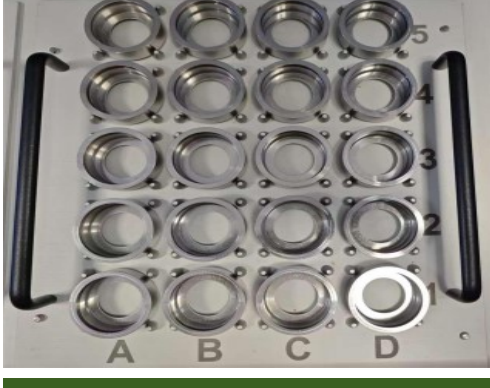

第八步

结束：样片回收，样杯清空归位

关键点：

1. 压片要求：硼酸压片必须垫麦拉膜，且样品干燥、压制密实、表面平整。
2. 熔片要求：应是均匀玻璃体，表面平整光滑，无气泡和未熔小颗粒等杂质。
3. 方法选择：样品类别、制样方法必须和《仪器分析方法一览表》规定方法一致，方可用对应方法进行检测。
4. 放样：拿取样片禁止触碰分析面，洗耳球吹净样片和样杯表面灰尘后分析面紧贴样盒检测孔放置。样杯及托架必须确认放置到位。
5. 质控：每班检测样品前，必须先用跟踪样验证结果在偏差之内，方可检测样品。


Panduan Singkat Analisis X-Ray Fluorescence (XRF) Bruker S8

Departemen: Quality Control		Area: Ruang 208		Posisi: Quality Control Staff		
Penyusun: 杨林	Pemeriksa: 肖明	Penyetuju: 张永强	Nomor: ZJ-JC-022-V2	Tgl Pembaharuan: 2026/5/25		




Tahap 1

Sampel: pastikan jenis, nomor, dan kondisi sampel yang akan dianalisis.

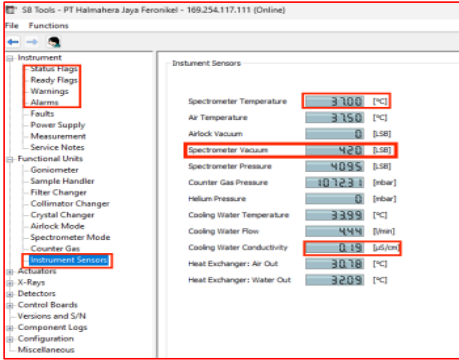


Tahap 2

Instrumen: pastikan seluruh parameter S8 Tools normal dan tidak ada alarm abnormal.

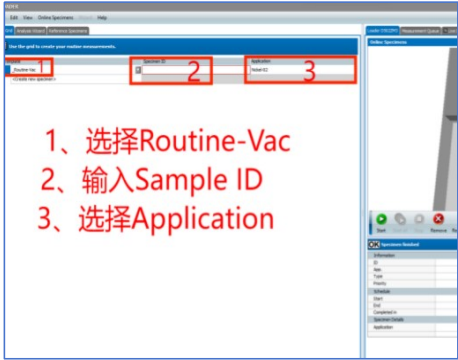


Tahap 3

Input data: masukkan informasi sampel satu per satu dan pilih metode analisis.

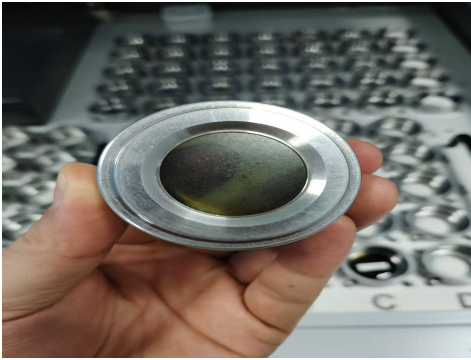


Tahap 4

Penempatan sampel: periksa, bersihkan, lalu masukkan sampel ke sample cup satu per satu.

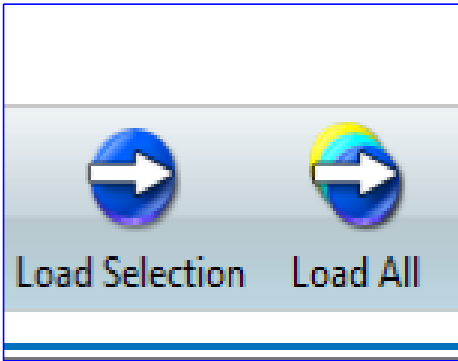


Tahap 5

Loading: klik “Load All” atau “Load Selection” untuk memuat sampel.

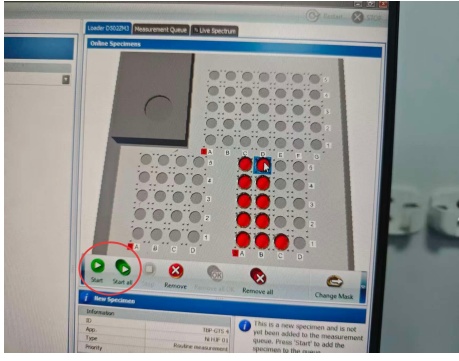


Tahap 6

Analisis: setelah dipastikan benar, klik “Start” atau “Start All” .

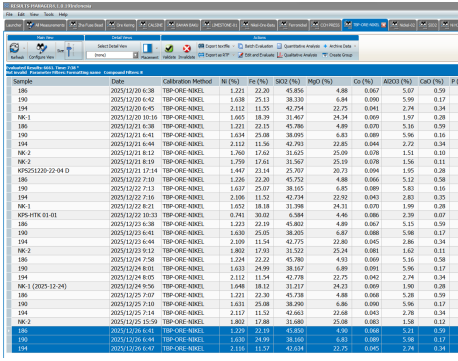

Tahap 7

Export: setelah analisis selesai, salin hasil dan tempel ke tabel Excel.

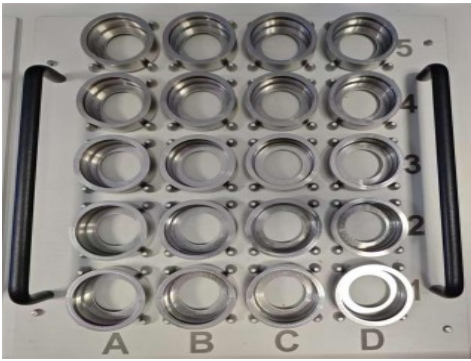

Tahap 8

Selesai: kumpulkan kembali sampel, kosongkan sample cup, lalu kembalikan ke tempat semula.

Poin Penting:

- 1.Persyaratan pelet tekan: pelet asam borat wajib menggunakan lapisan mylar film, serta sampel harus kering, padat, dan permukaannya rata.
- 2.Persyaratan fused bead: harus berbentuk kaca homogen dengan permukaan rata dan halus, tanpa gelembung maupun partikel kecil yang belum meleleh.
- 3.Pemilihan metode: jenis sampel dan metode preparasi harus sesuai dengan “Daftar Metode Analisis Instrumen” sebelum dilakukan pengujian dengan metode terkait.
- 4.Penempatan sampel: dilarang menyentuh permukaan analisis saat mengambil sampel. Bersihkan debu pada sampel dan cup menggunakan blower, lalu letakkan permukaan analisis menempel pada lubang deteksi. Cup dan holder harus dipastikan terpasang dengan benar.
- 5.Quality control: sebelum analisis setiap shift, hasil harus diverifikasi terlebih dahulu menggunakan sampel tracking dan dipastikan masih dalam batas deviasi sebelum menguji sampel lain.