

干矿制备单点教程

单位：质检部取制样科

区域：P9大棚

岗位：取制样员



编写人：陈官发

审核人：马钦钦

批准人：王子鹏

编号：ZJ-JC-003-V2

更新日期：2026/06/04



第一步

检查：保证制备工具
干净整洁



第二步

核查信息：确认样品信
息



第三步

分离：粉块分离、
>1cm石块挑出



第四步

摊平：样品摊平、保持
不动



第五步

破碎：石块破碎至
1cm以下



第六步

混匀1：破碎后的石块
均匀铺在样品上



第七步

混匀2：样品混匀三次



第八步

混匀3：收集散落的石
块铺设到样品顶部



第九步

缩分1：使用四分器将
样品分成四等份



第十步

缩分2：缩分至1000-
2000g



第十一步

破碎：1000-2000g
样品整体破碎



第十二步

缩分3：混匀缩分



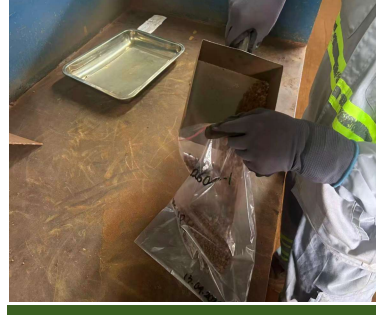
第十三步

缩分4：缩分至500g左
右、取对角称重



第十四步

称量称量：
样品称重200-250g

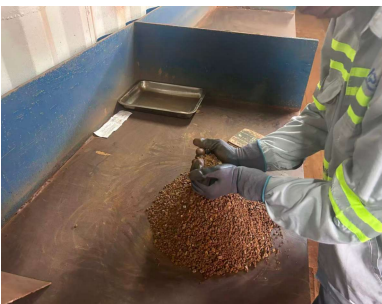
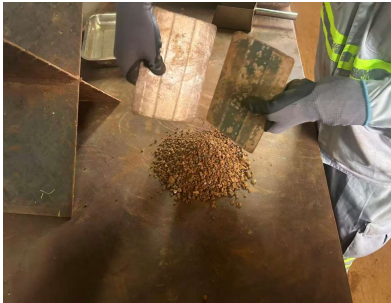
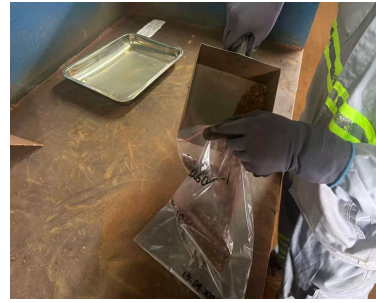


第十五步

存样：剩余对角存样

- 关键点：
- 1、原始编码、登记卡、密封袋编码必须保持一致。
 - 2、样品混匀3次锥堆成圆锥型，粉块自然向四周散落，收集散落的石块铺设到样品顶部使样品更加均匀。
 - 3、缩分样品使用四分器，操作时将四分器精准对准样品堆中心点，分成四等分。

PelatihanTitik Tunggal Preparasi Ore Kering

Unit: Divisi Sampel Preparasi Departemen Quality Control		Area : Workshop P9		Jabatan: Petugas Sampel Preparasi		
Penyusun: 陈官发	Pemeriksa: 马敏钦	Penyetuju: 王子鹏	Nomor: ZJ-JC-003-V2	Tanggal Pembaruan: 2026/06/4		
 Langkah 1 Pemeriksaan : Pastikan alat preparasi bersih dan siap digunakan.	 Langkah 2 Verifikasi Informasi : Konfirmasi identitas dan informasi sampel.	 Langkah 3 Pemisahan : Pisahkan bongkahan dan keluarkan batu berukuran >1 cm.	 Langkah 4 Perataan: Ratakan sampel dan hindari pergerakan sampel.	 Langkah 5 Penghancuran : Hancurkan batu hingga ukuran <1 cm.		
 Langkah 6 Pencampuran 1 :Sebarkan batu yang dihancurkan secara merata diatas sampel.	 Langkah 7 Pencampuran 2 : Mixing sampel sebanyak 3 kali.	 Langkah 8 Pencampuran 3 : Kumpulkan material yang tercecer dan ratakan di atas sampel.	 Langkah 9 Pembagian 1 : Bagi sampel menjadi 4 bagian sama besar menggunakan riffle splitter.	 Langkah 10 Pembagian 2 : Bagi sampel hingga tersisa 1.000–2.000 g.		
 Langkah 11 Penghancuran : Hancurkan seluruh sampel 1.000–2.000 g.	 Langkah 12 Pembagian 3 : Mixing dan lakukan pembagian sampel.	 Langkah 13 Pembagian 4 : Matrix sampel hingga ± 500 g,ambil bagian diagonal untuk penimbangan.	 Langkah 14 Penimbangan : Timbang sampel sebanyak 200–250 g.	 Langkah 15 Penyimpanan Sampel : Simpan sisa sampel diagonal sebagai sampel arsip		

Poin Penting :

- 1.Pastikan kode sampel, kartu registrasi, dan kantong segel sesuai.
- 2.Homogenkan sampel 3 kali dengan metode cone and quartering, lalu kumpulkan bongkahan yang tersebar agar sampel lebih merata.
- 3.Gunakan riffle splitter dan posisikan tepat di tengah tumpukan sampel untuk memperoleh pembagian yang merata.